FORD **FIESTA** Priručnik za korisnika



Informacije sadržane u ovoj publikaciji bile su točne u vrijeme tiskanja. U interesu kontinuiranog razvoja, zadržavamo pravo izmjene specifikacija, dizajna ili opreme u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti ili obveze. Nijedan dio ove publikacije ne smije se reproducirati, prenositi, pohranjivati u sustavu za pretraživanje ili prevoditi na bilo koji jezik u bilo kojem obliku na bilo koji način bez našeg pismenog dopuštenja. Pogreške i propusti izuzeti.

© Ford Motor Company 2020

Sva prava pridržana.

Broj dijela: CG3654 202012 20201214103157

Sadržaj

Uvod

Potvrde....11
O ovom priručniku....11
Pojmovnik simbola....11
REACH....13
Preporuka zamjenskih dijelova....13
Mobilna komunikacijska oprema....14

Privatnost podataka

Privatnost podataka....15
Servisni podaci....16
Podaci događaja....16
Podaci postavki....17
Podaci povezanog vozila - Vozila sa: Modemom....17
Podaci mobilnog uređaja - Vozila sa: SYNC 3....17
Podaci sustava hitnih poziva....18

Okoliš

Zaštita okoliša....19

Vizualno pretraživanje

Upravljač - Izuzetak: ST....20
Upravljač - ST....20
Prednja konzola - LHD izvedba....21
Prednja konzola - RHD izvedba....22
Središnja konzola - Ukapljeni naftni plin (LPG), Vozila bez: Aktivne pomoći pri parkiranju/Prednje pomoći pri parkiranju....23
Središnja konzola - Ukapljeni naftni plin (LPG), Vozila sa: Aktivnom pomoći pri parkiranju/Prednjom pomoći pri parkiranju/Stražnjom pomoći pri parkiranju....23
Središnja konzola - Ručni mjenjač, LHD izvedba, Vozila bez: Aktivne pomoći pri parkiranju/Prednje pomoći pri parkiranju/Stražnje pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST....24
Središnja konzola - Ručni mjenjač, LHD izvedba, Vozila sa: Aktivnom pomoći pri parkiranju/Prednjom pomoći pri parkiranju/Stražnjom pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST....24
Središnja konzola - Ručni mjenjač, RHD izvedba, Vozila bez: Aktivne pomoći pri parkiranju/Prednje pomoći pri parkiranju/Stražnje pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST....25
Središnja konzola - Ručni mjenjač, RHD izvedba, Vozila sa: Aktivnom pomoći pri parkiranju/Prednjom pomoći pri parkiranju/Stražnjom pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST....25
Središnja konzola - 7-stupanjski automatski mjenjač, LHD izvedba, Vozila bez: Aktivne pomoći pri parkiranju/Prednje pomoći pri parkiranju/Stražnje pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST....26
Središnja konzola - 7-stupanjski automatski mjenjač, LHD izvedba, Vozila sa: Aktivnom pomoći pri parkiranju/Prednjom pomoći pri parkiranju/Stražnjom pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST....26
Središnja konzola - 7-stupanjski automatski mjenjač, RHD izvedba, Vozila bez: Aktivne pomoći pri parkiranju/Prednje pomoći pri parkiranju/Stražnje pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST....27
Središnja konzola - 7-stupanjski automatski mjenjač, RHD izvedba, Vozila sa: Aktivnom pomoći pri parkiranju/Prednjom pomoći pri parkiranju/Stražnjom pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST....27

Sadržaj

Središnja konzola - ST, LHD izvedba 28
Središnja konzola - ST, RHD izvedba.....28

Sigurnost djece

Ugradnja dječjih sjedalica.....29
Pozicioniranje dječje sjedalice.....33
Sigurnosne brave za djecu..... 37

Sigurnosni pojasevi

Vezanje sigurnosnih pojaseva 38
Podsjetnik na sigurnosni pojas 38

Dopunski sigurnosni sustav zračnih jastuka (SRS)

Princip rada 40
Vozačev zračni jastuk 40
Suvozačev zračni jastuk.....41
Uključivanje i isključivanje suvozačevog zračnog jastuka 41
Bočni zračni jastuci.....42
Bočne zračne zavjese 43
Sustav automatskog obavještavanja o sudaru .....
Hitna pomoć 44

Ključevi i daljinski upravljači

Opće informacije o radijskim frekvencijama 47
Daljinsko upravljanje - Vozila sa: Keyless pristupom..... 47
Daljinsko upravljanje - Vozila sa: Daljinskim preklopnim ključem..... 50
Zamjena izgubljenog ključa ili daljinskog upravljača 51
Rezervni položaj pasivnog ključa 52

MyKey™

Što je MyKey.....53
MyKey postavke.....53
Kreiranje MyKey-a - Vozila bez: Pokretanja tipkom.....54
Kreiranje MyKey-a - Vozila sa: Pokretanjem tipkom.....54
Programiranje MyKey-a 55
Brisanje svih MyKey-a 55
Provjera statusa MyKey sustava 55
Korištenje MyKey-a sa sustavima daljinskog pokretanja.....55
MyKey - Rješavanje problema 55

Vrata i brave

Upravljanje vratima izvan vašeg vozila ..59
Upravljanje vratima unutar vašeg vozila 61
Reprogramiranje funkcije otključavanja.61
Inhibitor prekidača zaključavanja vrata.62
Automatsko otključavanje 62
Automatsko zaključavanje 62
Neuspjelo zaključavanje.....63
Automatsko ponovno zaključavanje 63
Indikatori zaključavanja vrata.....63
Zvučna upozorenja vrata i brava 63
Vrata i brave - Rješavanje problema..... 64

Keyless pristup

Ograničenja Keyless pristupa (bez ključa) 65
Postavke Keyless pristupa.....65
Zaključavanje i otključavanje vrata korištenjem Keyless pristupa 65
Zaključavanje i otključavanje vrata prtljažnika korištenjem Keyless pristupa 66
Keyless pristup - Rješavanje problema . 67

Vrata prtljažnika

Ručna vrata prtljažnika..... 68

Sigurnost

Pasivni protuprovalni sustav..... 69
Protuprovalni alarm - Vozila sa: Integralnom baterijom..... 69

Sadržaj

Protuprovalni alarm - Vozila sa: Perimetarskim alarmom....70
Zaštita rubova vrata
Princip rada....72

Upravljač

Podešavanje upravljača....73
Zaključavanje upravljača - Vozila bez: Pokretanja tipkom....73
Zaključavanje upravljača - Vozila sa: Pokretanjem tipkom....74
Grijanje upravljača....74

Brisači

Mjere opreza brisača....75
Uključivanje i isključivanje brisača vjetrobranskog stakla....75
Isprekidano brisanje....76
Automatski brisači....76
Uključivanje i isključivanje brisača stražnjeg stakla....78
Uključivanje i isključivanje brisanja pri vožnji unatrag....78
Provjera metlica brisača....78
Zamjena metlica prednjih brisača....78
Zamjena metlica stražnjeg brisača....79
Brisači - Rješavanje problema....79

Perači

Mjere opreza perača....80
Pranje vjetrobranskog stakla....80
Uključivanje i isključivanje funkcije dodatnog brisanja....80
Pranje stražnjeg stakla....80
Lociranje spremnika tekućine za pranje stakala....81
Dodavanje tekućine za pranje stakala....81
Kapacitet spremnika tekućine za pranje stakala....81
Specifikacija tekućine za pranje stakala 81

Svjetla

Opće informacije....82
Kontrola svjetala....82
Automatska svjetla....84
Prigušivanje osvjetljenja instrumenata. 84
Odgođeno isključivanje prednjih svjetala....85
Kontrola automatskih dugih svjetala....85
Prednja svjetla za maglu....86
Stražnja svjetla za maglu....87
Niveliranje prednjih svjetala....87
Zakretna svjetla....88
Pokazivači smjera....88
Unutarnja svjetla - Vozila sa: Prednjim unutarnjim svjetlom....89
Unutarnja svjetla - Vozila sa: Prednjim unutarnjim svjetlom sa svjetlima za čitanje....89

Prozori

Otvaranje i zatvaranje prozora....91
Daljinsko otvaranje i zatvaranje....91
Funkcija povrata prozora....92
Zaključavanje kontrola stražnjih prozora....93

Unutarnji retrovizor

Podešavanje unutarnjeg retrovizora....94
Automatsko zatamnjivanje unutarnjeg retrovizora....94

Vanjski retrovizori

Podešavanje vanjskih retrovizora....95
Preklapanje vanjskih retrovizora - Vozila sa: Ručnim preklapanjem vanjskih retrovizora....95
Preklapanje vanjskih retrovizora - Vozila sa: Električnim preklapanjem vanjskih retrovizora....95

Sadržaj

Krovni otvor

Otvaranje i zatvaranje sjenila..... 96
Otvaranje i zatvaranje krovnog otvora.. 96
Položaj ventiliranja krovnog otvora..... 96
Funkcija povrata krovnog otvora..... 96

Instrument ploča

Mjerači - Izuzetak: Blago hibridno električno vozilo (MHEV)..... 97
Mjerači - Blago hibridno električno vozilo (MHEV)..... 99
Lampice i indikatori upozorenja.....101
Zvučna upozorenja i indikatori 105

Informacijski zasloni

Opće informacije.....106
Putno računalo 107
Personalizirane postavke.....108
Informativne poruke 110

Daljinsko pokretanje - Automatski mjenjač

Što je daljinsko pokretanje 121
Ograničenja daljinskog pokretanja..... 121
Omogućavanje daljinskog pokretanja.. 121
Daljinsko pokretanje i zaustavljanje vozila..... 121
Postavke daljinskog pokretanja - Vozila bez: Grijanja upravljača..... 121
Postavke daljinskog pokretanja - Vozila sa: Grijanjem upravljača 122

Kontrola klime - Vozila sa: Automatskom kontrolom temperature

Uključivanje i isključivanje kontrole klime..... 123
Uključivanje i isključivanje recirkuliranog zraka..... 123
Uključivanje i isključivanje klimatizacije..... 123
Uključivanje i isključivanje maksimalnog odmrzavanja..... 123
Uključivanje i isključivanje maksimalnog hlađenja..... 123
Uključivanje i isključivanje grijanja vjetrobranskog stakla 123
Uključivanje i isključivanje grijanja stražnjeg stakla 123
Uključivanje i isključivanje grijanja retrovizora..... 124
Postavljanje brzine motora ventilatora 124
Postavljanje temperature 124
Kontrola klime - Rješavanje problema 124

Kontrola klime - Vozila sa: Ručnom kontrolom temperature

Uključivanje i isključivanje kontrole klime..... 126
Uključivanje i isključivanje recirkuliranog zraka..... 126
Uključivanje i isključivanje klimatizacije..... 126
.....
Uključivanje i isključivanje maksimalnog odmrzavanja..... 126
Uključivanje i isključivanje maksimalnog hlađenja..... 126
Uključivanje i isključivanje grijanja vjetrobranskog stakla 126
Uključivanje i isključivanje grijanja stražnjeg stakla 126
Uključivanje i isključivanje grijanja retrovizora..... 127
Postavljanje brzine motora ventilatora 127
Postavljanje temperature 127
Kontrola klime - Rješavanje problema .127

Sjedala

Sjedenje u pravilnom položaju..... 129
Nasloni za glavu..... 129
Ručna sjedala - 3-vrata 130

Sadržaj

Ručna sjedala - 5-vrata 133
Stražnja sjedala 134
Grijanje sjedala 135

Sustav upozorenja na putnike straga

Što je sustav upozorenja na putnike straga 136
Kako radi sustav upozorenja na putnike straga 136
Mjere opreza sustava upozorenja na putnike straga 136
Ograničenja sustava upozorenja na putnike straga 136
Uključivanje i isključivanje sustava upozorenja na putnike straga 136
Indikatori sustava upozorenja na putnike straga 137
Zvučna upozorenja sustava upozorenja na putnike straga 137

Pomoćne točke napajanja

Pomoćne točke napajanja 138
Upaljač za cigarete 138

Bežični punjač dodatne opreme

Lociranje bežičnog punjača dodatne opreme 139
Punjenje bežičnog uređaja 139
Indikatori bežičnog punjača dodatne opreme 140

Pretinci za odlaganje

Držači čaša 141
Držač uređaja 141

Pokretanje i gašenje motora

Pokretanje i gašenje motora - Mjere opreza 142
Prekidač paljenja 142
Tipka prekidača paljenja 143
Pokretanje motora 143
Grijač bloka motora 145
Gašenje motora 147
Automatsko gašenje motora 149
Pokretanje i gašenje motora - Rješavanje problema 150

Jedinstvene vozne karakteristike

Auto-Start-Stop - Ručni mjenjač, Izuzetak: Blago hibridno električno vozilo (MHEV) 154
Auto-Start-Stop - Automatski mjenjač 155
Rad hibridnog vozila 157

Auto-Start-Stop - Blago hibridno električno vozilo (MHEV), Ručni mjenjač

Što je Auto-Start-Stop 158
Mjere opreza funkcije Auto-Start-Stop 158
Postavke funkcije Auto-Start-Stop 158
Uključivanje i isključivanje funkcije Auto-Start-Stop 158
Gašenje motora 158
Ponovno pokretanje motora 159
Indikatori funkcije Auto-Start-Stop 159
Zvučno upozorenje funkcije Auto-Start-Stop 159
Auto-Start-Stop - Rješavanje problema 159

Auto-Start-Stop - Blago hibridno električno vozilo (MHEV), Automatski mjenjač

Što je Auto-Start-Stop 161
Mjere opreza funkcije Auto-Start-Stop 161
Uključivanje i isključivanje funkcije Auto-Start-Stop 161
Gašenje motora 161

Sadržaj

Ponovno pokretanje motora....161
Indikatori funkcije Auto-Start-Stop 163
Zvučno upozorenje funkcije Auto-Start-Stop 163
Auto-Start-Stop - Rješavanje problema 163

Gorivo i punjenje goriva

Mjere opreza 165
Kvaliteta goriva - E85 165
Kvaliteta goriva - Benzin....166
Kvaliteta goriva - Dizel....167
Lokacija lijevka za punjenje goriva....167
Ostajanje bez goriva 167
Punjenje goriva....169
Potrošnja goriva....172

Kontrola emisija motora

Katalizator 173
Benzinski filtar čestica 173
Dizelski filtar čestica 175

Ručni mjenjač

Mjere opreza ručnog mjenjača.... 178
Ubacivanje u stupanj za vožnju unatrag (R) - 5-stupanjski ručni mjenjač.... 178
Ubacivanje u stupanj za vožnju unatrag (R) - 6-stupanjski ručni mjenjač.... 178
Indikatori promjena stupnjeva prijenosa ručnog mjenjača.... 178
Provjera razine tekućine spojke 178
Specifikacija tekućine spojke 178
Ručni mjenjač - Rješavanje problema . 179

Automatski mjenjač

Mjere opreza automatskog mjenjača...180
Položaji automatskog mjenjača....180
Indikatori položaja automatskog mjenjača - 7-stupanjski automatski mjenjač, Vozila bez: Polugica mjenjača 180
Indikatori položaja automatskog mjenjača - 7-stupanjski automatski mjenjač, Vozila sa: Polugicama mjenjača 181
Indikatori promjena stupnjeva prijenosa automatskog mjenjača - Vozila sa: Polugicama mjenjača 181
Ručne promjene stupnjeva prijenosa....181
Kočiona blokada mjenjača....182
Zvučna upozorenja automatskog mjenjača 183
Automatski mjenjač - Rješavanje problema 183

Kočnice

Opće informacije....184
Savjeti za vožnju s ABS kočnicama....184
Parkirna kočnica - Ručni mjenjač....184
Parkirna kočnica - Automatski mjenjač....185
Pomoć pri kretanju uzbrdo (Hill Start Assist)....185

Kontrola proklizavanja

Princip rada 187
Korištenje kontrole proklizavanja.... 187

Kontrola stabilnosti

Princip rada 188
Korištenje kontrole stabilnosti - Izuzetak: ST....188
Korištenje kontrole stabilnosti - ST....188

Pomoći pri parkiranju

Princip rada 190
Stražnja pomoć pri parkiranju....190
Prednja pomoć pri parkiranju.... 192

Sadržaj

Bočni senzorski sustav 194
Aktivna pomoć pri parkiranju 196
Stražnja kamera 198

Tempomat

Princip rada 202
Korištenje tempomata 202
Korištenje adaptivnog tempomata - Vozila sa: Adaptivnim tempomatom 203
Korištenje adaptivnog tempomata - Vozila sa: Adaptivnim tempomatom s funkcijom Stop and Go 212

Pomoći u vožnji

Ograničivač brzine 222
Inteligentni ograničivač brzine 222
Upozorenje vozaču 225
Sustav zadržavanja voznog traka (Lane Keeping System) 226
Informacijski sustav mrtvog kuta (Blind Spot Information System) 230
Upozorenje na poprečni promet (Cross Traffic Alert) 232
Prepoznavanje prometnih znakova (Traffic Sign Recognition) 235
Prepoznavanje znakova ograničenja brzine (Speed Sign Recognition) 237
Eco 238
Pomoć prije sudara (Pre-Collision Assist) 239

Kontrola modova vožnje

Što je kontrola modova vožnje 244
Odabir moda vožnje - Izuzetak: ST 244
Modovi vožnje 244
Kontrola modova vožnje - Rješavanje problema 245

Mod učinkovite vožnje

Što je mod učinkovite vožnje 246
Uključivanje i isključivanje moda učinkovite vožnje 246
Prikazivanje moda učinkovite vožnje 246
Sažetak putovanja 246
Indikatori moda učinkovite vožnje 246

Informacije o lokalnim opasnostima

Što su informacije o lokalnim opasnostima 247
Mjere opreza informacija o lokalnim opasnostima 247
Omogućavanje informacija o lokalnim opasnostima 247
Provjera statusa informacija o lokalnim opasnostima 247

Prijevoz tereta

Opće informacije 248
Pretinac ispod stražnje podnice 248
Pokrovi prtljažnika 249
Krovni nosači i nosači tereta - Vozila bez: Panoramskog krovnog otvora 249
Krovni nosači i nosači tereta - Vozila sa: Panoramskim krovnim otvorom 250

Vuča

Vuča prikolice - Izuzetak: ST 251
Vuča prikolice - ST 252
Vučna kugla 252
Vuča vozila na četiri kotača - Ručni mjenjač 255
Vuča vozila na četiri kotača - Automatski mjenjač 256

Savjeti za vožnju

Mjere opreza za hladno vrijeme 258
Uhodavanje 258

Prekoračenje okretaja motora....258
Ekonomična vožnja....258
Vožnja kroz plitku vodu....259
Podni otirači....259

Hitni slučajevi na cesti

Svjetla za nuždu....261
Pribor za prvu pomoć....261
Sigurnosni trokut....261
Prekid dovoda goriva....261
Pokretanje vozila pomoćnim kabelima....262
Točke vuče - Izuzetak: ST....263
Točke vuče - ST....264

Informacije u slučaju sudara i kvara

Sustav upozorenja nakon sudara....266
Kočenje nakon udara....266

Osigurači

Lokacije kutija s osiguračima....267
Tablica specifikacija osigurača....268
Zamjena osigurača....274

Održavanje

Opće informacije....276
Otvaranje i zatvaranje poklopca motora....276
Pogled ispod poklopca motora - 1.0L Ecoboost, LHD izvedba....278
Pogled ispod poklopca motora - 1.0L Ecoboost, RHD izvedba....279
Pogled ispod poklopca motora - 1.1L Duratec, LHD izvedba....280
Pogled ispod poklopca motora - 1.1L Duratec, RHD izvedba....281
Pogled ispod poklopca motora - 1.5L Duratorq-TDCi, LHD izvedba....282
Pogled ispod poklopca motora - 1.5L Duratorq-TDCi, RHD izvedba 283
Pogled ispod poklopca motora - 1.5L Ecoboost, LHD izvedba....284
Pogled ispod poklopca motora - 1.5L Ecoboost, RHD izvedba....285
Šipka za mjerenje motornog ulja - 1.0L Ecoboost / 1.1L Duratec....286
Šipka za mjerenje motornog ulja - 1.5L Duratorq-TDCi....286
Šipka za mjerenje motornog ulja - 1.5L Ecoboost....286
Provjera motornog ulja....286
Resetiranje indikatora zamjene ulja....287
Ventilator za hlađenje motora - Benzin....288
Ventilator za hlađenje motora - Dizel..288
Provjera rashladne tekućine motora ...288
Provjera kočione tekućine....289
Provjera tekućine spojke....290
Zamjena 12V baterije....290
Provjera tekućine za pranje stakala....292
Provjera metlica brisača....292
Zamjena metlica prednjih brisača....292
Zamjena metlica stražnjeg brisača....292
Uklanjanje prednjeg svjetla....293
Uklanjanje stražnjeg svjetla....294
Zamjena žarulje....295

Vožnja na stazi - ST

Mjere opreza za korištenje na stazi....302

Launch control - ST

Što je Launch control....303
Mjere opreza funkcije Launch control.303
Ograničenja funkcije Launch control...303
Uključivanje i isključivanje funkcije Launch control....303
Korištenje funkcije Launch control....303
Indikatori funkcije Launch control....303

Sadržaj

Njega vozila

Čišćenje eksterijera....304
Čišćenje interijera....305
Popravak manjih oštećenja boje....307
Primjena voska na vaše vozilo....307

Kotači i gume

Opće informacije....308
Set za brtvljenje i napuhavanje gume - Vozila sa: Setom za popravak gume (TMK)....308
Njega guma....312
Korištenje zimskih guma....313
Korištenje lanaca za snijeg....313
Zamjena cestovnog kotača - Vozila sa: Rezervnim kotačem....314
Tlakovi u gumama - 1.0L Ecoobost, Ručni mjenjač....320
Tlakovi u gumama - 1.0L Ecoobost, Automatski mjenjač....323
Tlakovi u gumama....326
Tlakovi u gumama - 1.5L Dizel....328
Tlakovi u gumama - 1.5L Ecoboost....331
Navojne matice za kotače....332

Sustav nadzora tlaka u gumama (TPMS)

Što je sustav nadzora tlaka u gumama....333
Mjere opreza sustava nadzora tlaka u gumama....333
Ograničenja sustava nadzora tlaka u gumama....333
Pregledavanje tlakova u gumama....333
Resetiranje sustava nadzora tlaka u gumama....334
Sustav nadzora tlaka u gumama (TPMS) - Rješavanje problema....334

Kapaciteti i specifikacije

Dimenzije vozila - Izuzetak: Active/ Van....336
Dimenzije vozila - Active....337
Dimenzije vozila - Van....338
Dimenzije vučne kuke....339
Kapaciteti i specifikacije - 1.0L Ecoboost....341
Kapaciteti i specifikacije - 1.1L Duratec 343
Kapaciteti i specifikacije - 1.5L Duratorq-TDCi....345
Kapaciteti i specifikacije - 1.5L Ecoboost....347
Tablica specifikacija žarulja....349
Podaci potrošnje goriva - 1.0L Ecoboost....351
Podaci potrošnje goriva - 1.1L Duratec 352
Podaci potrošnje goriva - 1.5L Ecoboost....353
Podaci potrošnje goriva....354

Identifikacija vozila

Identifikacijski broj vozila (VIN)....355
Identifikacijska pločica vozila....355

Povezano vozilo

Što je povezano vozilo....357
Zahtjevi povezanog vozila....357
Ograničenja povezanog vozila....357
Povezivanje vozila na mobilnu mrežu..357
Povezivanje vozila na Wi-Fi mrežu....357
Povezano vozilo - Rješavanje problema - Vozila sa: Modemom....358
Povezano vozilo - Rješavanje problema - Vozila sa: SYNC 3/ SYNC 2.5....359

Wi-Fi hotspot vozila

Stvaranje Wi-Fi hotspota vozila....361
Promjena naziva ili lozinke Wi-Fi hotspota vozila....361

Audio sustav

Audio jedinica - Vozila sa: SYNC 3 362
Audio jedinica - Vozila sa: SYNC 2.5 363
AM/FM radio - Vozila sa: SYNC 2.5 364
Digitalni radio - Vozila sa: SYNC 2.5 365
Prikazi sata i datuma audio jedinice - Vozila sa: SYNC 2.5 365
Povezivanje Bluetooth uređaja - Vozila sa: SYNC 2.5 365
CD player - Vozila sa: SYNC 2.5 366
Streaming Bluetooth glazbe - Vozila sa: SYNC 2.5 366
Reprodukcija medija s USB uređaja - Vozila sa: SYNC 2.5 367
USB priključak 367
Aplikacije - Vozila sa: SYNC 2.5 367
Korištenje prepoznavanja glasa 370
Audio sustav - Rješavanje problema - Vozila sa: SYNC 2.5 371

SYNC 3

Opće informacije 373
Korištenje prepoznavanja glasa 375
Zabava 381
Klima 383
Telefon 386
Navigacija 388
Aplikacije 392
Postavke 393
SYNC 3 - Rješavanje problema 395

Prilozi

Elektromagnetska kompatibilnost 405
Licencni ugovor za krajnjeg korisnika .. 408
Izjava o sukladnosti 433

POTVRDE

Vaše vozilo može imati komponente koje koriste softver otvorenog koda. Za dodatne informacije, posjetite *http://corporate.ford.com/ford-open-source.html.*

O OVOM PRIRUČNIKU

Hvala vam što ste odabrali Ford. Preporučujemo vam da odvojite malo vremena za upoznavanje vašeg vozila čitanjem ovog priručnika. Što više znate o vašem vozilu, doživjet ćete veću sigurnost i zadovoljstvo u vožnji.

UPOZORENJE: Nepažljiva vožnja može dovesti do gubitka kontrole nad vašim vozilom, sudara i ozljeda. Toplo preporučujemo da budete krajnje oprezni tijekom korištenja bilo kojeg uređaja koji vam može odvratiti pažnju od ceste. Vaša primarna odgovornost je sigurno upravljanje vašim vozilom. Ne preporučujemo korištenje bilo kakvih ručnih uređaja tijekom vožnje i potičemo korištenje sustava s glasovnim upravljanjem kada je to moguće. Vodite računa da ste upoznati sa svim primjenjivim lokalnim zakonima koji mogu utjecati na korištenje elektroničkih uređaja tijekom vožnje.


Napomena: *Ovaj priručnik opisuje značajke proizvoda i opcije dostupne u rasponu dostupnih modela, ponekad čak i prije nego što su općenito dostupne. Može opisivati opcije koje nisu ugrađene u vozilo koje ste kupili.*

Napomena: *Neke od ilustracija u ovom priručniku mogu prikazivati značajke koje se koriste u različitim modelima, pa vam se na vašem vozilu mogu činiti drukčijim.*

Napomena: *Uvijek koristite i upravljajte vašim vozilom u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima.*

Napomena: *Proslijedite ovaj priručnik kada prodate vaše vozilo. Pripada opremi vašeg vozila.*

Ovaj priručnik može kvalificirati lokaciju komponente kao na lijevoj ili desnoj strani. Strana je određena prilikom sjedenja okrenuti naprijed u sjedalu.

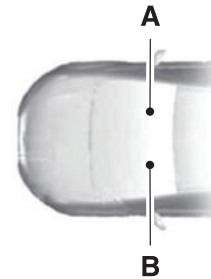

A Desna strana.

B Lijeva strana.

POJMOVNIK SIMBOLA

Ovo su neki od simbola koje možete vidjeti na vašem vozilu.


Sigurnosno upozorenje.


Pogledajte Priručnik za vlasnika.


Klimatizacijski sustav.



Sustav protiv blokiranja kotača.


Izbjegavajte pušenje, plamen ili iskre.


12V Baterija.


Baterijska kiselina.


Razina kočione tekućine.


Kočioni sustav.


Kvar kočnica.


Filtar zraka kabine.


Provjerite čep goriva.


Sigurnosna brava za djecu zaključana.


Sigurnosna brava za djecu otključana.


Dječja sjedalica donje sidrište.


Dječja sjedalica sidrište remena.


Tempomat.


Nemojte otvarati kada je vruće.


Kvar električnog servoupravljača.


Filtar zraka motora.


Rashladna tekućina motora.


Temperatura rashladne tekućine motora.


Motorno ulje.


Eksplozivni plin.


Upozorenje ventilatora.


Vežite sigurnosni pojas.


Prednji zračni jastuk.


Prednja svjetla za maglu.


Resetiranje pumpe goriva.


Pretinac osigurača.


Svjetla za nuždu.


Grijanje stražnjeg stakla.


Grijanje vjetrobranskog stakla.


Otpuštanje prtljažnika iz unutrašnjosti.


Dizalica.


Čuvati izvan dohvata djece.


Kontrola svjetala.


Upozorenje na nizak tlak u gumama.


Održavajte ispravnu razinu tekućine.


Alarm.


Pomoć pri parkiranju.


Parkirna kočnica.


Tekućina servoupravljača.


Električno pokretani prozori.


Zaključavanje električno pokretanih prozora.


Lampica indikatora kvara (MIL).


Uskoro servisirajte motor.


Bočni zračni jastuk


Zaštitite oči.


Kontrola stabilnosti.


Pranje i brisanje vjetrobranskog stakla.

REACH

Predani smo promicanju odgovorne proizvodnje, rukovanja i korištenja naših proizvoda te podupiremo temeljne ciljeve direktive ***REACH***, uredbe Europske unije koja se odnosi na registraciju, procjenu, autorizaciju i ograničavanje kemikalija.

Posebno podržavamo Uredbu EC 1907/2006, članak 33(1) koja se odnosi na tvari visoke zabrinutosti navedene na trenutačnom popisu za autorizaciju.

Ako te tvari postoje u proizvodu, važno je zajamčiti njihovu sigurnu upotrebu, tako da je uredba osmišljena kako bi vam omogućila poduzimanje odgovarajućih mjera za upravljanje rizikom.

Kako biste saznali više o direktivi ***REACH***, potražite ***REACH*** na lokalnoj Ford web stranici.

Napomena: *Za pronalazak lokalne Ford web stranice, posjetite https://corporate.ford.com/operations/locations/global-links.html.*

PREPORUKA ZAMJENSKIH DIJELOVA

Izradili smo vaše vozilo prema najvišim standardima koristeći kvalitetne dijelove. Preporučujemo da zahtijevate korištenje originalnih Ford i Motorcraft dijelova kad god je vašem vozilu potrebno planirano održavanje ili popravak. Možete jasno prepoznati originalne Ford i Motorcraft dijelove traženjem oznake Ford, FoMoCo ili Motorcraft na dijelovima ili njihovoj ambalaži.

Planirano održavanje i mehanički popravci

Jedan od najboljih načina da osigurate da vam vaše vozilo godinama pouzdano služi jest da ga održavate u skladu s našim preporukama koristeći dijelove koji su u skladu sa specifikacijama navedenim u ovom Priručniku za vlasnika.

Originalni Ford i Motorcraft dijelovi ispunjavaju ili premašuju ove specifikacije.

Popravci sudara

Nadamo se da nikada nećete doživjeti sudar, ali nesreće se ponekad događaju.

Originalni Ford zamjenski dijelovi za slučaj sudara ispunjavaju naše stroge zahtjeve za montažu, završnu obradu, strukturalni integritet, zaštitu od korozije i otpornost na udubljenja. Tijekom razvoja vozila potvrđujemo da ti dijelovi pružaju predviđenu razinu zaštite kao cjelokupan sustav. Odličan način da budete sigurni da dobivate ovu razinu zaštite jest korištenje originalnih Ford zamjenskih dijelova za slučaj sudara.

Jamstvo na zamjenske dijelove

Originalni Ford i Motorcraft zamjenski dijelovi jedini su zamjenski dijelovi koji su pokriveni Ford Jamstvom.

Ford Jamstvo možda neće pokriti oštećenje nastalo na vašem vozilu kao rezultat neispravnih ne-Ford dijelova.

Dodatne informacije potražite u odredbama i uvjetima Ford Jamstva.

MOBILNA KOMUNIKACIJSKA OPREMA

UPOZORENJE: Nepažljiva vožnja može dovesti do gubitka kontrole nad vašim vozilom, sudara i ozljeda. Toplo preporučujemo da budete krajnje oprezni tijekom korištenja bilo kojeg uređaja koji vam može odvratiti pažnju od ceste. Vaša primarna odgovornost je sigurno upravljanje vašim vozilom. Ne preporučujemo korištenje bilo kakvih ručnih uređaja tijekom vožnje i potičemo korištenje sustava s glasovnim upravljanjem kada je to moguće. Vodite računa da ste upoznati sa svim primjenjivim lokalnim zakonima koji mogu utjecati na korištenje elektroničkih uređaja tijekom vožnje.

Korištenje mobilne komunikacijske opreme postaje sve važnije u obavljanju poslovnih i osobnih poslova. Međutim, ne smijete ugrožavati vlastitu ili tuđu sigurnost tijekom korištenja takve opreme. Mobilne komunikacije mogu poboljšati osobnu sigurnost kada se koriste na odgovarajući način, osobito u hitnim situacijama. Sigurnost mora biti najvažnija pri korištenju mobilne komunikacijske opreme radi izbjegavanja poništavanja ovih prednosti. Oprema za mobilnu komunikaciju uključuje, ali nije ograničena na, mobilne telefone, dojavljivače, prijenosne uređaje za e-poštu, uređaje za slanje tekstualnih poruka i prijenosne dvosmjerne radiouređaje.

UPOZORENJE: Nemojte spajati bežične priključne uređaje na konektor podatkovne veze. Neovlaštene treće strane mogle bi dobiti pristup podacima o vozilu i narušiti performanse sigurnosnih sustava. Dopustite samo servisima, koji slijede naše upute za servis i popravak, povezivanje opreme na konektor podatkovne veze.

Poštujemo vašu privatnost i predani smo njezinoj zaštiti. Informacije sadržane u ovom priručniku bile su točne u vrijeme objavljivanja, ali s obzirom na to da se tehnologija brzo mijenja, preporučujemo da posjetite lokalnu Ford internetsku stranicu za najnovije informacije.

Vaše vozilo ima elektroničke upravljačke jedinice koje imaju funkciju snimanja podataka i mogućnost trajnog ili privremenog pohranjivanja podataka. Ovi podaci mogu obuhvaćati informacije o stanju i statusu vašeg vozila, zahtjevima za održavanje vozila, događajima i kvarovima. Vrste podataka koje se mogu snimiti opisane su u ovom poglavlju. Neki od snimljenih podataka pohranjuju se u evidenciju događaja ili evidenciju grešaka.

Napomena: *Evidencija grešaka resetira se nakon servisa ili popravka.*

Napomena: *Mogli bi pružiti informacije kao odgovor na zahtjeve tijela za provedbu zakona, drugih državnih tijela i trećih strana koje djeluju prema zakonskim ovlaštenjima ili putem pravnog postupka. Takve bi informacije mogli koristiti u pravnim postupcima.*

Snimljeni podaci obuhvaćaju, primjerice:

- Radna stanja komponenata sustava, primjerice razinu goriva, tlakove u gumama i razinu napunjenosti 12V baterije.
- Status vozila i komponenata, primjerice brzinu kotača, usporavanje, bočno ubrzanje i status sigurnosnih pojaseva.
- Događaje ili greške u ključnim sustavima, primjerice prednjim svjetlima i kočnicama.
- Reakcije sustava na situacije u vožnji, primjerice aktivaciju zračnih jastuka i kontrolu stabilnosti.
- Uvjete okoline, primjerice temperaturu.
- Neki od ovih podataka, kada se koriste u kombinaciji s drugim informacijama, primjerice izvješćem o nesreći, šteti na vozilu ili izjavama očevidaca, mogu se povezati s određenom osobom.

Usluge koje mi pružamo

Ako koristite naše usluge, prikupljamo i koristimo podatke, primjerice podatke o računu, lokaciju vozila i karakteristike vožnje, koji bi vas mogli identificirati. Ove podatke prenosimo namjenskom, zaštićenom vezom. Podatke prikupljamo i koristimo samo za omogućavanje korištenja naših usluga na koje ste se pretplatili, uz vaš pristanak ili gdje je to dopušteno zakonom. Za dodatne informacije, pogledajte odredbe i uvjete usluga na koje ste se pretplatili.

Dodatne informacije o našim pravilima o privatnosti potražite na lokalnoj Ford internetskoj stranici.

Usluge koje pružaju treće strane

Preporučujemo da pregledate odredbe i uvjete te informacije o privatnosti podataka za sve usluge kojima je opremljeno vaše vozilo ili na koje ste se pretplatili. Ne preuzimamo odgovornost za usluge koje pružaju treće strane.

SERVISNI PODACI

Naši trgovci prikupljaju servisne podatke putem konektora podatkovne veze u vašem vozilu. Oni koriste servisne podatke, primjerice evidenciju grešaka, kako bi im pomogli ako vaše vozilo dovezete na popravak. Oni te podatke dijele s našim tehničkim timom, ako je potrebno, za pomoć u dijagnostici. Osim korištenja informacija za dijagnostiku i popravak, koristimo i dijelimo servisne podatke s našim pružateljima usluga, primjerice dobavljačima dijelova, gdje je to potrebno i gdje je dopušteno zakonom, za kontinuirano poboljšanje ili s drugim informacijama koje imamo o vama, primjerice vašim kontaktnim informacijama, kako bismo vam ponudili proizvode i usluge koji bi vas mogli zanimati prema vašim preferencijama i gdje je to dopušteno zakonom. Naši pružatelji usluga jednako su dužni zakonom zaštititi vaše podatke i zadržati ih u skladu s politikama o zadržavanju podataka.

Napomena: *Objekti za popravak treće strane također mogu prikupljati servisne podatke putem konektora podatkovne veze.*

PODACI DOGAĐAJA

Ovo vozilo opremljeno je snimačem podataka događaja. Glavna svrha snimača podataka događaja je snimanje, u određenim situacijama sudara ili situacijama sličnim sudaru, kao što je aktivacija zračnog jastuka ili udar prepreke na cesti; ti će podaci pomoći u razumijevanju rada sustava vozila. Snimač podataka događaja dizajniran je za snimanje podataka koji se odnose na dinamiku vozila i sigurnosne sustave u kratkom vremenskom razdoblju, obično 30 sekundi ili manje.

Snimač podataka događaja u ovom vozilu dizajniran je za snimanje podataka kao što su:

- Kako su radili različiti sustavi u vašem vozilu.
- Jesu li sigurnosni pojasevi vozača i suvozača bili ukopčani/vezani.
- Koliko je (ako je uopće) vozač pritiskao papučicu gasa i/ili kočnice.
- Kolikom se brzinom vozilo kretalo.
- Gdje je vozač pozicionirao upravljač.

Ovi podaci mogu pomoći u boljem razumijevanju okolnosti u kojima se događaju nesreće i ozljede.

Napomena: *Vaše vozilo snima podatke snimača podataka događaja samo ako se dogodi netrivijalna situacija sudara; snimač podataka događaja ne snima podatke u normalnim uvjetima vožnje i ne bilježi nikakve osobne podatke ili informacije (primjerice, ime, spol, dob i lokaciju sudara). Međutim, strane, kao što je policija, mogu kombinirati podatke snimača podataka događaja s vrstom osobnih podataka koji se rutinski prikupljaju tijekom istrage sudara.*

Za očitavanje podataka snimljenih snimačem podataka događaja potrebna je posebna oprema te pristup vozilu ili snimaču podataka događaja. Osim proizvođača vozila, druge strane, poput policije, koje imaju takvu posebnu opremu, mogu očitati informacije ako imaju pristup vozilu ili snimaču podataka događaja.

PODACI POSTAVKI

Vaše vozilo ima elektroničke upravljačke jedinice koje imaju mogućnost pohranjivanja podataka na temelju vaših personaliziranih postavki. Podaci se pohranjuju lokalno u vozilu ili na uređajima koje na njega povežete, primjerice, USB uređaj ili digitalni uređaj za glazbu. Možete izbrisati neke od ovih podataka i također odabrati hoćete li ih dijeliti putem usluga na koje ste pretplaćeni. Pogledajte **Postavke** (stranica 393).

Podaci udobnosti i praktičnosti

Snimljeni podaci obuhvaćaju, primjerice:

- Položaj sjedala i upravljača.
- Postavke kontrole klime.
- Postavke radija.

Podaci zabave

Snimljeni podaci obuhvaćaju, primjerice:

- Glazbu, videozapise ili naslovnice albuma.
- Kontakte i odgovarajuće unose u adresaru.
- Odredišta navigacijskog sustava.

PODACI POVEZANOG VOZILA - VOZILA SA: MODEMOM



Modem ima SIM. Modem je bio omogućen kada je vaše vozilo proizvedeno i povremeno šalje poruke kako bi ostao povezan s mrežom mobilne telefonije, primao automatska ažuriranja softvera i slao nam informacije vezane uz vozilo, primjerice dijagnostičke informacije. Ove poruke mogu sadržavati informacije koje identificiraju vaše vozilo, SIM i elektronički serijski broj modema. Pružatelji usluga mobilne telefonije mogli bi imati pristup dodatnim informacijama, primjerice identifikaciji tornja mreže mobilne telefonije.

Za dodatne informacije o našoj politici privatnosti, posjetite *www.FordConnected.com* ili posjetite vašu lokalnu Ford internetsku stranicu.

Napomena: *Modem nastavlja slati ove informacije osim ako ga ne onemogućite ili zaustavite modem u dijeljenju podataka vozila promjenom postavki modema. Pogledajte* ***Povezano vozilo*** *(stranica 357).*

Napomena: *Usluga može biti nedostupna ili prekinuta iz više razloga, primjerice zbog okolišnih ili topografskih uvjeta i pokrivenosti podatkovnim planom.*

Napomena: *Kako biste saznali ima li vaše vozilo modem, posjetite www.FordConnected.com.*

PODACI MOBILNOG UREĐAJA - VOZILA SA: SYNC 3

Ako povežete mobilni uređaj s vašim vozilom, podatke s vašeg uređaja možete prikazati na dodirnom zaslonu, primjerice, glazbu i naslovnice albuma. Putem sustava možete dijeliti podatke o vozilu s mobilnim aplikacijama na vašem uređaju. Pogledajte **Aplikacije** (stranica 392).

Funkcija mobilnih aplikacija radi tako što vaš povezani uređaj nama šalje podatke u Sjedinjene Države. Podaci su šifrirani i obuhvaćaju, primjerice, identifikacijski broj vašeg vozila, serijski broj SYNC modula, brojač kilometraže, omogućene aplikacije, statistiku korištenja i informacije o otklanjanju grešaka. Zadržavamo ih samo onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje usluge, rješavanje problema, kontinuirano poboljšanje i ponudu proizvoda i usluga koji bi vas mogli zanimati prema vašim preferencijama i gdje je to dopušteno zakonom.

Ako mobilni telefon povežete sa sustavom, sustav kreira profil koji se povezuje s tim mobilnim telefonom. Profil mobilnog telefona omogućuje više mobilnih značajki i učinkovitiji rad. Profil sadrži, primjerice, podatke iz vašeg imenika, pročitane i nepročitane tekstualne poruke i povijest poziva, uključujući povijest poziva kada vaš mobilni telefon nije bio povezan sa sustavom.

Ako povežete medijski uređaj, sustav stvara i zadržava indeks medijskih uređaja podržanog medijskog sadržaja. Sustav također bilježi kratku dijagnostičku evidenciju od približno 10 minuta svih nedavnih aktivnosti sustava.

Profil mobilnog telefona, indeks medijskih uređaja i dijagnostička evidencija ostaju u vašem vozilu osim ako ih izbrišete i općenito su dostupni samo u vašem vozilu kada povežete vaš mobilni telefon ili medijski uređaj. Ako više ne planirate koristiti sustav ili vaše vozilo, preporučujemo da koristite funkciju glavnog resetiranja za brisanje pohranjenih podataka. Pogledajte **Postavke** (stranica 393).

Podacima sustava nije moguće pristupiti bez posebne opreme i pristupa modulu vašeg vozila.

Dodatne informacije o našim pravilima privatnosti potražite na lokalnoj Ford internetskoj stranici.

Napomena: *Kako biste saznali ima li vaše vozilo tehnologiju povezivosti, posjetite www.FordConnected.com.*

PODACI SUSTAVA HITNIH POZIVA

Kada je sustav hitnih poziva aktivan, hitnim službama može otkriti da je vaše vozilo doživjelo nesreću koja uključuje aktivaciju zračnog jastuka ili aktivaciju prekida pumpe goriva. Određene verzije ili ažuriranja sustava za hitne pozive također mogu moći elektronički ili verbalno operaterima hitnih službi otkriti lokaciju vašeg vozila ili druge detalje o vašem vozilu ili nesreći kako bi operaterima hitnih službi pomogli u pružanju najprikladnijih hitnih usluga. Ako ne želite otkriti ove podatke, nemojte aktivirati sustav hitnih poziva.

Napomena: *Ne možete deaktivirati sustave hitnih poziva koji su propisani zakonom.*

ZAŠTITA OKOLIŠA

Trebali biste igrati vašu ulogu u zaštiti okoliša. Ispravno korištenje vozila i ovlašteno zbrinjavanje otpada, materijala za čišćenje i podmazivanje značajni su koraci prema tom cilju.

Za dodatne informacije o našem napretku i inicijativama održivosti posjetite *www.sustainability.ford.com.*

UPRAVLJAČ - IZUZETAK: ST



A Tipka tempomata. Pogledajte **Korištenje tempomata** (stranica 202).

B Tipka ograničivača brzine. Pogledajte **Inteligentni ograničivač brzine** (stranica 222).

C Tipka glasovnog upravljanja. Pogledajte **Korištenje prepoznavanja glasa** (stranica 370). Pogledajte **Korištenje prepoznavanja glasa** (stranica 375).

D Kontrole informacijskog zaslona. Pogledajte **Opće informacije** (stranica 106).

UPRAVLJAČ - ST



A Tipka tempomata. Pogledajte **Korištenje tempomata** (stranica 202).

B Tipka ograničivača brzine. Pogledajte **Ograničivač brzine** (stranica 222).


C Tipka Sport moda. Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244). Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244).

D Kontrole informacijskog zaslona. Pogledajte **Opće informacije** (stranica 106).

E Tipka moda vožnje. Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244). Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244).

F Tipka glasovnog upravljanja. Pogledajte **Korištenje prepoznavanja glasa** (stranica 370). Pogledajte **Korištenje prepoznavanja glasa** (stranica 375).

PREDNJA KONZOLA - LHD IZVEDBA

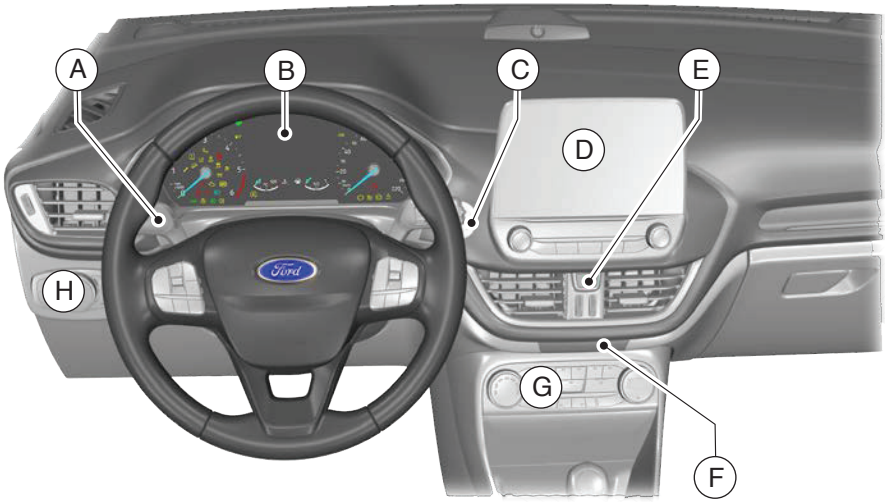

A Tipka sustava zadržavanja voznog traka. Pogledajte **Sustav zadržavanja voznog traka** (Lane Keeping System) (stranica 226).

B Instrument ploča. Pogledajte **Mjerači** (stranica 99).

C Tipka prekidača paljenja. Pogledajte **Tipka prekidača paljenja** (stranica 143).

D Audio jedinica. Pogledajte **Audio sustav** (stranica 362). Pogledajte **SYNC 3** (stranica 373).


E Tipka svjetala za nuždu. Pogledajte **Svjetla za nuždu** (stranica 261).

F Indikator deaktivacije suvozačevog zračnog jastuka. Pogledajte **Uključivanje i isključivanje suvozačevog zračnog jastuka** (stranica 41).

G Kontrole klime. Pogledajte **Kontrola klime** (stranica 123).

H Kontrola svjetala. Pogledajte **Kontrola svjetala** (stranica 82).

PREDNJA KONZOLA - RHD IZVEDBA

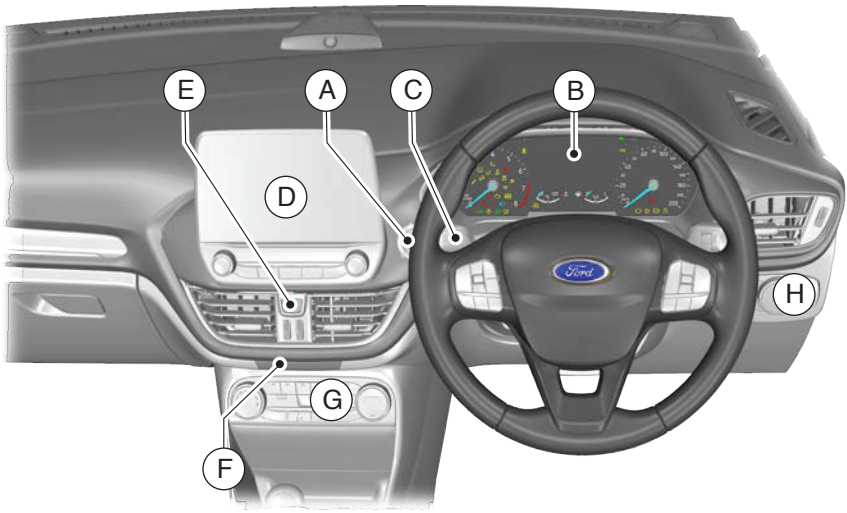

A Tipka prekidača paljenja. Pogledajte **Tipka prekidača paljenja** (stranica 143).

B Instrument ploča. Pogledajte **Mjerači** (stranica 97).

C Tipka sustava zadržavanja voznog traka. Pogledajte **Sustav zadržavanja voznog traka** (Lane Keeping System) (stranica 226).

D Audio jedinica. Pogledajte **Audio sustav** (stranica 362). Pogledajte **SYNC 3** (stranica 373).


E Tipka svjetala za nuždu. Pogledajte **Svjetla za nuždu** (stranica 261).

F Indikator deaktivacije suvozačevog zračnog jastuka. Pogledajte **Uključivanje i isključivanje suvozačevog zračnog jastuka** (stranica 41).

G Kontrole klime.

H Kontrola svjetala. Pogledajte **Kontrola svjetala** (stranica 82).

SREDIŠNJA KONZOLA - UKAPLJENI NAFTNI PLIN (LPG), VOZILA BEZ: AKTIVNE POMOĆI PRI PARKIRANJU/ PREDNJE POMOĆI PRI PARKIRANJU

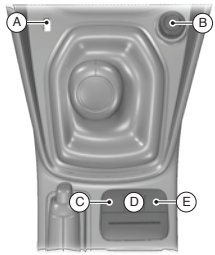

A USB priključak. Pogledajte **USB priključak** (stranica 367).


B Pomoćna točka napajanja. Pogledajte **Pomoćne točke napajanja** (stranica 138).

C LPG tipka.

D Tipka kontrole proklizavanja. **Pogledajte Korištenje kontrole proklizavanja** (stranica 187).

E Tipka funkcije Auto-Start-Stop. Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 154).

SREDIŠNJA KONZOLA - UKAPLJENI NAFTNI PLIN (LPG), VOZILA SA: AKTIVNOM POMOĆI PRI PARKIRANJU/ PREDNJOM POMOĆI PRI PARKIRANJU/STRAŽNJOM POMOĆI PRI PARKIRANJU

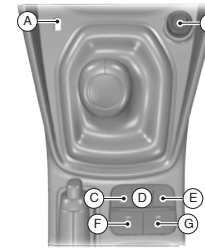

A USB priključak. Pogledajte **USB priključak** (stranica 367).

B Pomoćna točka napajanja. Pogledajte **Pomoćne točke napajanja** (stranica 138).

C LPG tipka.


D Tipka kontrole proklizavanja. Pogledajte **Korištenje kontrole proklizavanja** (stranica 187).

E Tipka aktivne pomoći pri parkiranju. Pogledajte **Aktivna pomoć pri parkiranju** (stranica 196).

F Tipka funkcije Auto-Start-Stop. Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 154).

G Tipka pomoći pri parkiranju. Pogledajte **Stražnja pomoć pri parkiranju** (stranica 190). Pogledajte **Prednja pomoć pri parkiranju** (stranica 192).

SREDIŠNJA KONZOLA - RUČNI MJENJAČ, LHD IZVEDBA, VOZILA BEZ: AKTIVNE POMOĆI PRI PARKIRANJU/ PREDNJE POMOĆI PRI PARKIRANJU/STRAŽNJE POMOĆI PRI PARKIRANJU, IZUZETAK: UKAPLJENI NAFTNI PLIN (LPG)/ST

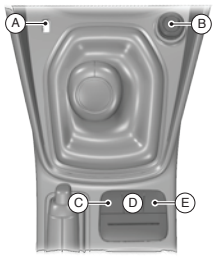

A USB priključak. Pogledajte **USB priključak** (stranica 367).


B Pomoćna točka napajanja. Pogledajte **Pomoćne točke napajanja** (stranica 138).

C Tipka kontrole vožnje. Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244).

D Tipka kontrole proklizavanja. Pogledajte **Korištenje kontrole proklizava**nja (stranica 187).

E Tipka funkcije Auto-Start-Stop. Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 154).

SREDIŠNJA KONZOLA - RUČNI MJENJAČ, LHD IZVEDBA, VOZILA SA: AKTIVNOM POMOĆI PRI PARKIRANJU/ PREDNJOM POMOĆI PRI PARKIRANJU/STRAŽNJOM POMOĆI PRI PARKIRANJU, IZUZETAK: UKAPLJENI NAFTNI PLIN (LPG)/ST

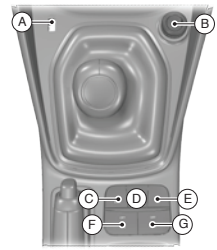

A USB priključak. Pogledajte **USB priključak** (stranica 367).

B Pomoćna točka napajanja. Pogledajte **Pomoćne točke napajanja** (stranica 138).

C Tipka kontrole vožnje. Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244).


D Tipka kontrole proklizavanja. Pogledajte **Korištenje kontrole proklizavanja** (stranica 187).

E Tipka aktivne pomoći pri parkiranju. Pogledajte **Aktivna pomoć pri parkiranju** (stranica 196).

F Tipka funkcije Auto-Start-Stop. Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 154).

G Tipka pomoći pri parkiranju. Pogledajte **Stražnja pomoć pri parkiranju** (stranica 190). Pogledajte **Prednja pomoć pri parkiranju** (stranica 192).

SREDIŠNJA KONZOLA - RUČNI MJENJAČ, RHD IZVEDBA, VOZILA BEZ: AKTIVNE POMOĆI PRI PARKIRANJU/ PREDNJE POMOĆI PRI PARKIRANJU/STRAŽNJE POMOĆI PRI PARKIRANJU, IZUZETAK: UKAPLJENI NAFTNI PLIN (LPG)/ST

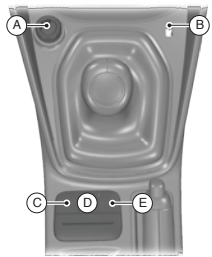

A Pomoćna točka napajanja. Pogledajte **Pomoćne točke napajanja** (stranica 138).


B USB priključak. Pogledajte **USB priključak** (stranica 367).

C Tipka kontrole vožnje. Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244).

D Tipka kontrole proklizavanja. Pogledajte **Korištenje kontrole proklizavanja** (stranica 187).

E Tipka funkcije Auto-Start-Stop. Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 154).

SREDIŠNJA KONZOLA - RUČNI MJENJAČ, RHD IZVEDBA, VOZILA SA: AKTIVNOM POMOĆI PRI PARKIRANJU/ PREDNJOM POMOĆI PRI PARKIRANJU/STRAŽNJOM POMOĆI PRI PARKIRANJU, IZUZETAK: UKAPLJENI NAFTNI PLIN (LPG)/ST

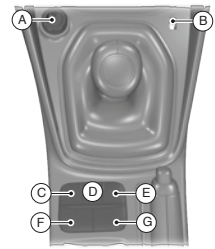

A Pomoćna točka napajanja. Pogledajte **Pomoćne točke napajanja** (stranica 138).

B USB priključak. Pogledajte **USB priključak** (stranica 367).

C Tipka kontrole vožnje. Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244).


D Tipka kontrole proklizavanja. Pogledajte **Korištenje kontrole proklizavanja** (stranica 187).

E Tipka aktivne pomoći pri parkiranju. Pogledajte **Aktivna pomoć pri parkiranju** (stranica 196).

F Tipka funkcije Auto-Start-Stop. Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 154).

G Tipka pomoći pri parkiranju. Pogledajte **Stražnja pomoć pri parkiranju** (stranica 190). Pogledajte **Prednja pomoć pri parkiranju** (stranica 192).

SREDIŠNJA KONZOLA - 7-STUPANJSKI AUTOMATSKI MJENJAČ, LHD IZVEDBA, VOZILA BEZ: AKTIVNE POMOĆI PRI PARKIRANJU/ PREDNJE POMOĆI PRI PARKIRANJU/STRAŽNJE POMOĆI PRI PARKIRANJU, IZUZETAK: UKAPLJENI NAFTNI PLIN (LPG)/ST

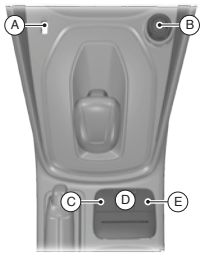

A USB priključak. Pogledajte **USB priključak** (stranica 367).


B Pomoćna točka napajanja. Pogledajte **Pomoćne točke napajanja** (stranica 138).

C Tipka kontrole vožnje. Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244).

D Tipka kontrole proklizavanja. Pogledajte **Korištenje kontrole proklizavanja** (stranica 187).

E Tipka funkcije Auto-Start-Stop. Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 155).

SREDIŠNJA KONZOLA - 7-STUPANJSKI AUTOMATSKI MJENJAČ, LHD IZVEDBA, VOZILA SA: AKTIVNOM POMOĆI PRI PARKIRANJU/ PREDNJOM POMOĆI PRI PARKIRANJU/STRAŽNJOM POMOĆI PRI PARKIRANJU, IZUZETAK: UKAPLJENI NAFTNI PLIN (LPG)/ST

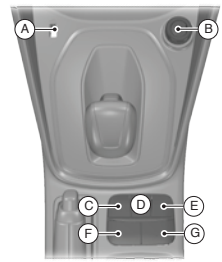

A USB priključak. Pogledajte **USB priključak** (stranica 367).

B Pomoćna točka napajanja. Pogledajte **Pomoćne točke napajanja** (stranica 138).

C Tipka kontrole vožnje. Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244).


D Tipka kontrole proklizavanja. Pogledajte **Korištenje kontrole proklizavanja** (stranica 187).

E Tipka aktivne pomoći pri parkiranju. Pogledajte **Aktivna pomoć pri parkiranju** (stranica 196).

F Tipka funkcije Auto-Start-Stop. Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 155).

G Tipka pomoći pri parkiranju. Pogledajte **Stražnja pomoć pri parkiranju** (stranica 190). Pogledajte **Prednja pomoć pri parkiranju** (stranica 192).

SREDIŠNJA KONZOLA - 7-STUPANJSKI AUTOMATSKI MJENJAČ, RHD IZVEDBA, VOZILA BEZ: AKTIVNE POMOĆI PRI PARKIRANJU/ PREDNJE POMOĆI PRI PARKIRANJU/STRAŽNJE POMOĆI PRI PARKIRANJU, IZUZETAK: UKAPLJENI NAFTNI PLIN (LPG)/ST

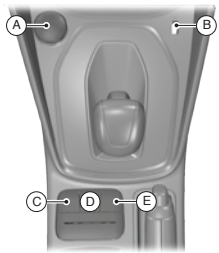

A Pomoćna točka napajanja. Pogledajte **Pomoćne točke napajanja** (stranica 138).


B USB priključak. Pogledajte **USB priključak** (stranica 367).

C Tipka kontrole vožnje. Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244).

D Tipka kontrole proklizavanja. Pogledajte **Korištenje kontrole proklizavanja** (stranica 187).

E Tipka funkcije Auto-Start-Stop. Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 155).

SREDIŠNJA KONZOLA - 7-STUPANJSKI AUTOMATSKI MJENJAČ, RHD IZVEDBA, VOZILA SA: AKTIVNOM POMOĆI PRI PARKIRANJU/ PREDNJOM POMOĆI PRI PARKIRANJU/STRAŽNJOM POMOĆI PRI PARKIRANJU, IZUZETAK: UKAPLJENI NAFTNI PLIN (LPG)/ST

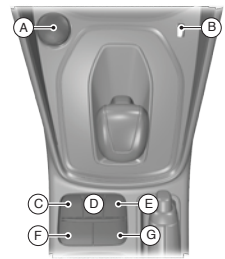

A Pomoćna točka napajanja. Pogledajte **Pomoćne točke napajanja** (stranica 138).

B USB priključak. Pogledajte **USB priključak** (stranica 367).

C Tipka kontrole vožnje. Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244).


D Tipka kontrole proklizavanja. Pogledajte **Korištenje kontrole proklizavanja** (stranica 187).

E Tipka aktivne pomoći pri parkiranju. Pogledajte **Aktivna pomoć pri parkiranju** (stranica 196).

F Tipka funkcije Auto-Start-Stop. Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 155).

G Tipka pomoći pri parkiranju. Pogledajte **Stražnja pomoć pri parkiranju** (stranica 190). Pogledajte **Prednja pomoć pri parkiranju** (stranica 192).

SREDIŠNJA KONZOLA - ST, LHD IZVEDBA

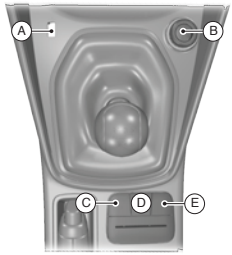

A USB priključak. Pogledajte **USB priključak** (stranica 367).


B Pomoćna točka napajanja. Pogledajte **Pomoćne točke napajanja** (stranica 138).

C Tipka kontrole vožnje. Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244).

D Tipka kontrole stabilnosti. Pogledajte **Korištenje kontrole stabilnosti** (stranica 188).

E Tipka funkcije Auto-Start-Stop. Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 154).

SREDIŠNJA KONZOLA - ST, RHD IZVEDBA

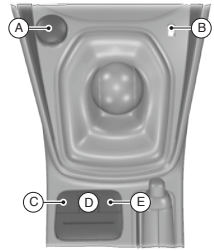

A Pomoćna točka napajanja. Pogledajte **Pomoćne točke napajanja** (stranica 138).

B USB priključak. Pogledajte **USB priključak** (stranica 367).

C Tipka kontrole vožnje. Pogledajte **Odabir moda vožnje** (stranica 244).

D Tipka kontrole stabilnosti. Pogledajte **Korištenje kontrole stabilnosti** (stranica 188).

E Tipka funkcije Auto-Start-Stop. Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 154).

UGRADNJA DJEČJIH SJEDALICA



E161855



E68916

UPOZORENJE: Ekstremna opasnost! Nikada nemojte koristiti dječju sjedalicu okrenutu unatrag na sjedalu zaštićenom aktivnim zračnim jastukom. Može doći do smrti ili teške ozljede djeteta.

UPOZORENJE: Morate isključiti suvozačev zračni jastuk tijekom korištenja dječje sjedalice okrenute unatrag na prednjem sjedalu.

UPOZORENJE: Morate uključiti suvozačev zračni jastuk nakon uklanjanja dječje sjedalice.

UPOZORENJE: Pročitajte i slijedite upute proizvođača tijekom ugradnje dječje sjedalice.

UPOZORENJE: Ni na koji način nemojte modificirati dječje sjedalice.

UPOZORENJE: Nemojte držati dijete u krilu dok je vaše vozilo u pokretu.

UPOZORENJE: Nemojte ostavljati djecu ili kućne ljubimce bez nadzora u vašem vozilu. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Ako je vaše vozilo sudjelovalo u sudaru, omogućite provjeru ispravnosti dječjih sjedalica.

Samo dječje sjedalice certificirane prema standardu ECE-R129 ili ECE-R44.03 (ili novijem) testirane su i odobrene za korištenje u vašem vozilu. Izbor takvih sjedalica dostupan je kod ovlaštenog trgovca.

Napomena: *Obveza korištenja sigurnosnih dječjih sjedalica razlikuje se od države do države.*

Tijekom korištenja dječje sjedalice na prednjem sjedalu, slijedite ove smjernice za postavljanje sjedalice:

- Dječja sjedalica ne smije biti u kontaktu s prednjom konzolom.
- Namjestite suvozačevo sjedalo što je više moguće unatrag i provucite sigurnosni pojas naprijed i dolje od prstena B-stupa do dječje sjedalice.
- Ako se zatezanje krilnog dijela sigurnosnog pojasa, bez preostale labavosti, pokaže teškim, namjestite naslon sjedala u potpuno uspravan položaj i podignite visinu sjedala.

Napomena: *Kada koristite dječju sjedalicu na stražnjem sjedalu, namjestite prednje sjedalo u položaj za sprječavanje kontakta s djetetovim stopalima ili nogama.*

Dječje sjedalice za različite grupe prema masi

Koristite pravilnu dječju sjedalicu kako slijedi:

Sigurnosna dječja sjedalica za bebe (Grupa 0+)



Osigurajte djecu koja teže manje od 13 kg u sigurnosnoj dječjoj sjedalici za bebe okrenutoj unatrag (Grupa 0+) na stražnjem sjedalu.

Sigurnosna dječja sjedalica (Grupa 1)



Osigurajte djecu koja teže između 13 kg i 18 kg u sigurnosnu dječju sjedalicu (Grupa 1) na stražnjem sjedalu.

Booster sjedalice

UPOZORENJE: Nemojte ugraditi booster sjedalicu ili booster jastuk samo s krilnim remenom sigurnosnog pojasa.

UPOZORENJE: Nemojte ugraditi booster sjedalicu ili booster jastuk sa sigurnosnim pojasom koji je labav ili uvrnut.

UPOZORENJE: Nemojte stavljati sigurnosni pojas ispod djetetove ruke ili iza njegovih leđa.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti jastuke, knjige ili ručnike za povećavanje visine vašeg djeteta.

UPOZORENJE: Vodite računa da vaša djeca sjede u uspravnom položaju.

UPOZORENJE: Vodite računa da je dječja sjedalica čvrsto naslonjena uz sjedalo vozila. Ako je potrebno, podesite naslon sjedala u uspravan položaj. Također može biti potrebno podići ili ukloniti naslon za glavu.

UPOZORENJE: Morate ponovno ugraditi naslon za glavu nakon uklanjanja dječje sjedalice.

Booster sjedalica (Grupa 2)



Osigurajte djecu koja teže više od 15 kg, ali su niža od 150 cm u booster sjedalicu ili na booster jastuk.

Preporučujemo da koristite booster sjedalicu koja kombinira jastuk s naslonom umjesto samo booster jastuka. Povišeni položaj sjedenja omogućit će vam da rameni dio sigurnosnog pojasa za odrasle postavite preko sredine ramena vašeg djeteta i krilni dio čvrsto preko kukova.

Booster jastuk (Grupa 3)

UPOZORENJE: Kada koristite booster jastuk, vodite računa da podesite naslon za glavu na tom položaju sjedenja.



Osigurajte djecu koja teže više od 22 kg, ali su niža od 150 cm na booster jastuk.

ISOFIX sidrišne točke

UPOZORENJE: Koristite uređaj protiv rotacije tijekom korištenja ISOFIX sustava. Preporučujemo korištenje gornjeg remena ili potporne noge.

Vaše vozilo ima ISOFIX sidrišne točke koje prihvaćaju univerzalno odobrene ISOFIX dječje sjedalice.

Uvijek slijedite upute proizvođača za ugradnju dječje sjedalice s gornjim remenom.



E174928

ISOFIX sustav na dječjoj sjedalici ima dvije krute poluge za pričvršćivanje. One se pričvršćuju na sidrišne točke na vanjskim stražnjim sjedalima, gdje se spajaju jastuk i naslon.

Napomena: *Ako kupujete ISOFIX dječju sjedalicu, vodite računa da znate pravilnu grupu mase i ISOFIX klasu veličine za predviđena sjedeća mjesta. Pogledajte* ***Pozicioniranje dječje sjedalice*** *(stranica 33).*

Sidrišne točke gornjeg remena



E87146

Za dječje sjedalice s gornjim remenom, sidrišne točke remena nalaze se na stražnjoj strani drugog reda sjedala.

Pričvršćivanje dječje sjedalice s gornjim remenjem

UPOZORENJE: Nemojte pričvršćivati gornji remen ni na što drugo osim na pravilnu sidrišnu točku gornjeg remena.

UPOZORENJE: Vodite računa da gornji remen nije labav ili uvrnut i da je pravilno postavljen na sidrišnu točku.

1. Pričvrstite remen na sidrišnu točku.

Napomena: *Gdje je primjenjivo, uklonite pokrov prtljažnika radi olakšavanja ugradnje. Pogledajte* ***Pokrovi prtljažnika*** *(stranica 249).*

Napomena: *Možda ćete morati podići ili ukloniti naslon za glavu radi olakšavanja ugradnje. Pogledajte Nasloni za glavu (stranica 129).*



2. Čvrsto pritisnite dječju sjedalicu unatrag za uključivanje donjih ISOFIX sidrišnih točaka.
3. Zategnite remen u skladu s uputama proizvođača dječje sjedalice.

Pričvršćivanje dječje sjedalice s potpornom nogom

UPOZORENJE: Ako koristite dječju sjedalicu koja ima potpornu nogu, vodite računa da je potporna noga sigurno postavljena na pod.

UPOZORENJE: Uvijek vodite računa da je vaše dijete pravilno postavljeno u uređaju koji odgovara djetetovoj visini, dobi i masi. Sigurnosne dječje sjedalice moraju se kupiti odvojeno od vašeg vozila. Nepridržavanje ovih uputa i smjernica može rezultirati povećanim rizikom od teških ozljeda ili smrti vašeg djeteta.

UPOZORENJE: Vodite računa da proizvođač dječje sjedalice navodi vaše vozilo kao prikladno za korištenje s ovom vrstom dječje sjedalice.



E185352

Uvijek slijedite upute proizvođača za ugradnju dječje sjedalice s potpornom nogom.

POZICIONIRANJE DJEČJE SJEDALICE

UPOZORENJE: Ekstremna opasnost! Nikada nemojte koristiti dječju sjedalicu okrenutu unatrag na sjedalu zaštićenom aktivnim zračnim jastukom. Može doći do smrti ili teške ozljede djeteta.

UPOZORENJE: Ako koristite dječju sjedalicu koja ima potpornu nogu, vodite računa da je potporna noga sigurno postavljena na pod.

UPOZORENJE: Ako koristite dječju sjedalicu i sigurnosni pojas, vodite računa da sigurnosni pojas nije labav ili uvrnut.

UPOZORENJE: Vodite računa da je dječja sjedalica čvrsto naslonjena uz sjedalo vozila. Ako je potrebno, podesite naslon sjedala u uspravan položaj. Također može biti potrebno podići ili ukloniti naslon za glavu.

UPOZORENJE: Morate ponovno ugraditi naslon za glavu nakon uklanjanja dječje sjedalice.

Položaji sjedenja	Kategorije grupa prema masi				
	0	0+	1	2	3
	do 10 kg (0–22 lb)	do 13 kg (0–29 lb)	9-18 kg (20–40 lb)	15-25 kg (33–55 lb)	22-36 kg (49–79 lb)
Prednje suvozačevo sjedalo s uključenim (**ON**) zračnim jastukom	X	X	UF[1]	UF[1]	UF[1]
Prednje suvozačevo sjedalo s isključenim (**OFF**) zračnim jastukom.	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]	U[1]
Stražnja sjedala[2]	U	U	U	U	U

[1] Preporučujemo da djecu osigurate u dječju sjedalicu odobrenu od strane vlasti na stražnjem sjedalu.

[2] Nemojte koristiti dječju sjedalicu s potpornom nogom na stražnjem središnjem sjedalu osim ako je navedeno kao prikladno u informacijama o proizvodu proizvođača dječje sjedalice.

X Nije prikladno za djecu u ovoj grupi prema masi.

U Prikladno za dječje sjedalice univerzalne kategorije odobrene za korištenje u ovoj grupi prema masi.

UF Prikladno za dječje sjedalice okrenute unaprijed univerzalne kategorije odobrene za korištenje u ovoj grupi prema masi.

ISOFIX dječje sjedalice

Položaji sjedenja		Kategorije grupa prema masi				
		0	0	0+	1	1
		Okrenuto bočno	Okrenuto unatrag	Okrenuto unatrag	Okrenuto unaprijed	Okrenuto unatrag
		0–10 kg (0–22 lb)	0–10 kg (0–22 lb)	0–13 kg (0–29 lb)	9–18 kg (20–40 lb)	9–18 kg (20–40 lb)
Prednje suvozačevo sjedalo	Klasa veličine	Nema ISOFIX				
	Vrsta veličine					

Položaji sjedenja		Kategorije grupa prema masi				
		0	0	0+	1	1
		Okrenuto bočno	Okrenuto unatrag	Okrenuto unatrag	Okrenuto unaprijed	Okrenuto unatrag
		0–10 kg (0–22 lb)	0–10 kg (0–22 lb)	0–13 kg (0–29 lb)	9–18 kg (20–40 lb)	9–18 kg (20–40 lb)
Stražnje vanjsko sjedalo ISOFIX	Klasa veličine	F, G[1]	E[1]	C, D, E[1]	A, B, B1[1]	C, D[1]
	Učvršće-nje	L1, L2[1]	R1[1]	R1, R2X, R2, R3	F2, F2X, F3[1]	R2X, R2, R3[1]
Prednje sjedalo suvozača	Klasa veličine	IL	IL	IL	IL, IUF	IL
	Vrsta veličine	Nema ISOFIX				

[1] Klasa veličine i učvršćenje definirani su i za univerzalne i za poluuniverzalne dječje sjedalice. Možete vidjeti identifikacijska slova na ISOFIX dječjim sjedalicama.

IL Prikladno za korištenje s određenim ISOFIX sustavima dječjih sjedalica u poluuniverzalnoj kategoriji. Za dodatne informacije, pogledajte popis preporuka vozila proizvođača sustava dječjih sjedalica.

IUF Prikladno za korištenje s unaprijed okrenutim ISOFIX sustavima dječjih sjedalica u univerzalnoj kategoriji.

Preporučene dječje sjedalice

Kategorije grupa prema masi	Proizvođač	Model	Pričvršćivanje
0+ 0–13 kg (0–29 lb)	Britax Römer	Baby Safe Plus s ISOFIX bazom1	ISOFIX baza ili samo sigurnosni pojas
1 9–18 kg (20–40 lb)	Britax Römer	Duo Plus[1]	ISOFIX i sidrišta gornjeg remena ili samo sigurnosni pojas
2 15–25 kg (33–55 lb)	Britax Römer	KidFix[1,2]	ISOFIX i sigurnosni pojas ili samo sigurnosni pojas

Kategorije grupa prema masi	Proizvođač	Model	Pričvršćivanje
3 22–36 kg (49–79 lb)	Britax Römer	KidFix[1,2]	ISOFIX i sigurnosni pojas ili samo sigurnosni pojas

[1] Preporučujemo da djecu osigurate korištenjem ISOFIX dječje sjedalice na stražnjim vanjskim sjedalima.

[2] Preporučujemo da koristite booster sjedalicu koja kombinira jastuk s naslonom umjesto samo booster jastuka.

Posavjetujte se s ovlaštenim trgovcem za najnovije detalje u vezi s našim preporučenim dječjim sjedalicama.

Dječje sjedalice i-veličine

	Prednje suvozačevo sjedalo	Stražnja vanjska sjedala	Stražnje središnje sjedalo
Sustav dječje sjedalice okrenut unatrag na prednjem suvozačevom sjedalu s uključenim (**ON**) zračnim jastukom.	X	-	-
Sustavi dječjih sjedalica i-veličine.	X	i-U	X
Prikladno učvršćenje za booster.	B2, B3[1]	B2, B3[1]	B2, B3[1]

[1] Učvršćenje je definirano za sustave booster dječjih sjedalica. Možete vidjeti identifikacijska slova na boosterima i-veličine.

i-U Prikladno za korištenje s unaprijed i unatrag okrenutim sustavima dječjih sjedalica i-veličine.

X Nije prikladno za korištenje sa sustavima dječjih sjedalica i-veličine.

SIGURNOSNE BRAVE ZA DJECU

UPOZORENJE: Ne možete otvoriti stražnja vrata iznutra ako ste uključili sigurnosne brave za djecu.



Sigurnosna brava za djecu nalazi se na stražnjem rubu stražnjih vrata. Sigurnosnu bravu za djecu morate postaviti zasebno na svakim vratima.

Lijeva strana

Okrenite ključ u smjeru kazaljke na satu za uključivanje sigurnosne brave za djecu i suprotno od kazaljke na satu za isključivanje.

Desna strana

Okrenite ključ u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za uključivanje sigurnosne brave za djecu i u smjeru kazaljke na satu za isključivanje.

VEZANJE SIGURNOSNIH POJASEVA

UPOZORENJE: Vodite računa da su sigurnosni pojasevi sigurno pospremljeni kada se ne koriste i da nisu izvan vašeg vozila prilikom zatvaranja vrata.

UPOZORENJE: Dodatne navlake za sjedala koje nije odobrio Ford mogle bi spriječiti pravilno uvlačenje sigurnosnog pojasa. To bi moglo uzrokovati olabavljenje sigurnosnog pojasa što bi moglo povećati rizik od ozljeda u sudaru.



1. Ravnomjerno izvucite sigurnosni pojas.


Napomena: *Može se blokirati ako ga naglo povučete ili ako je vozilo na nagibu.*

2. Umetnite metalni dio u kopču dok čujete jasan klik.

Pritisnite crvenu tipku na kopči za otpuštanje pojasa. Držite metalni dio sigurnosnog pojasa i pustite ga da se potpuno i glatko uvuče u prvobitni položaj.

Korištenje sigurnosnih pojaseva tijekom trudnoće

UPOZORENJE: Pravilno namjestite sigurnosni pojas radi vaše sigurnosti i sigurnosti vašeg nerođenog djeteta. Nemojte koristiti samo krilni dio pojasa ili samo rameni dio pojasa.

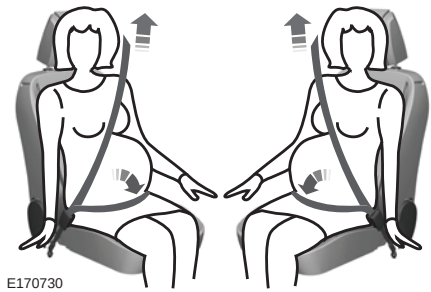

E170730

Trudnice bi uvijek trebale vezati sigurnosni pojas. Krilni dio pojasa kombinacijskog krilnog i ramenog pojasa trebao bi biti postavljen nisko preko kukova ispod trbuha i što je bliže i udobnije moguće uz tijelo. Rameni dio pojasa kombinacijskog krilnog i ramenog pojasa trebao bi biti postavljen tako da prelazi preko sredine ramena i sredine prsa.

PODSJETNIK NA SIGURNOSNI POJAS

Lampica upozorenja za vezanje sigurnosnog pojasa

Lampica upozorenja svijetli ako je paljenje uključeno i dogodi se nešto od sljedećeg:

- Jedno od prednjih sjedala je zauzeto i sigurnosni pojas nije vezan.
- Jedan od stražnjih sigurnosnih pojaseva nedavno je odvezan.



Lampica upozorenja svijetli dok zavežete vaš sigurnosni pojas.

Zvučno upozorenje za vezanje sigurnosnog pojasa


Zvuk upozorenja oglašava se ako lampica upozorenja svijetli i vaše vozilo premaši relativno nisku brzinu.

Zvuk upozorenja oglašava se do pet minuta ili dok zavežete vaš sigurnosni pojas.

Isključivanje zvučnog upozorenja

Preporučujemo da kontaktirate ovlaštenog trgovca.

Status sigurnosnog pojasa

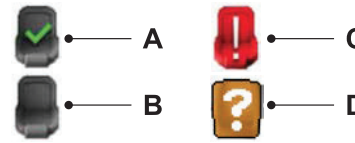

A Sigurnosni pojas vezan.

B Sigurnosni pojas nije vezan.

C Stražnji sigurnosni pojas nedavno odvezan.

D Greška.

Za pregled statusa sigurnosnog pojasa, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Settings (Postavke)	Pritisnite tipku izbornika
Information (Informacije)	Pritisnite tipku **OK**
Seatbelts (Sigurnosni pojasevi)	Pritisnite tipku **OK**

Informativne poruke statusa sigurnosnog pojasa

Poruka	Opis
Rear belt monitor malfunction Service required (Kvar nadzora stražnjeg pojasa Potreban servis)	Sustav je detektirao grešku koja zahtijeva servis. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

PRINCIP RADA

UPOZORENJE: Ekstremna opasnost! Nikada nemojte koristiti dječju sjedalicu okrenutu unatrag na sjedalu zaštićenom aktivnim zračnim jastukom. Može doći do smrti ili teške ozljede djeteta.

UPOZORENJE: Nemojte ni na koji način modificirati prednji dio vašeg vozila. To bi moglo nepovoljno utjecati na aktivaciju zračnih jastuka. Nepridržavanje ovog upozorenja može rezultirati teškim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Vežite sigurnosni pojas i držite dovoljan razmak između sebe i upravljača. Samo ako pravilno koristite sigurnosni pojas, pojas vas može držati u položaju koji zračnom jastuku omogućuje postizanje optimalnog učinka. Nepridržavanje ovog upozorenja može rezultirati teškim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Popravke upravljača, stupa upravljača, sjedala, zračnih jastuka i sigurnosnih pojaseva mora obaviti ovlašteni trgovac. Nepridržavanje ovog upozorenja može rezultirati teškim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Držite područja ispred zračnih jastuka slobodna od prepreka. Ne lijepite ništa na ili preko poklopaca zračnih jastuka. Predmeti bi mogli postati projektili tijekom aktivacije zračnog jastuka. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.


UPOZORENJE: Nemojte gurati oštre predmete u područja gdje su ugrađeni zračni jastuci. To bi moglo oštetiti i nepovoljno utjecati na aktivaciju zračnih jastuka. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Dodatne navlake za sjedala koje nije izdao Ford Motor Company mogle bi spriječiti aktivaciju zračnih jastuka i povećati rizik od ozljeda u sudaru.

Napomena: *Čuje se glasan prasak i pojavljuje se oblak bezopasnih praškastih ostataka u slučaju aktivacije zračnog jastuka. To je normalno.*


Za rutinsko čišćenje, obrišite površinu mekom, vlažnom krpom.

VOZAČEV ZRAČNI JASTUK

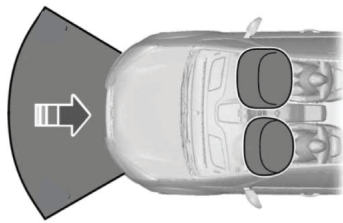

Zračni jastuk dizajniran je za aktivaciju tijekom značajnog frontalnog ili približno frontalnog sudara. Zračni jastuk napuhuje se unutar nekoliko tisućinki sekunde ublažavajući kretanje tijela prema naprijed i ispuhuje se u trenutku kontakta s putnikom. Zračni jastuk nije dizajniran za aktivaciju tijekom blažeg frontalnog sudara, sudara straga, bočnog sudara ili prevrtanja vozila.

SUVOZAČEV ZRAČNI JASTUK

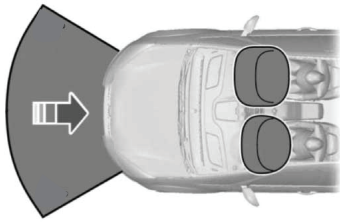

Zračni jastuk dizajniran je za aktivaciju tijekom značajnog frontalnog ili približno frontalnog sudara. Zračni jastuk napuhuje se unutar nekoliko tisućinki sekunde ublažavajući kretanje tijela prema naprijed i ispuhuje se u trenutku kontakta s putnikom. Zračni jastuk nije dizajniran za aktivaciju tijekom blažeg frontalnog sudara, sudara straga, bočnog sudara ili prevrtanja vozila.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE SUVOZAČEVOG ZRAČNOG JASTUKA



E71313

Indikatori uključenog i isključenog suvozačevog zračnog jastuka nalaze se u blizini jedinice kontrole klime.

Isključivanje suvozačevog zračnog jastuka

UPOZORENJE: Morate isključiti suvozačev zračni jastuk kada na prednjem sjedalu koristite dječju sjedalicu okrenutu unatrag.

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Passenger airbag*** (Suvozačev zračni jastuk).
4. Odaberite ***Off*** (Isključeno).
5. Pritisnite i držite tipku ***OK*** dok se na informacijskom zaslonu pojavi potvrdna poruka.
6. Isključite pa uključite paljenje i provjerite svijetli li indikator isključenog suvozačevog zračnog jastuka.

Napomena: *Ako ne svijetli, to ukazuje na kvar. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.*

Uključivanje suvozačevog zračnog jastuka

UPOZORENJE: Morate uključiti suvozačev zračni jastuk nakon uklanjanja dječje sjedalice.

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Passenger airbag*** (Suvozačev zračni jastuk).
4. Odaberite ***On*** (Uključeno).
5. Pritisnite i držite tipku ***OK*** dok se na informacijskog zaslona pojavi potvrdna poruka.

6. Isključite pa uključite paljenje i provjerite svijetli li indikator uključenog suvozačevog zračnog jastuka.

Napomena: *Ako ne svijetli, to ukazuje na kvar. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.*

BOČNI ZRAČNI JASTUCI

UPOZORENJE: Nemojte stavljati predmete ili montirati opremu na ili u blizini krovne obloge na stupovima krova koja bi mogla doći u kontakt s aktivirajućom zračnom zavjesom. Nepridržavanje ovih uputa može povećati rizik od ozljeda u slučaju sudara.

UPOZORENJE: Nemojte naslanjati glavu na vrata. Bočni zračni jastuk mogao bi vas ozlijediti tijekom aktivacije sa strane naslona sjedala.

UPOZORENJE: Dodatne navlake za sjedala koje nije odobrio Ford Motor Company mogle bi spriječiti aktivaciju zračnih jastuka i povećati rizik od ozljeda u sudaru.

UPOZORENJE: Nemojte pokušavati servisirati, popravljati ili modificirati dopunski sigurnosni sustav zračnih jastuka ili povezane komponente. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Ako se aktivira komponenta dopunskog sigurnosnog sustava zračnih jastuka, ona više neće funkcionirati. Dogovorite pregled sustava i povezanih komponenata što je prije moguće. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.



E72658

Bočni zračni jastuci nalaze se na krajnjoj vanjskoj strani naslona svakog prednjeg sjedala. Sa strane svakog naslona nalazi se oznaka koja to označava.




Bočni zračni jastuci dizajnirani su za napuhavanje između panela vrata i putnika radi poboljšavanja zaštite u određenim sudarima.

Zračni jastuk dizajniran je za aktivaciju tijekom značajnog bočnog sudara. Također se može aktivirati tijekom značajnog frontalnog sudara. Zračni jastuk nije dizajniran za aktivaciju tijekom blažeg bočnog ili frontalnog sudara, sudara straga ili prevrtanja vozila.

BOČNE ZRAČNE ZAVJESE

UPOZORENJE: Nemojte stavljati predmete ili montirati opremu na ili u blizini krovne obloge na stupovima krova koja bi mogla doći u kontakt s aktivirajućom zračnom zavjesom. Nepridržavanje ovih uputa može povećati rizik od ozljeda u slučaju sudara.

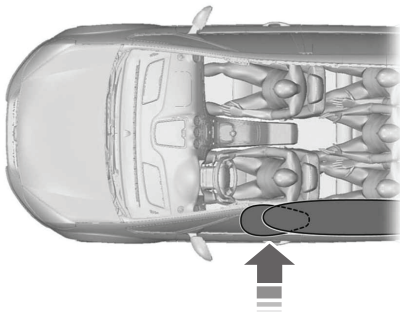

Zračni jastuci su iznad prednjih i stražnjih bočnih prozora.

Zračni jastuk dizajniran je za aktivaciju tijekom značajnog bočnog ili frontalnog sudara pod kutom. Zračni jastuk nije dizajniran za aktivaciju tijekom blažeg bočnog i frontalnog sudara, sudara straga ili prevrtanja vozila.

HITNA POMOĆ

UPOZORENJE: Osim ako je postavka Hitne pomoći uključena prije sudara, sustav ne pokušava uputiti hitni poziv. To bi moglo odgoditi vrijeme odziva, povećavajući rizik od teških ozljeda ili smrti.

UPOZORENJE: Za rad ove značajke, vaš mobilni telefon mora imati omogućen Bluetooth i biti kompatibilan sa sustavom.

UPOZORENJE: Uvijek postavite mobilni telefon na sigurno mjesto u vozilu kako ne bi postao projektil ili se oštetio u sudaru. Ako to ne učinite, može doći do teških ozljeda ili oštećenja telefona, što bi moglo spriječiti pravilan rad funkcije Hitne pomoći.

Napomena: *Ne aktiviraju sve nesreće sustav. Ako nesreća ipak aktivira sustav, sustav upućuje poziv hitnim službama. Nemojte čekati da sustav uputi poziv ako ste ga vi u mogućnosti uputiti. Odmah nazovite hitnu službu radi izbjegavanja kašnjenja vremena odziva. Ako ne čujete sustav unutar pet sekundi od nesreće, sustav bi mogao biti nefunkcionalan.*

Ako nesreća rezultira pokušajem aktivacije zračnog jastuka, ne računajući zračne jastuke za koljena i stražnje napuhujuće sigurnosne pojaseve ili pokušajem prekida pumpe goriva, sustav upućuje poziv hitnim službama.

Napomena: *Prije uključivanja značajke, molimo vas pročitajte važnu obavijest o značajci Hitne pomoći i obavijest o privatnosti Hitne pomoći kasnije u ovom poglavlju radi važnih informacija.*

Napomena: *Kada uključite ili isključite Hitnu pomoć, postavke se primjenjuju na sve uparene mobilne telefone. Ako isključite Hitnu pomoć i prethodno upareni mobilni telefon se poveže kada uključite paljenje, oglašava se glasovna poruka, prikazuje se poruka ili ikona ili oboje.*

Napomena: *Svaki mobilni telefon radi drukčije. Iako Hitna pomoć radi s većinom mobilnih telefona, neki mobilni telefoni mogu imati poteškoća s korištenjem ove značajke.*

Napomena: *U slučaju nužde, sustav vam, kao sredstvo komunikacijske pomoći, može pomoći da kontaktirate određene spasilačke odjele javnih hitnih službi. Sustav ne pokreće akcije spašavanja. Lokalna javna hitna služba raspoređuje posebne akcije spašavanja prema stvarnoj situaciji.*

Kako biste bili sigurni da Hitna pomoć (Emergency Assistance) radi ispravno:

-Sustav mora imati napajanje i ispravno raditi u vrijeme sudara i tijekom aktivacije i korištenja značajke.

- Morate uključiti značajku prije sudara.
- Morate imati mobilni telefon povezan sa sustavom.
- U nekim državama može biti potrebno imati važeću i registriranu SIM karticu za upućivanje i održavanje hitnog poziva.
- Povezani mobilni telefon mora imati mogućnost upućivanja i održavanja odlaznog poziva u trenutku sudara.
- Povezani mobilni telefon mora imati odgovarajuću pokrivenost mrežom, napunjenost baterije i jačinu signala.
- Vaše vozilo mora imati napajanje 12V baterije.

Napomena: *Ova značajka radi samo u državi u kojoj Hitna pomoć može nazvati lokalne hitne službe. Za dodatne informacije, molimo vas pogledajte lokalnu Ford internetsku stranicu.*

U slučaju sudara

Prije upućivanja poziva:

- Ako ne poništite poziv, oglašava se uvodna poruka za operatera hitne službe. Nakon ove poruke, uspostavlja se handsfree komunikacija između putnika vašeg vozila i operatera.
- Sustav daje kratak vremenski okvir (otprilike 10 sekundi) za poništavanje poziva. Ako ne poništite poziv, sustav upućuje poziv hitnim službama.
- Sustav oglašava poruku za obavještavanje kada pokuša uputiti hitni poziv. Poziv možete poništiti odabirom odgovarajuće tipke ili pritiskom tipke za završetak poziva na upravljaču.

Napomena: *Ne aktivira svaki sudar zračni jastuk ili prekid pumpe goriva, što može uključiti Hitnu pomoć. Međutim, ako se aktivira Hitna pomoć, sustav pokušava kontaktirati hitne službe. Ako se povezani mobilni telefon ošteti ili izgubi vezu sa sustavom, sustav traži i pokušava se povezati s bilo kojim dostupnim prethodno uparenim mobilnim telefonom i upućuje poziv hitnim službama.*

Tijekom poziva:

- Hitna pomoć koristi GPS vašeg vozila ili informacije mobilne mreže, kada su dostupni, radi određivanja najprikladnijeg jezika za upotrebu. Upozorava operatera hitne službe o nesreći i isporučuje uvodnu poruku. To može uključivati GPS koordinate vašeg vozila.
- Jezik koji sustav koristi za interakciju s putnicima u vašem vozilu može se razlikovati od jezika koji se koristi za isporuku informacija operateru hitne službe.
- Nakon isporuke uvodne poruke, otvara se govorna linija tako da možete handsfree razgovarati s operaterom hitne službe.
- Kada je linija poziva spojena, morate biti spremni odmah dati vaše ime, telefonski broj i informacije o lokaciji.

Napomena: *Dok sustav pruža informacije operateru hitne službe, sustav oglašava poruku dajući vam do znanja da šalje važne informacije. Zatim vas obavještava kada je linija poziva otvorena za početak hands-free komunikacije.*

Napomena: *Tijekom poziva Hitne pomoći pojavljuje se zaslon prioriteta hitne pomoći koji sadrži GPS koordinate vozila kada su dostupne.*

Napomena: *Moguće je da informacije o GPS lokaciji nisu dostupne u vrijeme sudara; u tom slučaju, Hitna pomoć će ipak pokušati uputiti hitni poziv.*

Napomena: *Moguće je da hitne službe neće primiti GPS koordinate; u tom slučaju, dostupna je hands-free komunikacija s operaterom hitne službe.*

Napomena: *Operater hitne službe također može primiti informacije od mobilne mreže, kao što su broj mobilnog telefona, lokacija mobilnog telefona i naziv operatera mobilnog telefona, neovisno o Hitnoj pomoći.*

Hitna pomoć možda neće raditi ako:

- Vaš mobilni telefon ili hardver Hitne pomoći pretrpi oštećenje u sudaru.
- 12V baterija vozila ili sustav nemaju napajanje.
- Sudar izbaci vaš mobilni telefon iz vozila.
- U vašem mobilnom telefonu nemate važeću i registriranu SIM karticu.
- Nalazite se u državi u kojoj Hitna pomoć ne može nazvati lokalne hitne službe. Za dodatne informacije, molimo vas pogledajte lokalnu Ford internetsku stranicu.

Važne informacije o Hitnoj pomoći

Hitna pomoć trenutačno ne poziva hitne službe u sljedećim državama:

- Albanija.
- Armenija.
- Azerbejdžan.
- Bjelorusija.
- Bosna i Hercegovina.
- Gruzija.
- Sjeverna Makedonija.
- Moldavija.
- Nizozemska.
- Rusija.
- Ukrajina.

Obavijest o privatnosti Hitne pomoći

Kada uključite Hitnu pomoć, sustav hitnim službama može otkriti da je vaše vozilo bilo u sudaru koji uključuje aktivaciju zračnog jastuka ili aktivaciju prekida pumpe goriva. Ova značajka ima mogućnost otkriti informacije o vašoj lokaciji operateru hitne službe ili druge detalje o vašem vozilu ili sudaru radi pružanja najprikladnije hitne pomoći.

Ako ne želite otkriti ove informacije, nemojte uključivati značajku.

OPĆE INFORMACIJE O RADIJSKIM FREKVENCIJAMA

Napomena: *Promjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za sukladnost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom.*

Tipični radni domet vašeg odašiljača je približno 10 m.

Smanjenje radnog dometa može biti uzrokovano:

- vremenskim uvjetima
- obližnjim radio tornjevima
- strukturama oko vašeg vozila
- drugim vozilima parkiranima pored vašeg vozila.

Radio frekvenciju koju koristi vaš daljinski upravljač također mogu koristiti drugi radio odašiljači, primjerice amaterski radio uređaji, medicinska oprema, bežične slušalice, bežični daljinski upravljači, mobilni telefoni, punjači baterija i alarmni sustavi. Ako su frekvencije ometane, nećete moći koristiti vaš daljinski upravljač. Vrata možete zaključati i otključati ključem.

Napomena: *Vodite računa da je vaše vozilo zaključano prije nego što ga ostavite bez nadzora.*

Napomena: *Ako ste u dometu, daljinski upravljač će raditi ako nenamjerno pritisnete bilo koju tipku.*

Napomena: *Daljinski upravljač sadrži osjetljive električne komponente. Izloženost vlazi ili udarac mogu uzrokovati trajna oštećenja.*

DALJINSKO UPRAVLJANJE - VOZILA SA: KEYLESS PRISTUPOM

Pasivni ključ




E266840

Ključ mora biti u vašem vozilu za uključivanje paljenja i pokretanje motora.

Uklonjiva oštrica ključa

Pasivni ključ također sadrži uklonjivu oštricu ključa koju možete koristiti za otključavanje vašeg vozila.

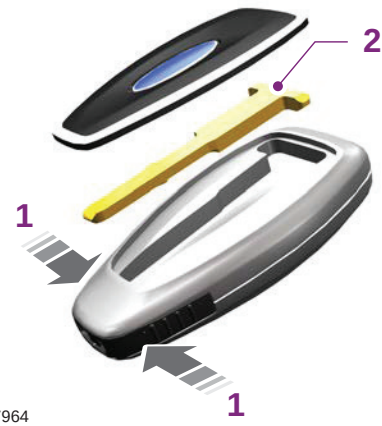

E87964

1. Pritisnite i držite tipke na rubovima odašiljača za otpuštanje poklopca. Pažljivo uklonite poklopac.
2. Uklonite oštricu ključa iz odašiljača.

Zamjena baterije daljinskog upravljača

UPOZORENJE: Držite baterije podalje od djece radi sprječavanja gutanja. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću. Ako se baterija proguta, odmah potražite liječničku pomoć.


UPOZORENJE: Ako se odjeljak za bateriju ne zatvori pravilno, prestanite koristiti daljinski upravljač i zamijenite ga što je prije moguće. U međuvremenu, držite daljinski upravljač podalje od djece. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.



Vodite računa da stare baterije zbrinete na ekološki prihvatljiv način.


Zatražite savjet od lokalnih vlasti o recikliranju starih baterija.

Daljinski upravljač koristi jednu litijsku bateriju od tri volta CR2032 ili ekvivalentnu.

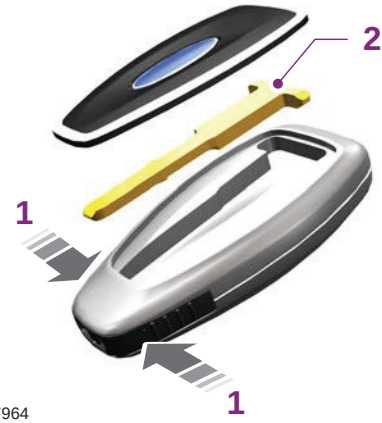

E87964

1. Pritisnite i držite tipke na rubovima odašiljača za otpuštanje poklopca. Pažljivo uklonite poklopac.
2. Uklonite oštricu ključa iz odašiljača.

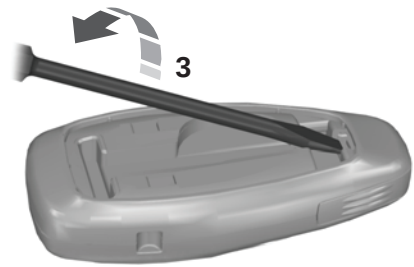


E105362

3. Upotrijebite odgovarajući alat, primjerice odvijač, za pažljivo odvajanje dviju polovica daljinskog upravljača.



E119190

4. Zakrenite odvijač u prikazani položaj za odvajanje dviju polovica daljinskog upravljača.

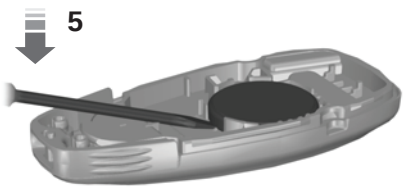

E125860

5. Pažljivo uklonite bateriju s odvijačem.

Napomena: *Nemojte dodirivati kontakte baterije ili tiskanu pločicu odvijačem.*

6. Umetnite novu bateriju s oznakom **+** okrenutom prema dolje.

Napomena: *Nemojte brisati masnoću s terminala baterije ili sa stražnje strane tiskane pločice.*

7. Sastavite dvije polovice daljinskog upravljača.
8. Ponovno ugradite oštricu ključa.

Lociranje vašeg vozila

Pritisnite tipku zaključavanja na ključu dva-put unutar tri sekunde. Pokazivači smjera će treptati.

Informativne poruke daljinskog upravljača

Poruka	Radnja
Key battery low Replace soon (Napunjenost baterije ključa niska. Zamijenite uskoro	Prikazuje se kada je potrebno zamijeniti bateriju daljinskog upravljača.

DALJINSKO UPRAVLJANJE - VOZILA SA: DALJINSKIM PREKLOPNIM KLJUČEM

Upotrijebite oštricu ključa za pokretanje vašeg vozila i otključavanje ili zaključavanje vozačevih vrata s vanjske strane vašeg vozila. Tipke na ključu upravljaju funkcijom daljinskog upravljanja.



E186181

Zamjena baterije daljinskog upravljača

UPOZORENJE: Držite baterije podalje od djece radi sprječavanja gutanja. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću. Ako se baterija proguta, odmah potražite liječničku pomoć.

UPOZORENJE: Ako se odjeljak za bateriju ne zatvori pravilno, prestanite koristiti daljinski upravljač i zamijenite ga što je prije moguće. U međuvremenu, držite daljinski upravljač podalje od djece. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

Vodite računa da stare baterije zbrinete na ekološki prihvatljiv način.

Zatražite savjet od lokalnih vlasti o recikliranju starih baterija.

Daljinski upravljač koristi jednu litijsku bateriju od tri volta CR2032 ili ekvivalentnu.




E248483

1. Pritisnite tipku za otpuštanje.



E248514

2. Umetnite odgovarajući alat, primjerice odvijač, u prikazani položaj i nježno pritisnite kopču.
3. Pritisnite kopču prema dolje za otpuštanje poklopca baterije.

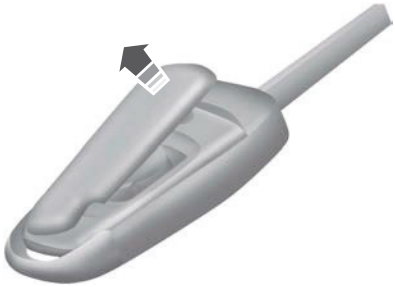


4. Pažljivo uklonite poklopac.



5. Umetnite odvijač u prikazani položaj za otpuštanje baterije.

Napomena: *Nemojte dodirivati kontakte baterije ili tiskanu pločicu odvijačem.*

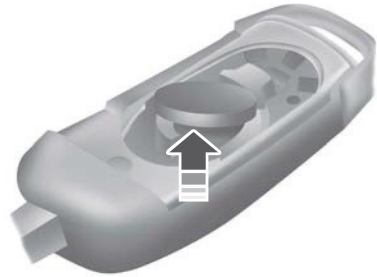

6. Uklonite bateriju.
7. Umetnite novu bateriju s oznakom **+** okrenutom prema gore.

Napomena: *Nemojte brisati masnoću s terminala baterije ili sa stražnje strane tiskane pločice.*

8. Ponovno ugradite poklopac baterije.

Lociranje vašeg vozila

Pritisnite tipku zaključavanja na ključu dva-put unutar tri sekunde. Pokazivači smjera će treptati.

Informativne poruke daljinskog upravljača


Poruka	Radnja
Key battery low Replace soon (Napunjenost baterije ključa niska Zamijenite uskoro)	Prikazuje se kada je potrebno zamijeniti bateriju daljinskog upravljača.

ZAMJENA IZGUBLJENOG KLJUČA ILI DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Zamjenske ključeve ili daljinske upravljače možete kupiti od ovlaštenog trgovca. Ovlašteni trgovci mogu programirati daljinske upravljače za vaše vozilo.

Za ponovno programiranje pasivnog protuprovalnog sustava, kontaktirajte ovlaštenog trgovca.

REZERVNI POLOŽAJ PASIVNOG KLJUČA

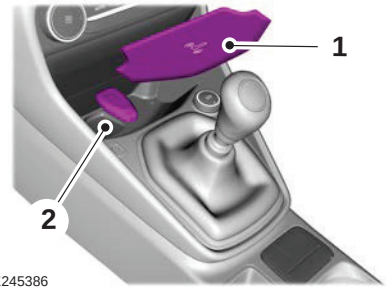

E245386

1. Uklonite gumenu podlogu.
2. Postavite pasivni ključ u prikazani položaj s tipkama okrenutim prema gore.

ŠTO JE MYKEY

MyKey vam omogućuje programiranje ključeva s ograničenim postavkama za promicanje dobrih vozačkih navika.

MYKEY POSTAVKE

Ne-konfigurabilne MyKey postavke - Izuzetak: ST

Podsjetnik na sigurnosni pojas

Audio sustav se utišava pri uključivanju podsjetnika na sigurnosni pojas. Podsjetnik na sigurnosni pojas ne može se isključiti korištenjem MyKey-a.

Rano upozorenje niske razine goriva

Lampica upozorenja niske razine goriva uključuje se ranije.

Pomoć u vožnji i pri parkiranju

Pomoć pri parkiranju, informacijski sustav mrtvog kuta i upozorenje na poprečni promet uključuju se kada pokrenete motor i ne mogu se isključiti korištenjem MyKey-a.

Pomoć prije sudara i upozorenje na zadržavanje voznog traka uključuju se kada pokrenete motor, ali mogu se isključiti korištenjem MyKey-a.

Novo odredište u navigacijskom sustavu može se postaviti samo korištenjem glasovnih naredbi, kada koristite MyKey i vaše vozilo je u pokretu.

Ne-konfigurabilne MyKey postavke - ST

Podsjetnik na sigurnosni pojas

Audio sustav se utišava pri uključivanju podsjetnika na sigurnosni pojas. Podsjetnik na sigurnosni pojas ne može se isključiti korištenjem MyKey-a.

Rano upozorenje niske razine goriva

Lampica upozorenja niske razine goriva uključuje se ranije.

Pomoć u vožnji i pri parkiranju

Pomoć pri parkiranju, informacijski sustav mrtvog kuta i upozorenje na poprečni promet uključuju se kada pokrenete motor i ne mogu se isključiti korištenjem MyKey-a.

Pomoć prije sudara i upozorenje na zadržavanje voznog traka uključuju se kada pokrenete motor, ali mogu se isključiti korištenjem MyKey-a.

Novo odredište u navigacijskom sustavu može se postaviti samo korištenjem glasovnih naredbi, kada koristite MyKey i vaše vozilo je u pokretu.

Modovi vožnje

Ne možete odabrati neke modove vožnje kada koristite MyKey.

Kontrola stabilnosti

Ne možete isključiti kontrolu stabilnosti kada koristite MyKey.

Konfigurabilne MyKey postavke

Možete konfigurirati sljedeće postavke nakon kreiranja MyKey-a. Pogledajte **Kreiranje MyKeya** (stranica 54).

Ograničenje brzine

UPOZORENJE: Nemojte postaviti ograničenje maksimalne brzine MyKey-a na ograničenje koje će vozača spriječiti u održavanju sigurne brzine s obzirom na postavljena ograničenja brzine i prevladavajuće uvjete na cesti. Vozač je uvijek odgovoran za vožnju u skladu s lokalnim zakonima i prevladavajućim uvjetima. U suprotnom može doći do nesreće ili ozljeda.

Možete postaviti ograničenje brzine za vaše vozilo. Poruke upozorenja pojavljuju se na informacijskom zaslonu i oglašava se zvučni signal ako vaše vozilo postigne postavljenu brzinu. Ne možete prekoračiti postavljenu brzinu kada koristite MyKey.

Podsjetnik na brzinu

Možete postaviti podsjetnik na brzinu za vaše vozilo. Poruke upozorenja pojavljuju se na informacijskom zaslonu i oglašava se zvučni signal ako vaše vozilo prekorači postavljenu brzinu.

Ograničenje glasnoće audio sustava

Maksimalna glasnoća audio sustava je smanjena. Ako pokušate premašiti ograničenje glasnoće, na informacijskom zaslonu pojavljuje se poruka. Automatska kontrola glasnoće se isključuje.

Hitna pomoć

Ako postavite Hitnu pomoć da bude uvijek uključena, ne može se isključiti korištenjem MyKey-a.

Ne ometaj

Ako postavite opciju Ne ometaj da bude uvijek uključena, ne može se isključiti korištenjem MyKey-a.

Kontrola proklizavanja


Ako postavite kontrolu proklizavanja da bude uvijek uključena, ne može se isključiti korištenjem MyKey-a.

KREIRANJE MYKEY-A - VOZILA BEZ: POKRETANJA TIPKOM

1. Uključite paljenje koristeći administratorski ključ.
2. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
3. Odaberite ***MyKey***.
4. Odaberite ***Create MyKey*** (Kreiraj MyKey).
5. Pritisnite i držite tipku ***OK*** dok se na informacijskom zaslonu pojavi potvrdna poruka.
6. Isključite paljenje.

Napomena: *Preporučujemo da označite ovaj ključ.*

KREIRANJE MYKEY-A - VOZILA SA: POKRETANJEM TIPKOM

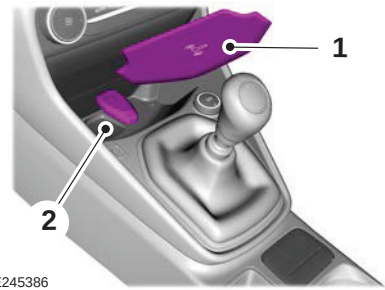

E245386

1. Uklonite gumenu podlogu.
2. Postavite administratorski ključ u prikazani položaj s tipkama okrenutim prema gore.
3. Uključite paljenje.
4. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
5. Odaberite MyKey.
6. Odaberite ***Create MyKey*** (Kreiraj MyKey).
7. Pritisnite i držite tipku ***OK*** dok se na informacijskom zaslonu pojavi potvrdna poruka.
8. Isključite paljenje.

Napomena: *Preporučujemo da označite ovaj ključ.*

PROGRAMIRANJE MYKEY-A

MyKey ključeve možete programirati samo na iste postavke.

1. Uključite paljenje koristeći administratorski ključ.
2. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
3. Odaberite ***MyKey***.
4. Odaberite postavku i pritisnite tipku ***OK***.
5. Konfigurirajte postavku.
6. Isključite paljenje.

BRISANJE SVIH MYKEY-A

Kada izbrišete sve MyKey ključeve, uklanjate sva ograničenja i vraćate sve MyKey ključeve na njihov izvorni status administratorskog ključa.

1. Uključite paljenje koristeći administratorski ključ.
2. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite Settings (Postavke).
3. Odaberite ***MyKey***.
4. Odaberite ***Clear MyKeys*** (Izbriši MyKey ključeve).
5. Pritisnite i držite tipku ***OK*** dok se na informacijskom zaslonu pojavi potvrdna poruka.

PROVJERA STATUSA MYKEY SUSTAVA

Možete pronaći informacije o prijeđenoj udaljenosti korištenjem MyKey-a, kao i broj administratorskih ključeva i MyKey ključeva kreiranih za vaše vozilo.

1. Uključite paljenje.
2. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
3. Odaberite ***MyKey***.
4. Odaberite ***MyKey info*** (MyKey informacije).

KORIŠTENJE MYKEY-A SA SUSTAVIMA DALJINSKOG POKRETANJA

Sustav nije kompatibilan s ne-Fordovim sustavima daljinskog pokretanja.

MYKEY - RJEŠAVANJE PROBLEMA

MyKey - Informativne poruke - Vozila bez: Pokretanja tipkom

Poruka	Opis
Key is already a MyKey (Ključ je već MyKey)	Prikazuje se kada pokušavate kreirati MyKey s ključem koji je već postavljen kao MyKey.
Key restricted at next start. Label this key (Ključ ograničen pri sljedećem pokretanju. Označite ovaj ključ)	Prikazuje se kao potvrda da je ključ ograničen nakon što isključite paljenje.

MyKey - Informativne poruke - Vozila sa: Pokretanjem tipkom

Poruka	Opis
Place key in backup location (Postavite ključ u rezervni položaj)	Prikazuje se pri pokušaju kreiranja MyKey-a, a administratorski ključ nije postavljen u rezervni položaj. Pogledajte **Kreiranje MyKey-a** (stranica 54).
Key is already a MyKey (Ključ je već MyKey)	Prikazuje se kada pokušavate kreirati MyKey s ključem koji je već postavljen kao MyKey.
Key restricted at next start. Label this key (Ključ ograničen pri sljedećem pokretanju. Označite ovaj ključ)	Prikazuje se kao potvrda da je ključ ograničen nakon što isključite paljenje.

MyKey - Često postavljana pitanja - Vozila bez: Pokretanja tipkom

Što je administratorski ključ?

- Administratorski ključ je ključ koji nije kreiran kao MyKey. Pogledajte **Kreiranje MyKey-a** (stranica 54).

Zašto ne mogu kreirati MyKey?

- Ključ koji se koristi za uključivanje paljenja nije administratorski ključ.
- Ključ koji se koristi za uključivanje paljenja je jedini administratorski ključ. Uvijek mora postojati barem jedan administratorski ključ.

Zašto ne mogu programirati MyKey?

- Ključ koji se koristi za uključivanje paljenja nije administratorski ključ.
- Nema kreiranih MyKey ključeva. Pogledajte **Kreiranje MyKey-a** (stranica 54).

Zašto ne mogu izbrisati MyKey ključeve?

- Ključ koji se koristi za uključivanje paljenja nije administratorski ključ.
- Nema kreiranih MyKey ključeva. Pogledajte **Kreiranje MyKey-a** (stranica 54).

Zašto se MyKey udaljenost vožnje ne akumulira?

- Ključ koji se koristi za pokretanje motora je administratorski ključ.
- Nema kreiranih MyKey ključeva. Pogledajte **Kreiranje MyKey-a** (stranica 54).
- MyKey ključevi su izbrisani.

MyKey - Često postavljana pitanja - Vozila sa: Pokretanjem tipkom

Što je administratorski ključ?

- Administratorski ključ je ključ koji nije kreiran kao MyKey. Pogledajte **Kreiranje MyKey-a** (stranica 54).

Zašto ne mogu kreirati MyKey?

- Administratorski ključ nije postavljen u rezervni položaj. Pogledajte **Kreiranje MyKey-a** (stranica 54).
- Ključ koji se koristi za uključivanje paljenja nije administratorski ključ.
- Ključ koji se koristi za uključivanje paljenja je jedini administratorski ključ. Uvijek mora postojati barem jedan administratorski ključ.
- Zadnji MyKey kreiran je bez isključivanja paljenja.

Zašto ne mogu programirati MyKey?

- Administratorski ključ nije u vašem vozilu.
- Ključ koji se koristi za uključivanje paljenja nije administratorski ključ.
- Nema kreiranih MyKey ključeva. Pogledajte **Kreiranje MyKey-a** (stranica 54).

Zašto ne mogu izbrisati MyKey ključeve?

- Administratorski ključ nije u vašem vozilu.
- Ključ koji se koristi za uključivanje paljenja nije administratorski ključ.
- Nema kreiranih MyKey ključeva. Pogledajte **Kreiranje MyKey-a** (stranica 54).

Zašto se MyKey udaljenost vožnje ne akumulira?

- Ključ koji se koristi za pokretanje motora je administratorski ključ.
- Administratorski ključ i MyKey nalaze se u vašem vozilu.
- Nema kreiranih MyKey ključeva. Pogledajte **Kreiranje MyKey-a** (stranica 54).
- MyKey ključevi su izbrisani.

Zašto ne mogu pokrenuti motor korištenjem MyKey-a?

- Administratorski ključ i MyKey nalaze se u vašem vozilu.

UPRAVLJANJE VRATIMA IZVAN VAŠEG VOZILA

Otključavanje i zaključavanje vrata korištenjem daljinskog upravljača

Daljinski upravljač možete koristiti samo kada vozilo miruje.

Otključavanje vrata

Pritisnite tipku za otključavanje svih vrata.

Zaključavanje vrata

Pritisnite tipku za zaključavanje svih vrata. Jedan kratki treptaj pokazivača smjera potvrđuje da je vaše vozilo zaključano.

Napomena: *Za više informacija o upravljanju vratima izvan vašeg vozila, pogledajte* ***Keyless pristup*** *(stranica 65).*

Otključavanje i zaključavanje vrata korištenjem oštrice ključa

Uklanjanje poklopca cilindra brave

1. Otpustite oštricu ključa iz daljinskog upravljača. Pogledajte **Daljinsko upravljanje** (stranica 47).



E243949

2. Do kraja umetnite oštricu ključa u utor za ključ.
3. Nježno povucite poklopac cilindra brave prema sebi za otpuštanje.
4. Umetnite oštricu ključa u cilindar brave.

Zaključavanje vrata


Okrenite vrh ključa prema prednjem dijelu vašeg vozila.

Otključavanje vozačevih vrata

Okrenite vrh ključa prema stražnjem dijelu vašeg vozila.

Napomena: *Ako su sigurnosne brave za djecu uključene i povučete unutarnju ručku, isključit ćete samo zaključavanje u nuždi, ne i sigurnosnu bravu za djecu. Vrata možete otvoriti samo korištenjem vanjske ručke vrata.*

Ponovna ugradnja poklopca cilindra brave

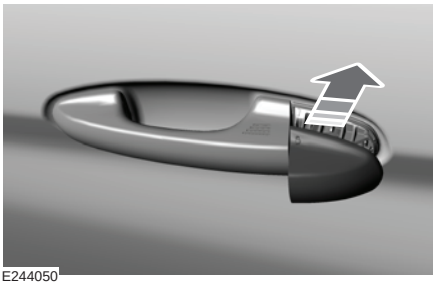

E244050

1. Postavite poklopac preko cilindra brave.
2. Pritisnite poklopac unaprijed dok sjedne u položaj. Provjerite da ste pravilno ugradili poklopac tako da ga pokušate pomaknuti unatrag.

Dvostruko zaključavanje vrata korištenjem daljinskog upravljača

UPOZORENJE: Nemojte koristiti dvostruko zaključavanje kada su putnici ili životinje u vašem vozilu. Vrata se ne mogu otključati ili otvoriti iznutra kada su dvostruko zaključana.

Dvostruko zaključavanje je protuprovalna značajka koja sprječava otvaranje vrata iznutra. Vrata možete dvostruko zaključati samo ako su sva vrata zatvorena.

Pritisnite tipku dvaput unutar tri sekunde. Tri kratka treptaja pokazivača smjera potvrđuju da je vaše vozilo dvostruko zaključano.

Dvostruko zaključavanje vrata korištenjem oštrice ključa


UPOZORENJE: Nemojte koristiti dvostruko zaključavanje kada su putnici ili životinje u vašem vozilu. Vrata se ne mogu otključati ili otvoriti iznutra kada su dvostruko zaključana.

Dvostruko zaključavanje je protuprovalna značajka koja sprječava otvaranje vrata iznutra. Vrata možete dvostruko zaključati samo ako su sva vrata zatvorena.

1. Uklonite poklopac cilindra brave. Pogledajte **Otključavanje i zaključavanje vrata korištenjem oštrice ključa** (stranica 59).
2. Okrenite vrh ključa prema prednjem dijelu vozila dvaput unutar tri sekunde.
3. Ponovno ugradite poklopac cilindra brave.

Pojedinačno otključavanje i zaključavanje vrata korištenjem oštrice ključa

Zaključavanje vrata

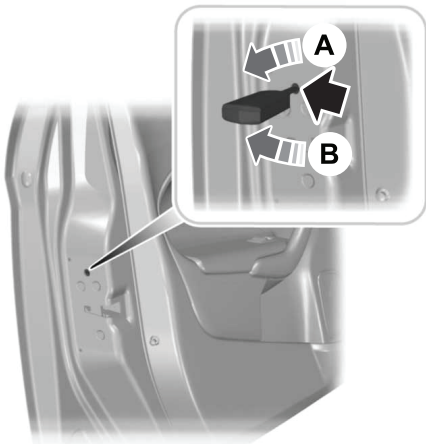

Ako funkcija središnjeg zaključavanja ne radi, pojedinačno zaključajte vrata korištenjem ključa u prikazanom položaju.

Lijeva strana

Okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za zaključavanje.

Desna strana

Okrenite u smjeru kazaljke na satu za zaključavanje.

Otključavanje vrata

Ako funkcija središnjeg zaključavanja ne radi, otključajte vozačeva vrata, a zatim pojedinačno otključajte sva ostala vrata povlačenjem unutarnjih ručki vrata.

Napomena: *Kada su vrata otključana ovom metodom, vrata se moraju pojedinačno zaključavati do popravka funkcije središnjeg zaključavanja.*

UPRAVLJANJE VRATIMA UNUTAR VAŠEG VOZILA

Otključavanje i zaključavanje vrata korištenjem središnjeg zaključavanja

Kontrola električnog središnjeg zaključavanja vrata nalazi se na vozačevim vratima.



Pritisnite tipku za otključavanje svih vrata.



Pritisnite tipku za zaključavanje svih vrata.

Napomena: *Središnje zaključavanje radi samo ako su prednja vrata potpuno zatvorena.*

REPROGRAMIRANJE FUNKCIJE OTKLJUČAVANJA

Možete programirati funkciju otključavanja tako da se otključavaju samo vozačeva vrata.

Pritisnite i držite tipke za otključavanje i zaključavanje na daljinskom upravljaču istodobno najmanje četiri sekunde s isključenim paljenjem. Pokazivači smjera trepću dvaput za potvrdu promjene.

Za povratak na izvornu funkciju otključavanja, ponovite postupak.

Ako programirate funkciju otključavanja tako da se otključavaju samo vozačeva vrata, događa se sljedeće:

- Ako prvo otključate vozačeva vrata, sva ostala vrata ostaju zaključana. Možete otključati sva ostala vrata iz unutrašnjosti vašeg vozila korištenjem kontrole električnog središnjeg zaključavanja vrata na vozačevim vratima. Vrata se mogu pojedinačno otključati povlačenjem unutarnjih ručki vrata na tim vratima.
- Ako jedanput pritisnete tipku otključavanja na daljinskom upravljaču, otključavaju se samo vozačeva vrata. Pritisnite tipku otključavanja na daljinskom upravljaču dvaput unutar tri sekunde za otključavanje svih vrata.
- Ako prvo otključate bilo koja druga vrata, otključavaju se sva ostala vrata i vrata prtljažnika.

Također možete mijenjati modove otključavanja na informacijskom zaslonu.

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Locks*** (Brave).
4. Odaberite ***Unlocking*** (Otključavanje).
5. Odaberite ***All doors*** (Sva vrata) ili ***Driver's door*** (Vozačeva vrata).

INHIBITOR PREKIDAČA ZAKLJUČAVANJA VRATA

Kako inhibitor prekidača zaključavanja vrata radi

Inhibitor prekidača zaključavanja vrata je protuprovalna značajka koja sprječava da netko otključa vozilo iznutra korištenjem prekidača kontrole električnog središnjeg zaključavanja vrata.

Kada zaključate vaše vozilo daljinskim upravljačem, prekidač kontrole električnog središnjeg zaključavanja vrata više ne radi nakon 20 sekundi.

Napomena: *Morate otključati vaše vozilo daljinskim upravljačem ili uključiti paljenje za resetiranje funkcije prekidača kontrole električnog središnjeg zaključavanja vrata.*

AUTOMATSKO OTKLJUČAVANJE

Što je automatsko otključavanje

Automatsko otključavanje je značajka otključavanja koja otključava vrata vozila kada se vaše vozilo zaustavi.

Zahtjevi automatskog otključavanja

Automatsko otključavanje otključava sva vrata kada se dogodi sve od sljedećeg:

- Paljenje je uključeno, sva su vrata zatvorena i vaše se vozilo kreće brzinom višom od 20 km/h.
- Vaše vozilo se zaustavlja.
- Otvorite vozačeva vrata unutar 10 minuta nakon isključivanja paljenja ili prebacivanja u položaj II kontakt brave.

Uključivanje i isključivanje automatskog otključavanja

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Locks*** (Brave).
4. Uključite ili isključite ***Auto unlock*** (Automatsko otključavanje).

AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE

Što je automatsko zaključavanje

Automatsko zaključavanje je značajka zaključavanja koja zaključava vrata vozila kada započnete vožnju.

Zahtjevi automatskog zaključavanja

Automatsko zaključavanje zaključava sva vrata kada se dogodi sve od sljedećeg:

- Sva vrata su zatvorena.
- Paljenje je uključeno.
- Vaše vozilo postigne brzinu višu od 20 km/h.

Uključivanje i isključivanje automatskog zaključavanja

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Locks*** (Brave).
4. Uključite ili isključite ***Auto lock*** (Automatsko zaključavanje).

NEUSPJELO ZAKLJUČAVANJE

Što je neuspjelo zaključavanje

Neuspjelo zaključavanje je značajka zaključavanja koja vas upozorava ako vaše vozilo nije zaključano.

Kako radi značajka neuspjelog zaključavanja

Truba se oglašava kada pritisnete tipku zaključavanja na daljinskom upravljaču dvaput unutar tri sekunde i vrata su otvorena.

Ograničenja značajke neuspjelog zaključavanja - Vozila bez: Protuprovalnog alarma

Kada jedanput pritisnete tipku zaključavanja, pokazivači smjera ne trepću ako su neka vrata ili vrata prtljažnika otvorena.

Ako isključite značajku neuspjelog zaključavanja, truba se neće oglasiti ako pritisnete tipku zaključavanja na daljinskom upravljaču kada su vrata otvorena.

Ograničenja značajke neuspjelog zaključavanja - Vozila sa: Protuprovalnim alarmom

Kada jedanput pritisnete tipku zaključavanja, pokazivači smjera ne trepću ako:

- Bilo koja vrata ili vrata prtljažnika su otvorena.
- Poklopac motora je otvoren.

Ako isključite značajku neuspjelog zaključavanja, truba se neće oglasiti ako pritisnete tipku zaključavanja na daljinskom upravljaču kada su vrata otvorena.

Uključivanje i isključivanje značajke neuspjelog zaključavanja

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Locks*** (Brave).
4. Uključite ili isključite ***Mislock chirp*** (Cvrkut neuspjelog zaključavanja).

AUTOMATSKO PONOVNO ZAKLJUČAVANJE

Kako radi automatsko ponovno zaključavanje

Vrata se automatski ponovno zaključavaju ako ne otvorite vrata unutar 45 sekundi od otključavanja vrata daljinskim upravljačem. Brave vrata i alarm vraćaju se u prethodno stanje.

INDIKATORI ZAKLJUČAVANJA VRATA

LED dioda na kontroli električnog središnjeg zaključavanja vrata svijetli kada zaključate vrata. Ostaje uključena do pet minuta nakon što isključite paljenje.

ZVUČNA UPOZORENJA VRATA I BRAVA

Zvučno upozorenje na odškrinuta vrata

Oglašava se kada vrata nisu potpuno zatvorena, a vaše vozilo je u pokretu.

VRATA I BRAVE - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Vrata i brave - Lampice upozorenja

Lampica upozorenja odškrinutih vrata




Svijetli kada uključite paljenje i ostaje uključena ako su neka vrata ili poklopac motora otvoreni.

Vrata i brave - Informativne poruke

Poruka	Radnja
Driver door open (Vozačeva vrata otvorena)	Prikazuje se ako su vrata otvorena. Potpuno zatvorite vrata.
Passenger door open (Suvozačeva vrata otvorena)	
Rear left door open (Stražnja lijeva vrata otvorena)	
Rear right door open (Stražnja desna vrata otvorena)	

OGRANIČENJA KEYLESS PRISTUPA (BEZ KLJUČA)

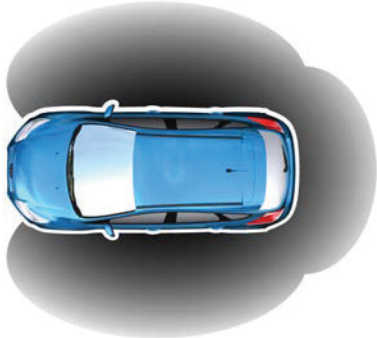

E78276

Važeći pasivni ključ mora biti unutar jednog od tri vanjska dometa detekcije. Nalaze se otprilike 1,5 m od ručki prednjih vrata i vrata prtljažnika.

Sustav ne bi mogao funkcionirati ako:

- Pasivni ključ ostaje nepomičan otprilike minutu.
- 12V baterija vozila je ispražnjena.
- Baterija pasivnog ključa je ispražnjena.
- Frekvencije pasivnog ključa su ometane.
- Pasivni ključ je preblizu metalnim predmetima ili elektroničkim uređajima, primjerice ključevima ili mobilnom telefonu.

POSTAVKE KEYLESS PRISTUPA

Uključivanje i isključivanje Keyless pristupa

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Locks*** (Brave).
4. Uključite ili isključite ***KeyFree***.

Reprogramiranje funkcije otključavanja

Možete programirati funkciju otključavanja tako da se samo vozačeva vrata otključavaju kada dodirnete senzor otključavanja na vanjskoj ručki vrata.

Ako programirate funkciju otključavanja tako da se otključavaju samo vozačeva vrata, događa se sljedeće:

- Ako prvo otvorite vozačeva vrata, sva ostala vrata ostaju zaključana. Možete otključati sva druga vrata iz unutrašnjosti vašeg vozila korištenjem kontrole električnog središnjeg zaključavanja vrata na vozačevim vratima. Možete otključati pojedinačna vrata povlačenjem unutarnjih ručki vrata na tim vratima.
- Ako prvo otvorite bilo koja druga vrata, otključavaju se sva ostala vrata i vrata prtljažnika.

Možete mijenjati modove otključavanja na informacijskom zaslonu.

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Locks*** (Brave).
4. Odaberite ***Unlocking*** (Otključavanje).
5. Odaberite ***All doors*** (Sva vrata) ili ***Driver's door*** (Vozačeva vrata).

ZAKLJUČAVANJE I OTKLJUČAVANJE VRATA KORIŠTENJEM KEYLESS PRISTUPA

Otključavanje vrata

Senzori otključavanja nalaze se na stražnjoj strani vanjskih ručki prednjih vrata.



Dodirnite senzor otključavanja za otključavanje vašeg vozila i isključivanje alarma. Pokazivači smjera trepću. Nemojte dodirnuti senzor zaključavanja na vrhu ručke vrata.

Držite ručku vrata čistom radi osiguravanja ispravnog rada sustava.

Nakon otključavanja vrata senzorom otključavanja, postoji kratka odgoda prije nego što možete zaključati vaše vozilo. Kada razdoblje odgode završi, možete ponovno zaključati vrata, pod uvjetom da je pasivni ključ unutar odgovarajućeg dometa detekcije.

Zaključavanje vrata

Senzori zaključavanja nalaze se na vrhu vanjskih ručki prednjih vrata.



Dodirnite senzor zaključavanja jedanput za zaključavanje vašeg vozila i uključivanje alarma. Pokazivači smjera trepću.

Držite ručku vrata čistom radi osiguravanja ispravnog rada sustava.

Napomena: *Vaše vozilo se ne zaključava automatski. Ako ne dodirnete senzor zaključavanja, vaše vozilo ostaje otključano.*


Nakon zaključavanja vrata senzorom zaključavanja, postoji kratka odgoda prije nego što možete otključati vaše vozilo. Ova odgoda omogućuje vam povlačenje ručke kako biste bili sigurni da je vaše vozilo zaključano. Kada razdoblje odgode završi, možete ponovno otključati vrata, pod uvjetom da je pasivni ključ unutar odgovarajućeg dometa detekcije.

Dvostruko zaključavanje vrata

Dodirnite senzor zaključavanja dvaput unutar tri sekunde za dvostruko zaključavanje vašeg vozila i uključivanje alarma. Pokazivači smjera trepću. Nemojte dodirnuti senzor otključavanja na stražnjoj strani ručke vrata.

ZAKLJUČAVANJE I OTKLJUČAVANJE VRATA PRTLJAŽNIKA KORIŠTENJEM KEYLESS PRISTUPA

Otključavanje vrata prtljažnika

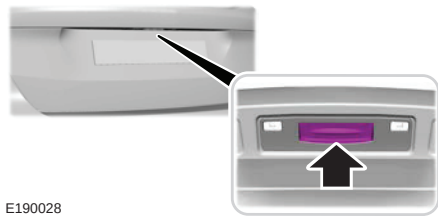

E190028

Pritisnite vanjsku tipku otpuštanja skrivenu iznad registarske pločice.

Napomena: *Važeći pasivni ključ mora biti unutar dometa detekcije.*

Zaključavanje vrata prtljažnika

Vrata prtljažnika zaključavaju se nakon što ih potpuno zatvorite.

KEYLESS PRISTUP - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Keyless pristup – Često postavljana pitanja

Zašto sustav keyless pristupa ne radi?

Ako sustav ne radi, može biti ograničen. Pogledajte **Ograničenja Keyless pristupa** (stranica 65). Ako sustav i dalje ne radi, koristite daljinski upravljač ili oštricu ključa za zaključavanje i otključavanje vašeg vozila.

Zašto ne mogu zaključati moje vozilo?

Ako elektronički zaključate vaše vozilo s otvorenim stražnjim vratima ili vratima prtljažnika, sustav traži pasivni ključ u vašem vozilu nakon što zatvorite posljednja vrata. Ako sustav detektira ključ, sva se vrata otključavaju ukazujući da je ključ unutra. Vaše vozilo se zaključava ako je drugi pasivni ključ unutar dometa detekcije nakon što zatvorite posljednja vrata.

Zašto pasivni ključ ne radi?

Sustav deaktivira pasivne ključeve ostavljene u vašem vozilu kada ga zaključate. Ne možete uključiti paljenje korištenjem deaktiviranog pasivnog ključa. Pritisnite tipku otključavanja na daljinskom upravljaču za ponovno aktiviranje pasivnog ključa.

RUČNA VRATA PRTLJAŽNIKA

UPOZORENJE: Izrazito je opasno voziti se u prtljažnom prostoru, unutar ili izvan vozila. U sudaru je veća vjerojatnost da će ljudi koji se voze u tim područjima pretrpjeti teške ozljede ili poginuti. Nemojte dopustiti ljudima da se voze u bilo kojem dijelu vašeg vozila koji nije opremljen sjedalima i sigurnosnim pojasevima. Vodite računa da su svi u vašem vozilu na sjedalima i pravilno koriste sigurnosni pojas. Nepridržavanje ovog upozorenja može rezultirati teškim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Vodite računa da pravilno zatvorite vrata prtljažnika radi sprječavanja uvlačenja ispušnih plinova u vaše vozilo. To će također spriječiti ispadanje putnika i tereta. Ako morate voziti s otvorenim vratima prtljažnika, držite ventilacijske otvore ili prozore otvorenima radi ulaska vanjskog zraka u vaše vozilo. Nepridržavanje ovog upozorenja može rezultirati teškim ozljedama.

Napomena: *Budite oprezni prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata prtljažnika u garaži ili drugom zatvorenom području radi izbjegavanja oštećenja vrata prtljažnika.*

Napomena: *Nemojte vješati bilo što, primjerice nosač bicikla, na staklo ili vrata prtljažnika. To bi moglo oštetiti vrata prtljažnika i pripadajuće komponente.*

Napomena: *Nemojte ostavljati vrata prtljažnika otvorenima tijekom vožnje. To bi moglo oštetiti vrata prtljažnika i pripadajuće komponente.*

Otvaranje vrata prtljažnika korištenjem vanjske tipke otpuštanja



E190028

Pritisnite vanjsku tipku otpuštanja.

Otvaranje vrata prtljažnika korištenjem daljinskog upravljača



Pritisnite tipku dvaput unutar tri sekunde.

Zatvaranje vrata prtljažnika

Udubljena ručica ili ručka nalazi se unutar vrata prtljažnika za pomoć pri zatvaranju.

PASIVNI PROTUPROVALNI SUSTAV

Princip rada

Sustav sprječava da netko pokrene motor s neispravno kodiranim ključem.

Napomena: *Uvijek uzmite vaše ključeve i zaključajte sva vrata kada napuštate vaše vozilo.*

Kodirani ključevi

Ako izgubite ključ, zamjenski možete nabaviti od ovlaštenog trgovca. Ako je moguće, dajte im broj ključa s oznake priložene uz originalne ključeve. Također možete nabaviti dodatne ključeve od ovlaštenog trgovca.

Napomena: *Vodite računa da se svi vaši preostali ključevi izbrišu i ponovno kodiraju ako izgubite ključ. Kodirajte zamjenske ključeve zajedno s ponovnim kodiranjem preostalih ključeva. Za više informacija, kontaktirajte ovlaštenog trgovca.*

Napomena: *Metalni predmeti, elektronički uređaji ili drugi kodirani ključ na istom privjesku za ključeve mogu uzrokovati probleme s pokretanjem vozila, osobito ako su preblizu ključu prilikom pokretanja vašeg vozila.*

Aktiviranje blokade motora

Blokada motora aktivira se nakon kratkog vremena kada isključite paljenje.

Deaktiviranje blokade motora

Blokada motora deaktivira se kada uključite paljenje s ispravno kodiranim ključem.

Ako ne možete pokrenuti vaše vozilo s ispravno kodiranim ključem, neka vaše vozilo provjeri ovlašteni trgovac.

PROTUPROVALNI ALARM - VOZILA SA: INTEGRALNOM BATERIJOM

Perimetarski alarm

Perimetarski alarm je sredstvo odvraćanja od neovlaštenog pristupa vašem vozilu kroz vrata i poklopac motora.

Unutarnji senzori

Unutarnji senzori nalaze se u stropnoj konzoli.

Kada zaključate vaše vozilo i uključite alarm, senzori su dizajnirani za detektiranje bilo kakvog kretanja unutar vašeg vozila.

Napomena: *Nemojte prekrivati unutarnje senzore.*

Senzori nagiba

Kada zaključate vaše vozilo i uključite alarm, senzori su dizajnirani za detektiranje pokušaja podizanja vašeg vozila, primjerice radi skidanja kotača ili odvlačenja vozila.

Baterijska pomoćna truba (ako je u opremi)

Baterijska pomoćna truba je dodatna komponenta alarma koja ima vlastitu bateriju i oglašava se trubom ako su baterija vozila ili baterijska pomoćna truba odspojeni. Sustav se uključuje kada zaključate vaše vozilo, a paljenje je isključeno.

Aktivacija alarma

Kada je uključen, alarm se aktivira na bilo koji od sljedećih načina:

- Ako netko otvori vrata, vrata prtljažnika ili poklopac motora bez važećeg ključa ili daljinskog upravljača.
- Ako uključite vaše vozilo bez ispravno kodiranog ključa.

- Ako unutarnji senzori detektiraju kretanje unutar vašeg vozila.
- Ako senzori nagiba detektiraju pokušaj podizanja vašeg vozila.
- Ako netko odspoji 12V bateriju vozila ili baterijsku pomoćnu trubu.

Ako se alarm aktivira, sirena alarma oglašava se 30 sekundi, a pokazivači smjera trepću 5 minuta.

Svaki daljnji pokušaj da se provede nešto od gore navedenog ponovno će aktivirati alarm.

Potpuna i smanjena zaštita

Potpuna zaštita

Potpuna zaštita je standardna postavka.

U potpunoj zaštiti, unutarnji senzori su uključeni kada uključite alarm.

Napomena: *Nemojte uključivati alarm s potpunom zaštitom ako se u vašem vozilu nalaze putnici, životinje ili drugi pokretni predmeti.*

Smanjena zaštita

U smanjenoj zaštiti, senzori nagiba i unutarnji senzori su isključeni kada uključite alarm.

Odabir potpune ili smanjene zaštite

Koristeći informacijski zaslon možete odabrati potpunu ili smanjenu zaštitu. Pogledajte **Opće informacije** (stranica 106).

Upit na izlazu (ako je u opremi)

Možete postaviti informacijski zaslon da vas svaki put pita koju razinu zaštite želite postaviti. Pogledajte **Opće informacije** (stranica 106).

Uključivanje alarma

Alarm se uključuje kada zaključate vaše vozilo, a paljenje je isključeno. Pogledajte **Vrata i brave** (stranica 59).

Isključivanje alarma

Vozila bez Keyless pristupa

Isključite i utišajte alarm otključavanjem vrata ključem i uključivanjem vozila ispravno kodiranim ključem ili otključavanjem vrata daljinskim upravljačem.

Vozila s Keyless pristupom

Perimetarski alarm

Isključite i utišajte alarm otključavanjem vrata i uključivanjem vozila ili otključavanjem vrata daljinskim upravljačem.

Napomena: *Važeći pasivni ključ mora biti unutar dometa detekcije tih vrata. Pogledajte Ograničenja Keyless pristupa (stranica 65).*

Alarm prve kategorije

Isključite i utišajte alarm otključavanjem vrata i uključivanjem vozila ili otključavanjem vrata ili vrata prtljažnika daljinskim upravljačem.

Napomena: *Važeći pasivni ključ mora biti unutar dometa detekcije tih vrata. Pogledajte* ***Ograničenja Keyless pristupa*** *(stranica 65).*

PROTUPROVALNI ALARM - VOZILA SA: PERIMETARSKIM ALARMOM

Perimetarski alarm je sredstvo odvraćanja od neovlaštenog pristupa vašem vozilu kroz vrata i poklopac motora. Ako se alarm aktivira, oglašava se sirena alarma i trepću pokazivači smjera.

Odnesite sve daljinske upravljače ovlaštenom trgovcu ako postoji bilo kakav potencijalni problem s alarmom u vašem vozilu.

Uključivanje alarma

Alarm se uključuje kada zaključate vaše vozilo. Pogledajte Vrata i brave (stranica 59).

Isključivanje alarma

Vozila bez Keyless pristupa

Isključite i utišajte alarm otključavanjem vrata ključem i uključivanjem vozila ispravno kodiranim ključem ili otključavanjem vrata daljinskim upravljačem.

Vozila s Keyless pristupom

Isključite i utišajte alarm otključavanjem vrata i uključivanjem vozila ili otključavanjem vrata daljinskim upravljačem.

Napomena: *Važeći pasivni ključ mora biti unutar dometa detekcije tih vrata. Pogledajte* ***Ograničenja Keyless pristupa*** *(stranica 65).*

Zaštita rubova vrata (ako je u opremi)

PRINCIP RADA

Prednja i stražnja vrata imaju uvlačivi plastični štitnik ruba vrata koji se pomiče u položaj kada otvorite vrata. Štitnik ruba vrata štiti rub vrata od oštećenja koja bi mogla biti prouzročena kontaktom s drugim predmetima.

Nemojte pokušavati pomaknuti štitnik ruba vrata ako se zaglavi ili se slobodno ne pomiče. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.


Napomena: *Štitnik ruba vrata može se lagano pomaknuti iz položaja kada su vrata otvorena radi omogućavanja pristupa za čišćenje. Vodite računa da je štitnik ruba vrata pravilno postavljen jer se inače neće uvući kada pokušate zatvoriti vrata.*

Napomena: *Držite rubove vrata čistima od snijega, leda i velikih nakupina nečistoća.*

PODEŠAVANJE UPRAVLJAČA

UPOZORENJE: Nemojte podešavati upravljač dok je vaše vozilo u pokretu.

Napomena: *Vodite računa da sjedite u pravilnom položaju. Pogledajte* ***Sjedenje u pravilnom položaju*** *(stranica 129).*

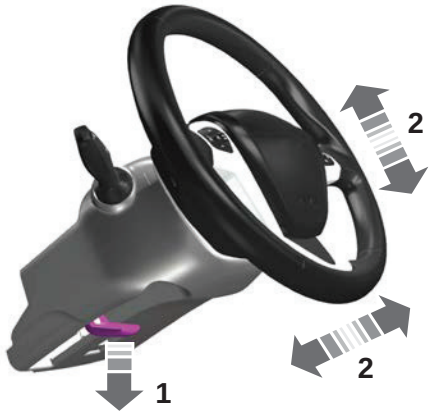

E95178

1. Otključajte stup upravljača.
2. Namjestite upravljač u željeni položaj.



E95179

3. Zaključajte stup upravljača.

ZAKLJUČAVANJE UPRAVLJAČA - VOZILA BEZ: POKRETANJA TIPKOM

1. Uklonite ključ iz kontakt brave.
2. Lagano okrenite upravljač za zaključavanje upravljača.

Otključavanje upravljača

UPOZORENJE: Uvijek provjerite je li upravljač otključan prije nego pokušate pomaknuti vaše vozilo.

1. Umetnite ključ u kontakt bravu.
2. Okrenite ključ u položaj ***I***.

Napomena: *Možda ćete morati blago okrenuti upravljač radi lakšeg otključavanja.*

ZAKLJUČAVANJE UPRAVLJAČA - VOZILA SA: POKRETANJEM TIPKOM

Upravljač se zaključava ubrzo nakon što ste parkirali vaše vozilo, a pasivni ključ je izvan njega.

Napomena: *Zaključavanje upravljača se ne zaključava kada je paljenje uključeno ili kada je vaše vozilo u pokretu.*

Otključavanje upravljača

Zaključavanje upravljača se otključava kada sustav detektira važeći pasivni ključ unutar vašeg vozila. Ako se zaključavanje upravljača ponovno zaključa, uključite paljenje za otključavanje upravljača.

Napomena: *Možda ćete morati blago okrenuti upravljač radi lakšeg otključavanja.*

GRIJANJE UPRAVLJAČA

Tipka grijanja upravljača nalazi se na kontrolama klime.



Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje grijanja upravljača.

Napomena: *Grijanje upravljača možete koristiti samo kada motor radi.*

Napomena: *Sustav koristi senzor i dizajniran je za kontrolu temperature upravljača i sprječavanje njegovog pregrijavanja.*

Napomena: *Pri toplim temperaturama, upravljača brzo postiže maksimalnu temperaturu i sustav smanjuje struju do grijanog elementa. Zbog toga biste mogli pomisliti da je sustav prestao raditi, ali nije. To je normalno.*

MJERE OPREZA BRISAČA

Potpuno odmrznite vjetrobransko staklo prije uključivanja brisača vjetrobranskog stakla.

Nemojte koristiti brisače na suhom vjetrobranskom staklu. To može izgrebati staklo ili oštetiti metlice brisača. Uvijek koristite perače vjetrobranskog stakla prije brisanja suhog vjetrobranskog stakla.


Vodite računa da isključite brisače vjetrobranskog stakla prije ulaska u autopraonicu.

Vodite računa da isključite brisač stražnjeg stakla prije ulaska u autopraonicu.

Održavajte vanjsku stranu vjetrobranskog stakla čistom. Senzor za kišu je vrlo osjetljiv i brisači se mogu uključiti ako nečistoća, magla ili insekti udare vjetrobransko staklo.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE BRISAČA VJETROBRANSKOG STAKLA



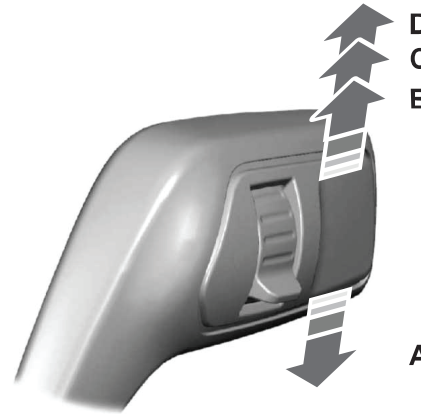


A Jedno brisanje.
B Isprekidano brisanje.
C Normalno brisanje.
D Brzo brisanje.

ISPREKIDANO BRISANJE

Uključivanje i isključivanje isprekidanog brisanja



Postavljanje intervala isprekidanog brisanja

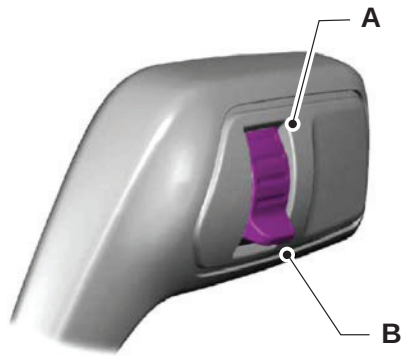

A Kratki interval brisanja.

B Dugi interval brisanja.

Koristite okretni prekidač za podešavanje intervala isprekidanog brisanja.

AUTOMATSKI BRISAČI

Što su automatski brisači

Funkcija automatskih brisača uključuje i kontrolira brzinu i učestalost rada brisača vjetrobranskog stakla.

Postavke automatskih brisača


1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Wipers*** (Brisači).
4. Odaberite ***Rain sensing*** (Senzor kiše).

Napomena: *Ako isključite automatske brisače na informacijskom zaslonu, brisači vjetrobranskog stakla rade u isprekidanom modu.*

Uključivanje i isključivanje automatskih brisača



Podešavanje osjetljivosti senzora za kišu

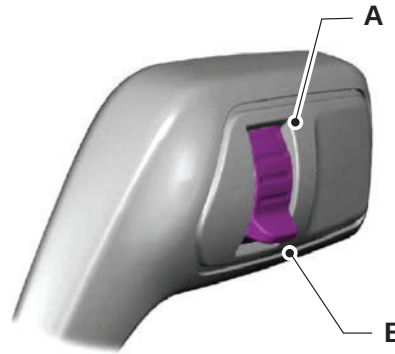


A Visoka osjetljivost.

B Niska osjetljivost.

Koristite okretni prekidač za podešavanje osjetljivosti automatskih brisača.

Napomena: *Kada odaberete nisku osjetljivost, brisači rade kada senzor detektira veliku količinu vode na vjetrobranskom staklu. Kada odaberete visoku osjetljivost, brisači rade kada senzor detektira malu količinu vode na vjetrobranskom staklu.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE BRISAČA STRAŽNJEG STAKLA

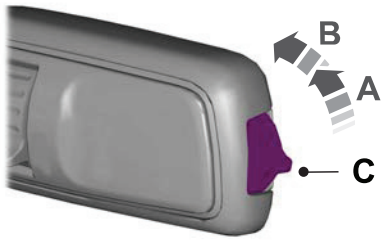

A Isprekidano brisanje.

B Kontinuirano brisanje.

C Brisač stražnjeg stakla isključen.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE BRISANJA PRI VOŽNJI UNATRAG

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Wipers*** (Brisači).
4. Odaberite ***Reverse wiper*** (Brisač pri vožnji unatrag).


Napomena: *Brisač stražnjeg stakla uključuje se kada mjenjač pomaknete u stupanj za vožnju unatrag (R), a brisači vjetrobranskog stakla su uključeni.*

PROVJERA METLICA BRISAČA



Prijeđite vrhom prstiju preko ruba oštrice metlice radi provjere hrapavosti.

ZAMJENA METLICA PREDNJIH BRISAČA

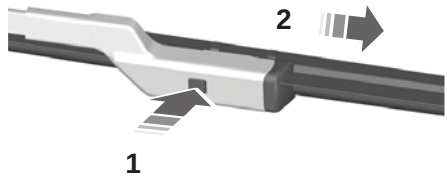

E72899

1. Podignite krak brisača i zatim pritisnite tipku za zaključavanje metlice brisača.

Napomena: *Nemojte držati metlicu brisača za podizanje kraka brisača.*

2. Uklonite metlicu brisača.

Napomena: *Vodite računa da krak brisača ne padne natrag na staklo dok metlica brisača nije pričvršćena.*


3. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

Napomena: *Vodite računa da se metlica brisača zaključa u položaj.*

ZAMJENA METLICA STRAŽNJEG BRISAČA

1. Podignite krak brisača.

Napomena: *Nemojte držati metlicu brisača za podizanje kraka brisača.*

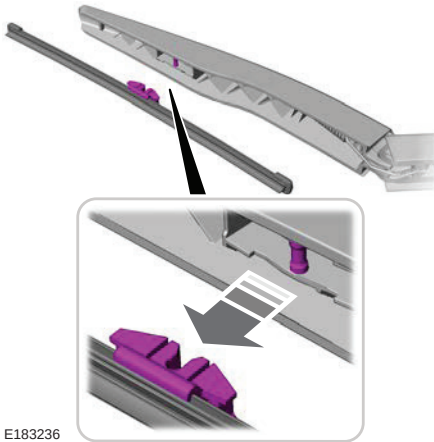

E183236

2. Odspojite metlicu brisača s kraka brisača.

Napomena: *Vodite računa da krak brisača ne padne natrag na staklo dok metlica brisača nije pričvršćena.*

3. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

Napomena: *Vodite računa da se metlica brisača zaključa u položaj.*

BRISAČI - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Brisači - Često postavljana pitanja

Zašto su pruge i mrlje na vjetrobranskom staklu?

Metlice brisača mogu biti prljave, istrošene ili oštećene. Provjerite metlice brisača. Pogledajte **Provjera metlica brisača** (stranica 78). Ako su metlice brisača prljave, očistite ih. Ako su metlice brisača istrošene ili oštećene, ugradite nove. Pogledajte **Zamjena metlica prednjih brisača** (stranica 78).

MJERE OPREZA PERAČA

Nemojte koristiti perače kada je spremnik perača (tekućine za pranje stakala) prazan. To bi moglo uzrokovati pregrijavanje pumpe perača.

PRANJE VJETROBRANSKOG STAKLA



Napomena: *Kada otpustite ručicu, brisači rade nakratko.*

Napomena: *Dodatno brisanje događa se nakratko nakon što se brisači zaustave radi čišćenja preostale tekućine za pranje stakala. Pogledajte* ***Uključivanje i isključivanje funkcije dodatnog brisanja*** *(stranica 80).*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE FUNKCIJE DODATNOG BRISANJA


1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Wipers*** (Brisači).
4. Odaberite ***Courtesy wipe*** (Dodatno brisanje).

PRANJE STRAŽNJEG STAKLA



Napomena: *Kada otpustite ručicu, brisači rade nakratko.*

LOCIRANJE SPREMNIKA TEKUĆINE ZA PRANJE STAKALA

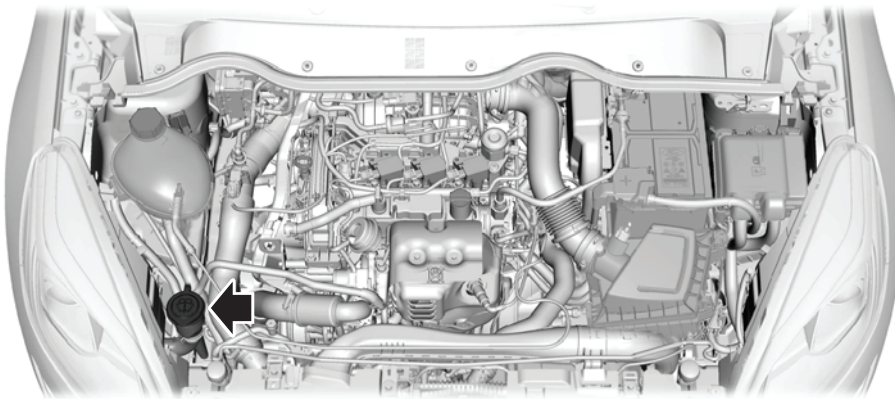

DODAVANJE TEKUĆINE ZA PRANJE STAKALA

1. Uklonite čep spremnika tekućine za pranje stakala.
2. Dodajte tekućinu za pranje stakala koja ispunjava naše specifikacije. Pogledajte **Specifikacija tekućine za pranje stakala** (stranica 81).
3. Ugradite čep spremnika tekućine za pranje stakala.

Napomena: *Spremnik opskrbljuje prednje i stražnje sustave perača.*

KAPACITET SPREMNIKA TEKUĆINE ZA PRANJE STAKALA

3 L.

SPECIFIKACIJA TEKUĆINE ZA PRANJE STAKALA

Materijali

Naziv	Specifikacija
Tekućina za pranje stakala FU7J-19C544-AA/BA/DA/EA/GA/HA	WSS-M14P19-A

OPĆE INFORMACIJE

Kondenzacija u vanjskim prednjim svjetlima i stražnjim svjetlima

Vanjska prednja svjetla i stražnja svjetla imaju otvore za odzračivanje radi prilagodbe normalnim promjenama tlaka zraka.

Kondenzacija može biti prirodni nusproizvod ovog dizajna. Kada vlažan zrak uđe u sklop svjetla kroz otvore za odzračivanje, postoji mogućnost stvaranja kondenzacije pri niskim temperaturama. Kada dođe do normalne kondenzacije, na unutarnjoj strani leće može se stvoriti fina maglica. Fina maglica eventualno isparava i izlazi kroz otvore za odzračivanje tijekom normalnog rada.

Vrijeme isparavanja može trajati do 48 sati u suhim vremenskim uvjetima.

Primjeri prihvatljive kondenzacije su:

- Prisutnost fine maglice (bez pruga, tragova kapanja ili velikih kapljica).
- Fina maglica prekriva manje od 50% leće.


Primjeri neprihvatljive kondenzacije su:

- Lokvica vode unutar svjetla.
- Pruge, tragovi kapanja ili velike kapljice prisutne na unutarnjoj strani leće.

Ako primijetite neprihvatljivu kondenzaciju, neka vaše vozilo provjeri ovlašteni trgovac.

KONTROLA SVJETALA

Pozicije kontrole svjetala

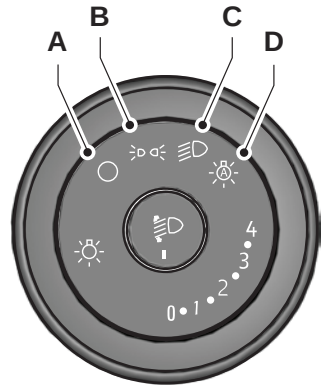

A Svjetla isključena.

B Pozicijska svjetla, svjetla instrument ploče i svjetla registarske pločice.

C Prednja svjetla.

D Automatska svjetla. Pogledajte **Automatska svjetla** (stranica 84).

Uključivanje svih pozicijskih svjetala

1. Isključite paljenje.
2. Postavite kontrolu svjetla u položaj pozicijskih svjetala.

Napomena: *Pozicijska svjetla mogla bi se isključiti radi sprječavanja pražnjenja 12V baterije vozila.*

Uključivanje lijevih i desnih pozicijskih svjetala (ako je u opremi)

1. Isključite paljenje.



2. Pomaknite ručicu gore ili dolje za uključivanje pozicijskih svjetala.

Napomena: *Pozicijska svjetla mogla bi se isključiti radi sprječavanja pražnjenja 12V baterije vozila.*

Uključivanje i isključivanje dugog snopa prednjih svjetala



Pritisnite ručicu od sebe za uključivanje dugog snopa prednjih svjetala.

Ponovno pritisnite ručicu unaprijed ili povucite ručicu prema sebi za isključivanje dugog snopa prednjih svjetala.

Napomena: *Ako uključite automatska svjetla, ne možete uključiti dugi snop prednjih svjetala sve dok sustav uključi prednja svjetla.*

Bljeskanje dugim snopom prednjih svjetala



E248604

Povucite ručicu prema sebi i otpustite je za bljeskanje dugim snopom prednjih svjetala.

Indikator dugog snopa prednjih svjetala



Svijetli kada uključite dugi snop prednjih svjetala.

Indikator uključenih svjetala



Svijetli kada uključite kratki snop prednjih svjetala ili pozicijska i stražnja svjetla.

Lampica upozorenja kratkog snopa prednjih svjetala (ako je u opremi)



Ako svijetli kada je uključen kratki snop prednjih svjetala, to znači da je žarulja kratkog snopa prednjih svjetala pregorjela.

Zvučno upozorenje na uključena vanjska svjetla

Oglašava se kada otvorite vozačeva vrata i vanjska svjetla su uključena.


Informativne poruke prednjih svjetala

Poruka	Opis
Check adaptive headlamps See manual (Provjerite adaptivna svjetla Pogledajte priručnik)	Prikazuje ako dođe do električnog kvara u sustavu prednjih svjetala. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

AUTOMATSKA SVJETLA

UPOZORENJE: Sustav vas ne oslobađa vaše odgovornosti prema vožnji s dužnom pažnjom. Možda ćete morati nadjačati sustav ako ne uključi prednja svjetla u uvjetima slabe vidljivosti, primjerice dnevne magle.

Automatska svjetla uključuju prednja svjetla u situacijama slabog osvjetljenja ili kada rade brisači.

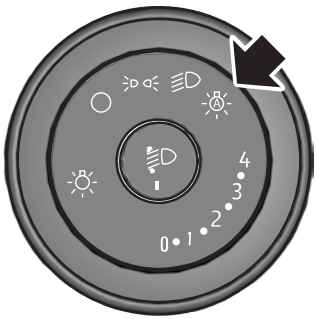

Napomena: *Kada uključite automatska svjetla, prednja svjetla uključuju se unutar 10 sekundi od uključivanja brisača.*

Napomena: *Ako uključite automatska svjetla i automatske brisače, prednja svjetla uključuju se kada brisači vjetrobranskog stakla rade kontinuirano.*

Napomena: *Prednja svjetla isključuju se otprilike 60 sekundi nakon isključivanja brisača.*

Prednja svjetla ostaju uključena neko vrijeme nakon što isključite paljenje. Koristite kontrole informacijskog zaslona za podešavanje vremenskog razdoblja u kojem prednja svjetla ostaju uključena.

Podešavanje vremenskog razdoblja u kojem prednja svjetla ostaju uključena

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Lighting*** (Osvjetljenje).
4. Odaberite ***Headlamp delay*** (Odgoda prednjih svjetala).
5. Odaberite postavku.
6. Pritisnite tipku ***OK***.

PRIGUŠIVANJE OSVJETLJENJA INSTRUMENATA

Tipke prigušivanja osvjetljenja instrumenata nalaze se na kontroli svjetala.



Uzastopno pritisnite jednu od tipki za podešavanje svjetline.

ODGOĐENO ISKLJUČIVANJE PREDNJIH SVJETALA

Nakon isključivanja paljenja, možete uključiti prednja svjetla povlačenjem ručice pokazivača smjera prema sebi. Čut ćete kratak zvučni signal. Prednja svjetla će se automatski isključiti nakon tri minute s bilo kojim vratima otvorenima ili 30 sekundi nakon što su posljednja vrata zatvorena. Ovu značajku možete poništiti povlačenjem ručice pokazivača smjera prema sebi ili uključivanjem paljenja.

KONTROLA AUTOMATSKIH DUGIH SVJETALA

UPOZORENJE: Sustav vas ne oslobađa vaše odgovornosti prema vožnji s dužnom pažnjom. Možda ćete morati nadjačati sustav ako ne uključi ili isključi duga svjetla.

UPOZORENJE: Možda ćete morati nadjačati sustav prilikom približavanja drugim sudionicima u prometu.

UPOZORENJE: Možda ćete morati nadjačati sustav tijekom lošeg vremena.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti sustav pri slaboj vidljivosti, primjerice magli, jakoj kiši, prskanju vode ili snijegu.

UPOZORENJE: Sustav možda neće isključiti duga svjetla ako su svjetla nadolazećih vozila skrivena preprekama, primjerice zaštitnim ogradama.

UPOZORENJE: Redovito provjeravajte i zamijenite metlice brisača vjetrobranskog stakla radi osiguravanja jasnog vidnog polja senzora kamere. Metlice brisača vjetrobranskog stakla moraju biti odgovarajuće dužine.

O automatskoj kontroli dugih svjetala

Sustav je dizajniran za uključivanje dugih svjetala ako se dogodi sve od sljedećeg:

-Uključili ste sustav na informacijskom zaslonu.

- Postavili ste kontrolu svjetala u položaj automatskih svjetala.
- Razina ambijentalnog osvjetljenja dovoljno je niska da su potrebna duga svjetla.
- Nema prometa ispred vašeg vozila.
- Brzina vašeg vozila viša je od približno 40 km/h.
- Sustav je dizajniran za isključivanje dugih svjetala ako se dogodi nešto od sljedećeg:
- Isključili ste sustav na informacijskom zaslonu.
- Postavili ste kontrolu svjetala u bilo koji položaj osim automatskih svjetala.
- Uključili ste stražnja svjetla za maglu.
- Razina ambijentalnog osvjetljenja dovoljno je visoka da nisu potrebna duga svjetla.
- Sustav detektira prednja svjetla ili stražnja svjetla približavajućeg vozila.
- Sustav detektira jaku kišu, snijeg ili maglu.
- Sustav detektira uličnu rasvjetu.
- Kamera ima smanjenu vidljivost.
- Brzina vašeg vozila pada ispod otprilike 30 km/h.

Uključivanje i isključivanje kontrole automatskih dugih svjetala

Za uključivanje ili isključivanje sustava, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Settings (Postavke)	Pritisnite tipku izbornika.
Vehicle settings (Postavke vozila)	Pritisnite tipku ***OK***.
Lighting (Osvjetljenje)	Pritisnite tipku ***OK***.
Auto highbeam (Automatska duga svjetla)	Pritisnite tipku ***OK***.

Indikator automatskih dugih svjetala



Svijetli kao potvrda da je sustav spreman pomoći u vožnji.

Nadjačavanje kontrole automatskih dugih svjetala

Pritisnite ručicu od sebe za prebacivanje između dugih i kratkih svjetala.

Informativne poruke kontrole automatskih dugih svjetala

Poruka	Opis
(Prednja kamera Slaba vidljivost Očistite vjetrobransko staklo)	Kamera ima smanjenu vidljivost. Očistite vjetrobransko staklo. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Front camera Low visibility Clean screen / Front camera temporarily not available (Prednja kamera privremeno nedostupna)	Kamera je u kvaru. Pričekajte nakratko da se kamera ohladi. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

PREDNJA SVJETLA ZA MAGLU

Uključivanje i isključivanje prednjih svjetala za maglu

Uključite prednja svjetla za maglu samo tijekom smanjene vidljivosti.

Prednja svjetla za maglu možete uključiti ako se dogodi nešto od sljedećeg:

- Postavili ste kontrolu svjetala u položaj pozicijskih svjetala.
- Postavili ste kontrolu svjetala u položaj prednjih svjetala.
- Postavili ste kontrolu svjetala u položaj automatskih svjetala i uključena su prednja svjetla.

Tipka prednjih svjetala za maglu nalazi se na kontroli svjetala.



Pritisnite tipku za uključivanje ili isključivanje prednjih svjetala za maglu.

Napomena: *Svjetlina dnevnih svjetala (DRL) može se smanjiti kada su uključena prednja svjetla za maglu.*

Indikator prednjih svjetala za maglu

Svijetli kada uključite prednja svjetla za maglu.

STRAŽNJA SVJETLA ZA MAGLU

Uključivanje i isključivanje stražnjih svjetala za maglu

UPOZORENJE: Nemojte koristiti stražnja svjetla za maglu kada pada kiša ili snijeg i vidljivost je veća od 50 m.

Stražnja svjetla za maglu možete uključiti ako se dogodi nešto od sljedećeg:

- Uključili ste prednja svjetla za maglu.
- Postavili ste kontrolu svjetala u položaj prednjih svjetala.
- Postavili ste kontrolu svjetala u položaj automatskih svjetala i uključena su prednja svjetla.

Tipka stražnjih svjetala za maglu nalazi se na kontroli svjetala.


Pritisnite tipku za uključivanje ili isključivanje stražnjih svjetala za maglu.

Indikator stražnjih svjetala za maglu

Svijetli kada uključite stražnja svjetla za maglu.

NIVELIRANJE PREDNJIH SVJETALA

Za podešavanje razine snopova prednjih svjetala, učinite sljedeće:

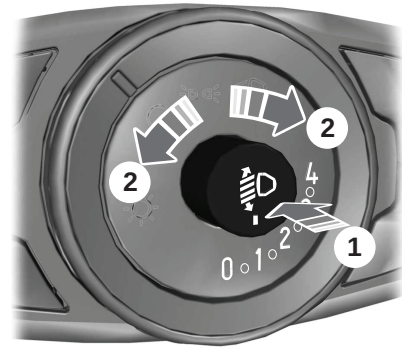

E132711


1. Pritisnite za otpuštanje kontrole.
2. Okrenite kontrolu u skladu s opterećenjem vašeg vozila radi sprječavanja ometanja drugih sudionika u prometu kada su prednja svjetla uključena.

Napomena: *Postavite kontrolu na nulu kada je vaše vozilo neopterećeno.*

Napomena: *Postavite snopove prednjih svjetala za osvjetljavanje između 35–100 m površine ceste kada je vaše vozilo djelomično ili potpuno opterećeno.*

3. Pritisnite za zatvaranje kontrole.

ZAKRETNA SVJETLA

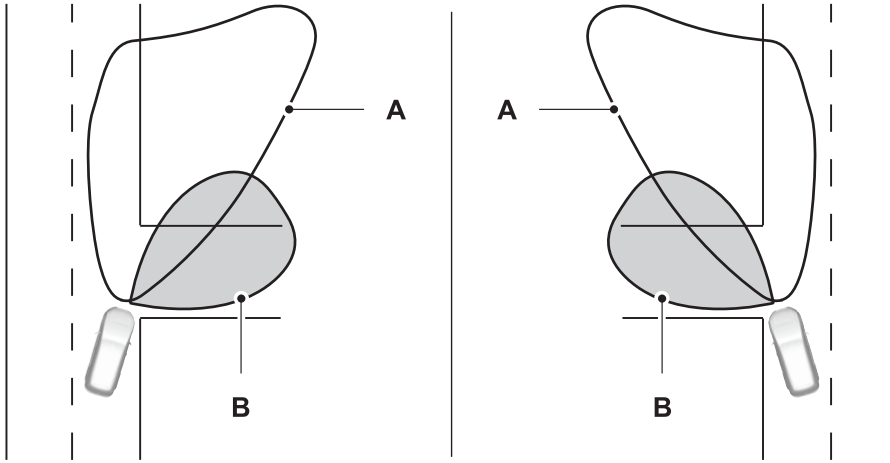

E72898

A Snop prednjih svjetala.

B Snop zakretnih svjetala.

Zakretna svjetla osvjetljavaju unutrašnjost zavoja kada okrećete upravljač.

POKAZIVAČI SMJERA




Pomaknite ručicu gore ili dolje za korištenje pokazivača smjera.

Napomena: *Blago pomaknite ručicu gore ili dolje kako bi pokazivači smjera zatreptali tri puta.*


UNUTARNJA SVJETLA - VOZILA SA: PREDNJIM UNUTARNJIM SVJETLOM


Uključivanje i isključivanje svih unutarnjih svjetala

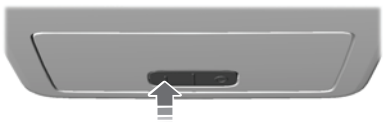




Uključivanje i isključivanje stražnjih unutarnjih svjetala

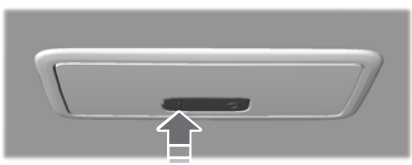

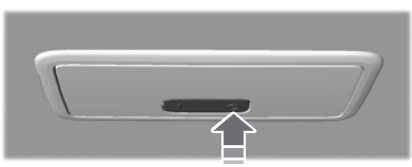

Funkcija unutarnjeg svjetla

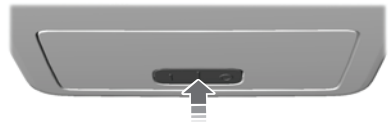

Kada prekidač postavite u srednji položaj, unutarnja svjetla uključuju se ako:

- Otvorite vrata.
- Pritisnete tipku otključavanja na daljinskom upravljaču.
- Isključite paljenje.

Napomena: *Ako isključite paljenje, unutarnja svjetla bi se mogla isključiti nakon kratkog vremena radi sprječavanja pražnjenja 12V baterije vozila.*

UNUTARNJA SVJETLA - VOZILA SA: PREDNJIM UNUTARNJIM SVJETLOM SA SVJETLIMA ZA ČITANJE

Uključivanje i isključivanje svih unutarnjih svjetala






Uključivanje i isključivanje prednjih unutarnjih svjetala



E249791

Napomena: *Pritisnite rub leće svjetla za isključivanje prednjeg unutarnjeg svjetla prije isključivanja paljenja radi sprječavanja pražnjenja 12V baterije vozila.*

Uključivanje i isključivanje stražnjih unutarnjih svjetala

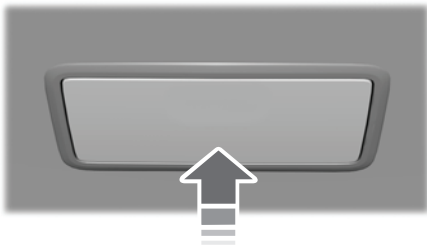

E250958

Funkcija unutarnjeg svjetla



E264886

Kada prekidač postavite u srednji položaj, unutarnja svjetla se uključuju ako:

- Otvorite vrata.
- Pritisnete tipku otključavanja na daljinskom upravljaču.
- Isključite paljenje.

Napomena: *Ako isključite paljenje, unutarnja svjetla bi se mogla isključiti nakon kratkog vremena radi sprječavanja pražnjenja 12V baterije vozila.*

OTVARANJE I ZATVARANJE PROZORA

UPOZORENJE: Nemojte ostavljati djecu bez nadzora u vašem vozilu i nemojte im dopustiti igranje električno pokretanim prozorima. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama.

UPOZORENJE: Prilikom zatvaranja električno pokretanih prozora, provjerite da nema prepreka i vodite računa da djeca i kućni ljubimci nisu u blizini prozorskih otvora.



Pritisnite kontrolni prekidač prozora za otvaranje prozora. Podignite kontrolni prekidač prozora za zatvaranje prozora.

Napomena: *Električno pokretani prozori rade s uključenim paljenjem i nekoliko minuta nakon što isključite paljenje ili dok otvorite prednja vrata.*

Za smanjivanje buke vjetra ili buke pulsiranja kada je jedan prozor otvoren, djelomično otvorite suprotni prozor.

Otvaranje jednim dodirom

Pritisnite do kraja kontrolni prekidač prozora i otpustite ga. Pritisnite ponovno ili ga podignite za zaustavljanje prozora.

Zatvaranje jednim dodirom

Podignite do kraja kontrolni prekidač prozora i otpustite ga. Pritisnite ponovno ili ga podignite za zaustavljanje prozora.

Resetiranje zatvaranja jednim dodirom

Provedite sve korake unutar 30 sekundi od početka sekvence.

1. Zatvorite prozor.
2. Pritisnite i držite kontrolni prekidač prozora do potpunog otvaranja prozora. Držite kontrolni prekidač prozora pritisnut nekoliko sekundi.
3. Podignite i držite kontrolni prekidač prozora do potpunog zatvaranja prozora. Držite kontrolni prekidač prozora pritisnut nekoliko sekundi.
4. Pritisnite i držite kontrolni prekidač prozora do potpunog otvaranja prozora. Držite kontrolni prekidač prozora pritisnut nekoliko sekundi.
5. Podignite i držite kontrolni prekidač prozora do potpunog zatvaranja prozora. Držite kontrolni prekidač prozora pritisnut nekoliko sekundi.

Napomena: *Ponovite postupak ako se prozor ne zatvori kada koristite funkciju jednog dodira.*

DALJINSKO OTVARANJE I ZATVARANJE

Što je daljinsko otvaranje i zatvaranje

Možete koristiti daljinski upravljač za upravljanje prozorima dok je paljenje isključeno.

Korištenje daljinskog otvaranja

1. Pritisnite i otpustite tipku otključavanja na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite i držite tipku otključavanja na daljinskom upravljaču.
3. Otpustite tipku kada se prozori i krovni otvor počnu otvarati.

Napomena: *Krovni otvor zaustavlja se u položaju ventilacije.*

Pritisnite tipku zaključavanja ili otključavanja na daljinskom upravljaču za zaustavljanje daljinskog otvaranja.

Napomena: *Možete koristiti daljinsko otvaranje nakratko kada otključate vaše vozilo daljinskim upravljačem.*

Uključivanje i isključivanje daljinskog otvaranja

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Windows*** (Prozori).
4. Uključite ili isključite ***Global open*** (Daljinsko otvaranje).

Korištenje daljinskog zatvaranja

UPOZORENJE: Prilikom zatvaranja električno pokretanih prozora, provjerite da nema prepreka i vodite računa da djeca i kućni ljubimci nisu u blizini prozorskih otvora.

1. Pritisnite i držite tipku zaključavanja na daljinskom upravljaču.
2. Otpustite tipku kada se prozori i krovni otvor počnu zatvarati.

Pritisnite tipku zaključavanja ili otključavanja na daljinskom upravljaču za zaustavljanje daljinskog zatvaranja.

Napomena: *Funkcija povrata prozora uključena je tijekom daljinskog zatvaranja. Pogledajte* ***Što je funkcija povrata prozora*** *(stranica 92).*

Uključivanje i isključivanje daljinskog zatvaranja

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite Vehicle ***settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Windows*** (Prozori).
4. Uključite ili isključite ***Global close*** (Daljinsko zatvaranje).

FUNKCIJA POVRATA PROZORA

Što je funkcija povrata prozora

Prozor se zaustavlja i vraća unatrag ako detektira prepreku prilikom zatvaranja.

Nadjačavanje funkcije povrata prozora

UPOZORENJE: Ako nadjačate funkciju povrata prozora, prozor se ne vraća unatrag ako detektira prepreku. Budite oprezni prilikom zatvaranja prozora radi izbjegavanja ozljede ili oštećenja vašeg vozila.

1. Zatvorite prozor dok dosegne točku otpora i pustite da se vrati unatrag.
2. Podignite kontrolni prekidač prozora u roku od pet sekundi za nadjačavanje funkcije povrata prozora i zatvaranje prozora. Funkcija povrata prozora sada je onemogućena i možete ručno zatvoriti prozor.

Napomena: *Prozor prolazi točku otpora i možete ga potpuno zatvoriti.*

Napomena: *Ako se prozor ne zatvori, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.*

Resetiranje funkcije povrata prozora

UPOZORENJE: Funkcija povrata prozora je isključena dok ne resetirate memoriju. Budite oprezni prilikom zatvaranja prozora radi izbjegavanja ozljede ili oštećenja vašeg vozila.

Ako ste odspojili 12V bateriju, morate resetirati memoriju funkcije povrata prozora zasebno za svaki prozor.

Provedite sve korake unutar 30 sekundi od početka sekvence.

1. Zatvorite prozor.

2. Pritisnite i držite prekidač do potpunog otvaranja prozora. Držite prekidač pritisnut nekoliko sekundi.
3. Podignite i držite prekidač do potpunog zatvaranja prozora. Držite prekidač pritisnut nekoliko sekundi.
4. Pritisnite i držite prekidač do potpunog otvaranja prozora. Držite prekidač pritisnut nekoliko sekundi.
5. Podignite i držite prekidač do potpunog zatvaranja prozora. Držite prekidač pritisnut nekoliko sekundi.

Napomena: *Ponovite postupak ako se prozor ne zatvori kada koristite funkciju jednog dodira.*

ZAKLJUČAVANJE KONTROLA STRAŽNJIH PROZORA



Pritisnite kontrolni prekidač prozora za zaključavanje ili otključavanje kontrola stražnjih prozora. Svijetli kada zaključate kontrole stražnjih prozora.

PODEŠAVANJE UNUTARNJEG RETROVIZORA

UPOZORENJE: Nemojte podešavati retrovizore dok je vaše vozilo u pokretu. To može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, teškim ozljedama ili smrću.

Povucite jezičak ispod retrovizora prema sebi za smanjivanje učinka jakog svjetla vozila iza.

AUTOMATSKO ZATAMNJIVANJE UNUTARNJEG RETROVIZORA

Što je automatsko zatamnjivanje unutarnjeg retrovizora

Zrcalo retrovizora zatamnjuje se za smanjivanje učinka jakog svjetla vozila iza. Vraća se u normalu kada više nema jakog svjetla vozila iza ili ako mjenjač ubacite u stupanj za vožnju unatrag (R).

Mjere opreza zatamnjivanja unutarnjeg retrovizora


UPOZORENJE: Nemojte podešavati retrovizore dok je vaše vozilo u pokretu. To može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, teškim ozljedama ili smrću.

Nemojte blokirati senzore na prednjoj i stražnjoj strani retrovizora.

Napomena: *Putnik straga u sredini ili podignuti stražnji središnji naslon za glavu mogli bi spriječiti dopiranje svjetlosti do senzora.*

PODEŠAVANJE VANJSKIH RETROVIZORA

UPOZORENJE: Nemojte podešavati retrovizore dok je vaše vozilo u pokretu. To može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, teškim ozljedama ili smrću.

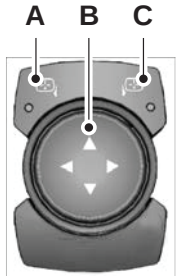

A Prekidač lijevog retrovizora.
B Kontrola podešavanja retrovizora.
C Prekidač desnog retrovizora.

PREKLAPANJE VANJSKIH RETROVIZORA - VOZILA SA: RUČNIM PREKLAPANJEM VANJSKIH RETROVIZORA

Pritisnite retrovizor prema staklu prozora na vratima.

Vodite računa da retrovizor potpuno zahvati oslonac prilikom vraćanja u izvorni položaj.

PREKLAPANJE VANJSKIH RETROVIZORA - VOZILA SA: ELEKTRIČNIM PREKLAPANJEM VANJSKIH RETROVIZORA

Vanjski retrovizori preklapaju se kada zaključate vaše vozilo i otklapaju se kada otključate vaše vozilo.



Za skučene uvjete parkiranja, pritisnite kontrolu za preklapanje retrovizora.

Ponovno pritisnite kontrolu za otklapanje retrovizora.

Ako pritisnete kontrolu za preklapanje retrovizora s uključenim automatskim preklapanjem, retrovizori se neće otklopiti kada otključate vaše vozilo.

Napomena: *Električno preklopivi retrovizori rade s uključenim paljenjem i nekoliko minuta nakon što isključite paljenje.*

Napomena: *Ako preklopite i otklopite retrovizore nekoliko puta unutar jedne minute, funkcija električnog preklapanja može se isključiti radi zaštite elektromotora od pregrijavanja.*

Uključivanje i isključivanje automatskog preklapanja

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Mirrors*** (Retrovizori).
4. Uključite ili isključite ***Autofold*** (Automatsko preklapanje).

OTVARANJE I ZATVARANJE SJENILA

Sjenilo radi neovisno o krovnom otvoru. Povucite sjenilo unatrag ili unaprijed za otvaranje ili zatvaranje sjenila.

OTVARANJE I ZATVARANJE KROVNOG OTVORA

Otvaranje krovnog otvora

UPOZORENJE: Nemojte ostavljati djecu bez nadzora u vašem vozilu i nemojte im dopustiti igranje krovnim otvorom. Nepridržavanje ovih uputa može rezultirati ozljedama.

Kontrole krovnog otvora nalaze se na stropnoj konzoli i imaju otvaranje jednim dodirom.

Za zaustavljanje kretanja tijekom rada jednim dodirom, pritisnite kontrolu još jedanput.



Pritisnite i otpustite stražnji dio kontrole za položaj ventiliranja krovnog otvora.

Ponovno pritisnite i otpustite stražnji dio kontrole za otvaranje krovnog otvora.

Zatvaranje krovnog otvora

UPOZORENJE: Prilikom zatvaranja krovnog otvora, provjerite da nema prepreka i vodite računa da djeca i kućni ljubimci nisu u blizini krovnog otvora.

UPOZORENJE: Nemojte ostavljati djecu bez nadzora u vašem vozilu i nemojte im dopustiti igranje krovnim otvorom. Nepridržavanje ovih uputa može rezultirati ozljedama.

Kontrole krovnog otvora nalaze se na stropnoj konzoli i imaju zatvaranje jednim dodirom.

Za zaustavljanje kretanja tijekom rada jednim dodirom, pritisnite kontrolu još jedanput.



Pritisnite i otpustite prednji dio kontrole.

POLOŽAJ VENTILIRANJA KROVNOG OTVORA

UPOZORENJE: Nemojte ostavljati djecu bez nadzora u vašem vozilu i nemojte im dopustiti igranje krovnim otvorom. Nepridržavanje ovih uputa može rezultirati ozljedama.



Pritisnite i otpustite stražnji dio kontrole za položaj ventiliranja krovnog otvora.

Ponovno pritisnite i otpustite prednji dio kontrole za zatvaranje krovnog otvora.

FUNKCIJA POVRATA KROVNOG OTVORA


Krovni krov se zaustavlja i vraća unatrag ako detektira prepreku.



Pritisnite i držite prednji dio kontrole unutar nekoliko sekundi za nadjačavanje funkcije povrata krovnog otvora.

MJERAČI - IZUZETAK: BLAGO HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (MHEV)

Instrument ploča

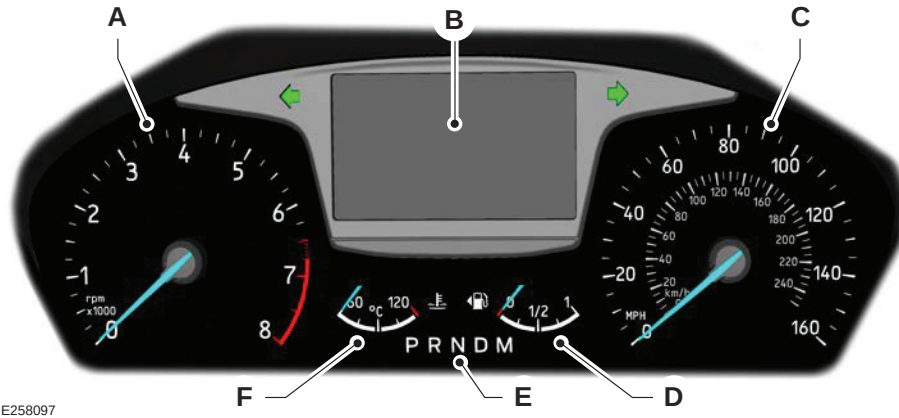

E258097

A Okretomjer.
B Informacijski zaslon.
C Brzinomjer.
D Mjerač razine goriva.
E Indikatori položaja automatskog mjenjača.
F Mjerač temperature rashladne tekućine motora.

Okretomjer

Prikazuje okretaje motora.

Informacijski zaslon

Prikazuje sljedeće informacije:

- Brojač kilometraže.
- Putno računalo.
- MyView informacije.
- Informacije pomoći vozaču.
- Informacije navigacije.
- Audio informacije.
- Informacije mobilnog telefona.
- Postavke vozila i sustava.
- Temperatura vanjskog zraka.
- Indikatori promjena stupnjeva prijenosa mjenjača.

Brojač kilometraže

Bilježi ukupnu prijeđenu udaljenost vašeg vozila.

Sustav detektira neovlaštena podešavanja brojača kilometraže radi izbjegavanja prijevara s očitanjem ukupne prijeđene udaljenosti. Ako sustav detektira neovlašteno podešavanje brojača kilometraže, očitanje ukupne prijeđene udaljenosti prikazuje XXXX. Vraćanje izvorne kilometraže može rezultirati oštećenjem sustava koje nije pokriveno Jamstvom vozila i može dovesti do značajnih troškova.

Brzinomjer

Prikazuje brzinu vozila.

Mjerač razine goriva

Mjerač razine goriva prikazuje otprilike koliko se goriva nalazi u spremniku goriva.

Strelica uz simbol punionice goriva prikazuje na kojoj se strani vašeg vozila nalazi poklopac otvora spremnika goriva.



A B

E236403

A Poklopac otvora spremnika goriva nalazi se na lijevoj strani vašeg vozila.

B Poklopac otvora spremnika goriva nalazi se na desnoj strani vašeg vozila.

Lampica upozorenja niske razine goriva



Ako svijetli tijekom vožnje, napunite gorivo što je prije moguće.

Zvučno upozorenje niske razine goriva

Za korisnike MyKey-a, oglašava se zvučni signal upozorenja i pojavljuje se poruka na informacijskom zaslonu kada udaljenost do praznog spremnika goriva dosegne 120 km.

Za sve ključeve, oglašava se zvučni signal upozorenja i pojavljuje se poruka na informacijskom zaslonu kada udaljenost do praznog spremnika goriva dosegne 80 km. Oglašava se zvučni signal upozorenja i ponovno se pojavljuje poruka na informacijskom zaslonu pri sljedećim parametrima udaljenosti do praznog spremnika goriva:

- 40 km
- 20 km
- 0 km

Napomena: *Podsjetnik na nisku razinu goriva pojavljuje se na različitim položajima mjerača razine goriva, ovisno o uvjetima potrošnje goriva. Ta varijacija je normalna.*

Mjerač temperature rashladne tekućine motora

Pri normalnoj radnoj temperaturi, igla pokazivača ostaje u središnjem dijelu. Ako igla pokazivača uđe u crveni dio, motor se pregrijava. Zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti, isključite motor i ostavite ga da se ohladi.

Napomena: *Sustav smanjuje okretaje motora ako nastavite rad motora pri visokim okretajima motora.*

Napomena: *Nemojte ponovno pokretati motor do utvrđivanja i rješavanja uzroka pregrijavanja.*

Lampica upozorenja temperature rashladne tekućine motora




Ako svijetli dok je vaše vozilo u pokretu, to znači da se motor pregrijava. Zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti i isključite motor. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Indikatori položaja automatskog mjenjača

Instrument ploča prikazuje trenutačni položaj. Pogledajte **Indikatori položaja automatskog mjenjača** (stranica 180).

MJERAČI - BLAGO HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (MHEV)

Instrument ploča

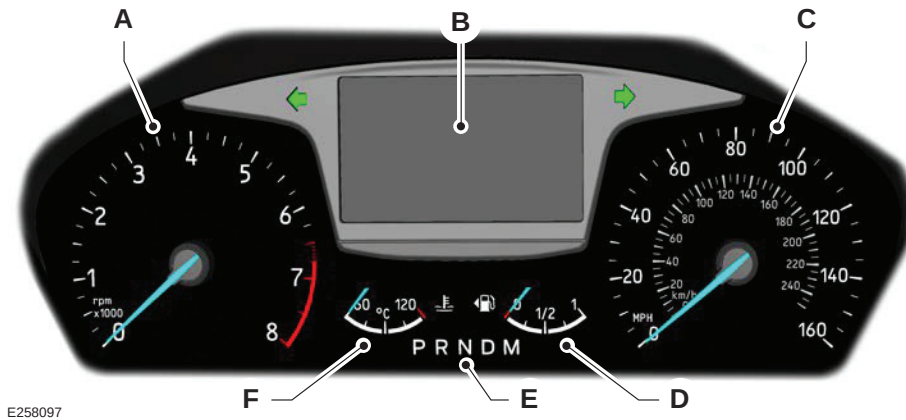

E258097

A Okretomjer.
B Informacijski zaslon.
C Brzinomjer.
D Mjerač razine goriva.
E Indikatori položaja automatskog mjenjača.
F Mjerač temperature rashladne tekućine motora.

Okretomjer

Prikazuje okretaje motora. Crvena linija postaje deblja kada okretaji motora ulaze u limitator okretaja motora.

Informacijski zaslon

Prikazuje sljedeće informacije:

- Brojač kilometraže.
- Putno računalo.
- MyView informacije.
- Informacije pomoći vozaču.
- Informacije navigacije.

- Audio informacije.
- Informacije mobilnog telefona.
- Postavke vozila i sustava.
- Temperatura vanjskog zraka.
- Indikatori promjena stupnjeva prijenosa mjenjača.

Brojač kilometraže

Bilježi ukupnu prijeđenu udaljenost vašeg vozila.

Sustav detektira neovlaštena podešavanja brojača kilometraže radi izbjegavanja prijevara s očitanjem ukupne prijeđene udaljenosti. Ako sustav detektira neovlašteno podešavanje brojača kilometraže, očitanje ukupne prijeđene udaljenosti prikazuje XXXX. Vraćanje izvorne kilometraže može rezultirati oštećenjem sustava koje nije pokriveno Jamstvom vozila i može dovesti do značajnih troškova.

Putno računalo

Pogledajte **Putno računalo** (stranica 107).

Postavke vozila i sustava

Pogledajte **Opće informacije** (stranica 106).

Indikator promjena stupnjeva prijenosa mjenjača

Pogledajte **Indikatori promjena stupnjeva prijenosa ručnog mjenjača** (stranica 178).

Brzinomjer

Prikazuje brzinu vozila.

Mjerač razine goriva

Mjerač razine goriva prikazuje otprilike koliko se goriva nalazi u spremniku goriva.

Strelica uz simbol punionice goriva prikazuje na kojoj se strani vašeg vozila nalazi poklopac otvora spremnika goriva.



A B

E236403

A Poklopac otvora spremnika goriva nalazi se na lijevoj strani vašeg vozila.

B Poklopac otvora spremnika goriva nalazi se na desnoj strani vašeg vozila.

Lampica upozorenja niske razine goriva



Ako svijetli tijekom vožnje, napunite gorivo što je prije moguće.

Zvučno upozorenje niske razine goriva

Za korisnike MyKey-a, oglašava se zvučni signal upozorenja i pojavljuje se poruka na informacijskom zaslonu kada udaljenost do praznog spremnika goriva dosegne 120 km.

Za sve ključeve, oglašava se zvučni signal upozorenja i pojavljuje se poruka na informacijskom zaslonu kada udaljenost do praznog spremnika goriva dosegne 80 km. Oglašava se zvučni signal upozorenja i ponovno se pojavljuje poruka na informacijskom zaslonu pri sljedećim parametrima udaljenosti do praznog spremnika goriva:

- 40 km
- 20 km
- 0 km

Napomena: *Podsjetnik na nisku razinu goriva pojavljuje se na različitim položajima mjerača razine goriva, ovisno o uvjetima potrošnje goriva. Ta varijacija je normalna.*

Mjerač temperature rashladne tekućine motora

Pri normalnoj radnoj temperaturi, igla pokazivača ostaje u središnjem dijelu. Ako igla pokazivača uđe u crveni dio, motor se pregrijava. Zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti, isključite motor i ostavite ga da se ohladi.

Napomena: *Sustav smanjuje okretaje motora ako nastavite rad motora pri visokim okretajima motora.*

Napomena: *Nemojte ponovno pokretati motor do utvrđivanja i rješavanja uzroka pregrijavanja.*

Lampica upozorenja temperature rashladne tekućine motora



Ikona mjerača temperature rashladne tekućine motora svijetli ako sustav detektira kvar. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Indikator položaja ručice automatskog mjenjača

Prikazuje odabrani položaj automatskog mjenjača. Pogledajte **Indikatori položaja automatskog mjenjača** (stranica 180).

Hibridni mjerač

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite MyView.
2. Odaberite ***Hybrid gauge*** (Hibridni mjerač).

Napomena: *Ako odaberete bilo koji drugi prikaz osim hibridnog mjerača, tada se indikator trenutačnog statusa hibridnog sustava pojavljuje na informacijskom zaslonu.*



Svijetli na informacijskom zaslonu kada blagi hibridni sustav puni bateriju.



Svijetli na informacijskom zaslonu kada baterija pomaže pogonskom sklopu u vožnji vozila.



Svijetli na informacijskom zaslonu kada baterija dobavlja veliku količinu energije pogonskom sklopu za podršku veće stope ubrzavanja.



Svijetli na informacijskom zaslonu kada blagi hibridni sustav ne može dobaviti energiju pogonskom sklopu.

LAMPICE I INDIKATORI UPOZORENJA

Sljedeće lampice i indikatori upozorenja upozoravaju vas na stanje vozila koje može postati ozbiljno. Neke lampice svijetle kada pokrenete vaše vozilo radi provjere njihova rada. Ako neke lampice ostanu uključene nakon pokretanja vašeg vozila, za dodatne informacije pogledajte lampicu upozorenja odgovarajućeg sustava.

Napomena: *Neki indikatori upozorenja pojavljuju se na informacijskom zaslonu i djeluju isto kao lampica upozorenja, ali ne svijetle kada pokrenete vaše vozilo.*

Lampica upozorenja zračnog jastuka



Ako ne svijetli kada uključite paljenje, nastavlja treptati ili ostaje uključena dok motor radi, to ukazuje na kvar. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Lampica upozorenja sustava protiv blokiranja kotača



Ako svijetli tijekom vožnje, to ukazuje na kvar. Vaše vozilo nastavlja normalno kočiti bez funkcije sustava protiv blokiranja kotača. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Indikator automatskih dugih svjetala (ako je u opremi)



Svijetli kada sustav uključi dugi snop prednjih svjetala.

Pogledajte Kontrola automatskih dugih svjetala (stranica 85).

Indikator funkcije Auto-Start-Stop



Svijetli zeleno kada se motor automatski zaustavi. Trepće za obavještavanje kada se motor treba ponovno pokrenuti.

Napomena: *Ako svijetli narančasto, sustav je detektirao grešku koja zahtijeva servis. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.*



Indikator je prikazan precrtan ako sustav nije dostupan.

Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 154). Pogledajte **Auto-Start-Stop** (stranica 155).

Indikator informacijskog sustava mrtvog kuta (Blind Spot Information System) (ako je u opremi)



Svijetli kada isključite sustav.

Pogledajte **Informacijski sustav mrtvog kuta** (Blind Spot Information System) (stranica 230).

Lampica upozorenja kočionog sustava

UPOZORENJE: Vožnja vašeg vozila s uključenom lampicom upozorenja je opasna. Može doći do značajnog smanjenja performansi kočenja. Može vam zatrebati više vremena za zaustavljanje vašeg vozila. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće. Vožnja dužim udaljenostima s uključenom parkirnom kočnicom može uzrokovati kvar kočnica i rizik od ozljeda.



Svijetli kada primijenite parkirnu kočnicu i paljenje je uključeno.

Ako svijetli dok je vaše vozilo u pokretu, vodite računa da je parkirna kočnica otpuštena. Ako je parkirna kočnica otpuštena, to ukazuje na nisku razinu kočione tekućine ili grešku kočionog sustava. Odmah dogovorite provjeru vašeg vozila.

Indikator sustava upozorenja na sudar (Collision Warning System) (ako je u opremi)



Svijetli ako se vaše vozilo brzo približava drugom vozilu radi upozoravanja na rizik od sudara s vozilom ispred vas.

Svijetli crveno ako je udaljenost do vozila ispred mala.

Pogledajte **Pomoć prije sudara** (Pre-Collision Assist) (stranica 239).

Indikator tempomata



Svijetli kada uključite sustav.

Pogledajte **Tempomat** (stranica 202).

Pokazivač smjera



Trepće kada uključite pokazivače smjera.

Napomena: *Povećanje stope treptanja upozorava na neispravnu žaruljicu pokazivača smjera.*

Lampica upozorenja odškrinutih vrata



Svijetli kada uključite paljenje i ostaje uključena ako su neka vrata ili poklopac motora otvoreni.

Lampica upozorenja temperature rashladne tekućine motora



Ako svijetli dok je vaše vozilo u pokretu, to znači da se motor pregrijava. Zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti i isključite motor. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Lampice upozorenja motora



Uskoro servisirajte motor

Ako svijetli dok motor radi, to ukazuje na kvar. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Ako trepće tijekom vožnje, odmah smanjite brzinu vašeg vozila. Izbjegavajte naglo ubrzavanje i usporavanje i odmah odvezite vaše vozilo na servis.



Lampica indikatora kvara

Ako svijetli dok motor radi, to ukazuje na kvar. Dijagnostički sustav vozila (On Board Diagnostics) detektirao je kvar sustava kontrole emisija vozila.

Ako trepće, možda dolazi do neuspjelog paljenja motora. Povećane temperature ispušnih plinova mogu oštetiti katalizator ili druge komponente vozila. Izbjegavajte naglo ubrzavanje i usporavanje i odmah odvezite vaše vozilo na servis.

Lampica upozorenja za vezanje sigurnosnog pojasa



Svijetli i oglašava se zvučni signal do trenutka vezanja sigurnosnih pojaseva.

Indikator prednjih svjetala za maglu



Svijetli kada uključite prednja svjetla za maglu.

Lampica upozorenja na mraz

UPOZORENJE: Čak i ako temperatura poraste iznad 4°C, nema jamstva da na cesti nema opasnosti uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima.



Svijetli kada je vanjska temperatura zraka 4°C ili niža.

Indikator grijača



Ako svijetli, pričekajte da se isključi prije pokretanja motora.

Indikator svjetala za nuždu



Trepće kada uključite svjetla za nuždu.

Indikator dugog snopa prednjih svjetala



Svijetli kada uključite dugi snop prednjih svjetala. Svijetli kada sustav uključi dugi snop prednjih svjetala.

Lampica upozorenja kratkog snopa prednjih svjetala



Ako svijetli kada je uključen kratki snop prednjih svjetala, to znači da je žarulja kratkog snopa prednjih svjetala pregorjela.

Lampica upozorenje paljenja



Svijetli kada uključite paljenje.

Ako svijetli dok motor radi, to ukazuje na kvar. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Indikator uključenih svjetala



Svijetli kada uključite kratki snop prednjih svjetala ili pozicijska i stražnja svjetla.

Indikator funkcije Launch control

(ako je u opremi)



Svijetli kada uključite sustav.

Indikator upozorenja na zadržavanje voznog traka (Lane Keeping Alert)



Svijetli kada uključite sustav.

Lampica upozorenja pomoći pri zadržavanju voznog traka (Lane Keeping Aid) (ako je u opremi)



Svijetli kada uključite sustav. Pogledajte **Sustav zadržavanja voznog traka** (Lane Keeping System) (stranica 226).

Lampica upozorenja niske razine goriva



Ako svijetli tijekom vožnje, napunite gorivo što je prije moguće.

Lampica upozorenja niskog tlaka u gumama (ako je u opremi)



Svijetli ako je tlak u jednoj ili više guma ispod ispravnog tlaka u gumama.

Pogledajte **Što je sustav nadzora tlaka u gumama** (stranica 333).

Lampica upozorenja tlaka ulja



Svijetli kada uključite paljenje.

Ako svijetli dok motor radi, to ukazuje na kvar.

Zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti i isključite motor. Provjerite razinu motornog ulja. Ako je razina ulja dovoljna, to ukazuje na kvar sustava. Odmah dogovorite provjeru vašeg vozila.

Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286).

Indikator upozorenja na prekoračenje brzine **(ako je u opremi)**



Svijetli kada brzina vozila premaši 120 km/h.

Indikator funkcije Performance Shift **(ako je u opremi)**



Svijetli kada pogonski sklop dosegne optimalnu točku promjene u viši stupanj prijenosa. Trepće kada je motor blizu limitatora okretaja motora.

Indikator stražnjeg svjetla za maglu



Svijetli kada uključite stražnja svjetla za maglu.

Indikator promjena stupnjeva prijenosa



Svijetli kao prijedlog da bi promjena u viši ili niži stupanj prijenosa mogla pružiti bolje performanse, uštedu goriva ili niže emisije.

Indikator kontrole stabilnosti i kontrole proklizavanja



Trepće tijekom rada.

Ako ne svijetli kada uključite paljenje ili ostane uključen dok motor radi, to ukazuje na kvar. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Napomena: *Sustav se automatski isključuje ako dođe do kvara.*

Pogledajte **Kontrola stabilnosti** (stranica 188). Kontrola proklizavanja (stranica 187).

Lampica upozorenja na isključenu kontrolu stabilnosti i kontrolu proklizavanja



Svijetli kada isključite sustav.

Pogledajte **Kontrola stabilnosti** (stranica 188).

ZVUČNA UPOZORENJA I INDIKATORI

Sekundarno upozorenja zračnog jastuka

Oglašava se kada lampica upozorenja zračnog jastuka ne radi. Oglašava se kada zvučni signal kvara lampice upozorenja zračnog jastuka ne radi.

Upozorenje funkcije Auto-Start-Stop

Oglašava se kada otvorite vozačeva vrata i Auto-Start-Stop je isključio motor.

Automatski mjenjač

Oglašava se kada otvorite vozačeva vrata, a mjenjač nije u položaju Park (P).

Vrata odškrinuta

Oglašava se kada vrata nisu potpuno zatvorena, a vaše vozilo je u pokretu.

Vanjska svjetla uključena

Oglašava se kada otvorite vozačeva vrata i vanjska svjetla su uključena.

Podsjetnik na nisku razinu goriva

Oglašava se kada je razina goriva niska.

Ključ izvan vozila

Oglašava se kada pasivni ključ uklonite iz vašeg vozila, a motor radi.

Upozorenje na prekoračenje brzine

Oglašava se kada brzina vašeg vozila premaši postavljeno ograničenje.

Parkirna kočnica uključena

Oglašava se kada je parkirna kočnica uključena i vaše vozilo je u pokretu.

Podsjetnik na sigurnosni pojas


Oglašava se kada je sigurnosni pojas odvezan na zauzetom sjedalu, a vaše vozilo je u pokretu.

OPĆE INFORMACIJE


UPOZORENJE: Nepažljiva vožnja može dovesti do gubitka kontrole nad vašim vozilom, sudara i ozljeda. Toplo preporučujemo da budete krajnje oprezni tijekom korištenja bilo kojeg uređaja koji vam može odvratiti pažnju od ceste. Vaša primarna odgovornost je sigurno upravljanje vašim vozilom. Ne preporučujemo korištenje bilo kakvih ručnih uređaja tijekom vožnje i potičemo korištenje sustava s glasovnim upravljanjem kada je to moguće. Vodite računa da ste upoznati sa svim primjenjivim lokalnim zakonima koji mogu utjecati na korištenje elektroničkih uređaja tijekom vožnje.

Napomena: *Radi vaše sigurnosti, neke značajke ovise o brzini vozila. Njihovo je korištenje ograničeno na vrijeme kada vaše vozilo nije u pokretu.*

Kontrole informacijskog zaslona

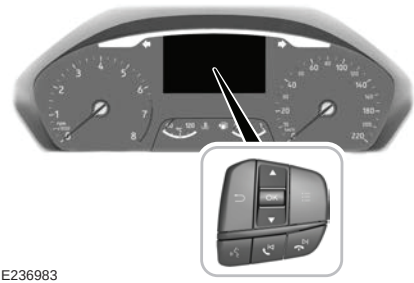

E236983

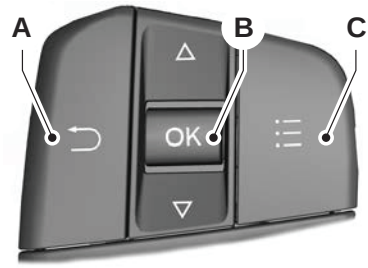

E250032

A Tipka za povratak.
B Tipka OK.
C Tipka izbornika.

Tipka za povratak

Koristite tipku za povratak za povratak ili za izlaz.

Tipka *OK*

Koristite tipku OK za odabir. Također je možete koristiti za listanje kroz izbornik.

Tipka izbornika

Koristite tipku izbornika na glavnom zaslonu za prikaz podizbornika.

Glavni izbornik informacijskog zaslona

Stavka izbornika
Trip computer 1 (Putno računalo 1) ili ***Trip computer 2*** (Putno računalo 2)
MyView
Driver assist. (Pomoć vozaču)
Navigation (Navigacija)
Audio (Audio sustav)
Phone (Telefon)
Settings (Postavke)

PUTNO RAČUNALO

Možete resetirati putno računalo i personalizirati ga korištenjem informacijskog zaslona.

Pogledajte **Informacijski zasloni** (stranica 106).

Resetiranje putnog računala

Odite do sljedeće stavke glavnog izbornika.

Stavka izbornika	Radnja
Trip computer 1 (Putno računalo 1)	Pritisnite i držite tipku ***OK*** dok se pojavi potvrda resetiranja sustava.
Trip computer 2 (Putno računalo 2)	Pritisnite i držite tipku ***OK*** dok se pojavi potvrda resetiranja sustava.

Alternativno možete resetirati pojedinačne vrijednosti putovanja.

Stavka izbornika	Radnja
Trip computer 1 (Putno računalo 1)	Pritisnite tipku izbornika.
Trip computer 2 (Putno računalo 2)	Pritisnite tipku izbornika.
Reset individual values (Resetiranje individualnih vrijednosti)	Pritisnite tipku ***OK***.
Reset trip odometer (Resetiranje brojača kilometraže putovanja)	Pritisnite i držite tipku ***OK*** dok se pojavi potvrda resetiranja sustava.
Reset trip timer (Resetiranje mjerača vremena putovanja)	Pritisnite i držite tipku ***OK*** dok se pojavi potvrda resetiranja sustava.
Reset average fuel (Resetiranje prosječne potrošnje goriva)	Pritisnite i držite tipku ***OK*** dok se pojavi potvrda resetiranja sustava.
Reset average speed (Resetiranje prosječne brzine)	Pritisnite i držite tipku ***OK*** dok se pojavi potvrda resetiranja sustava.

Personalizacija

Odite do sljedeće stavke glavnog izbornika.

Stavka izbornika	Radnja
Trip computer 1 (Putno računalo 1)	Pritisnite tipku izbornika.
Trip computer 2 (Putno računalo 2)	Pritisnite tipku izbornika.
Configure view (Konfigurirajte prikaz)	Pritisnite tipku ***OK***.

Stavka izbornika	Radnja
Trip odometer (Brojač kilometraže putovanja)	Pritisnite tipku ***OK***.
Trip timer (Mjerač vremena putovanja)	Pritisnite tipku ***OK***.
Average fuel consumption (Prosječna potrošnja goriva)	Pritisnite tipku ***OK***.
Average speed (Prosječna brzina)	Pritisnite tipku ***OK***.
Distance to empty (Udaljenost do praznog spremnika goriva)	Pritisnite tipku ***OK***.
Instantaneous fuel (Trenutačna potrošnja goriva)	Pritisnite tipku ***OK***.

Napomena: *Možete prikazati najviše četiri vrijednosti.*

Trip odometer (Brojač kilometraže putovanja)

Registrira ukupnu prijeđenu udaljenost od zadnjeg resetiranja vrijednosti.

Trip timer (Mjerač vremena putovanja)

Registrira ukupno vrijeme od zadnjeg resetiranja vrijednosti.

Average fuel (Prosječna potrošnja goriva)

Prikazuje prosječnu potrošnju goriva od zadnjeg resetiranja vrijednosti.

Average speed (Prosječna brzina)

Prikazuje prosječnu brzinu vozila od zadnjeg resetiranja vrijednosti.

Distance to empty (Udaljenost do praznog spremnika goriva)

Prikazuje približnu udaljenost koju vaše vozilo može prijeći s gorivom preostalim u spremniku goriva. Promjene u obrascu vožnje mogu uzrokovati variranje vrijednosti.

Instantaneous fuel (Trenutačna potrošnja goriva)

Prikazuje trenutačnu potrošnju goriva.

PERSONALIZIRANE POSTAVKE

Language (Jezik)

Stavka izbornika	Radnja
Settings (Postavke)	Pritisnite tipku izbornika.
Display (Prikaz)	Pritisnite tipku ***OK***.
Language (Jezik)	Pritisnite tipku ***OK***. Odaberite primjenjivu postavku.

Measure Unit (Mjerna jedinica)

Stavka izbornika	Radnja
Settings (Postavke)	Pritisnite tipku izbornika.
Display (Prikaz)	Pritisnite tipku ***OK***.
Measurement unit (Mjerna jedinica)	Pritisnite tipku ***OK***. Odaberite primjenjivu postavku.

Temperature Unit (Jedinica temperature)

Stavka izbornika	Radnja
Settings (Postavke)	Pritisnite tipku izbornika.
Display (Prikaz)	Pritisnite tipku ***OK***.
Temperature unit (Mjerna jedinica)	Pritisnite tipku ***OK***. Odaberite primjenjivu postavku.

Tire Pressure Unit (Jedinica tlaka u gumama) (ako je u opremi)

Stavka izbornika	Radnja
Settings (Postavke)	Pritisnite tipku izbornika.
Display (Prikaz)	Pritisnite tipku ***OK***.
Tire pressure (Tlak u gumama)	Pritisnite tipku ***OK***. Odaberite primjenjivu postavku.

Chimes (Zvukovi)

Stavka izbornika	Radnja
Stavka izbornika	Pritisnite tipku izbornika.
Settings (Postavke)	Pritisnite tipku ***OK***.
Vehicle settings (Postavke vozila)	Pritisnite tipku ***OK***.
Chimes (Zvukovi)	Pritisnite tipku ***OK***.
Parking space found (Parkirno mjesto pronađeno)	Pritisnite tipku ***OK***.
Information (Informacije)	Pritisnite tipku ***OK***.

INFORMATIVNE PORUKE

Aktivna pomoć pri parkiranju

Poruka	Opis
Active Park malfunction (Kvar aktivne pomoći pri parkiranju)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Adaptivni tempomat

Poruka	Opis
Adaptive cruise control malfunction (Kvar adaptivnog tempomata)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Adaptive cruise control not available (Adaptivni tempomat nije dostupan)	Sustav nije dostupan. Pogledajte **Korištenje adaptivnog tempomata** (stranica 212).
Adaptive cruise control not available Sensor blocked See manual (Adaptivni tempomat nije dostupan Senzor blokiran Pogledajte priručnik)	Radar ima smanjenu vidljivost. Pogledajte **Korištenje adaptivnog tempomata** (stranica 212).
Cruise control active Adaptive braking off (Tempomat aktivan Adaptivno kočenje isključeno)	Uključili ste normalni tempomat. Adaptivno kočenje se isključuje.
Front sensor not aligned (Prednji senzor nije poravnat)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Adaptive cruise control Driver resume control (Adaptivni tempomat Vozač neka preuzme kontrolu)	Adaptivni tempomat vratio je kontrolu nad vozilom vozaču.
Adaptive cruise control Speed too low to activate (Adaptivni tempomat Brzina preniska za aktivaciju)	Brzina vašeg vozila je prespora za aktivaciju adaptivnog tempomata.
Adaptive cruise control Speed sign recognition not available (Adaptivni tempomat Prepoznavanje znakova ograničenja brzine nije dostupno)	Informacije o ograničenju brzine temeljene na navigacijskom sustavu nisu dostupne. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Alarm

Poruka	Opis
Vehicle alarm Start vehicle to stop alarm (Alarm vozila Pokrenite vozilo za zaustavljanje alarma)	Prikazuje kada je alarm aktiviran zbog neovlaštenog ulaska.

Automatska kontrola dugih svjetala

Poruka	Opis
Front camera Low visibility Clean screen (Prednja kamera Slaba vidljivost Očistite vjetrobransko staklo)	Kamera ima smanjenu vidljivost. Očistite vjetrobransko staklo. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Front camera temporarily not available (Prednja kamera privremeno nije dostupna)	Kamera je u kvaru. Pričekajte nakratko da se kamera ohladi. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Front camera malfunction Service required (Kvar prednje kamere Potreban servis)	Kamera je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Auto-Start-Stop

Poruka	Opis
Auto StartStop Press Brake to Start Engine (Auto StartStop Pritisnite kočnicu za pokretanje motora)	Sustav mora ponovno pokrenuti motor, ali zahtijeva vašu potvrdu. Pritisnite papučicu kočnice za ponovno pokretanje motora.
Auto StartStop Press clutch to start engine (Auto StartStop Pritisnite spojku za pokretanje motora)	Sustav mora ponovno pokrenuti motor, ali zahtijeva vašu potvrdu. Pritisnite papučicu spojke za ponovno pokretanje motora.
Auto StartStop Press a Pedal to Start Engine (Auto StartStop Pritisnite papučicu za pokretanje motora)	Sustav mora ponovno pokrenuti motor, ali zahtijeva vašu potvrdu. Pritisnite bilo koju papučicu za ponovno pokretanje motora.
Auto StartStop Select Neutral To Start Engine (Auto StartStop Pomaknite ručicu mjenjača u prazan hod za pokretanje motora)	Sustav mora ponovno pokrenuti motor, ali zahtijeva vašu potvrdu. Pomaknite ručicu mjenjača u prazan hod (N) za ponovno pokretanje motora.
Auto StartStop Shift to P, then Restart Engine (Auto StartStop Odaberite položaj P mjenjača, zatim ponovno pokrenite motor)	Sustav mora ponovno pokrenuti motor, ali zahtijeva vašu potvrdu. Pomaknite mjenjač u položaj Park (P) za ponovno pokretanje motora.
Auto StartStop Manual Restart Required (Auto StartStop Potrebno je ručno ponovno pokretanje motora)	Sustav ne funkcionira. Ponovno pokrenite motor.
Auto StartStop malfunction Service required (Kvar funkcije Auto StartStop Potreban servis)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Informacijski sustav mrtvog kuta (Blind Spot Information System) i Upozorenje na poprečni promet (Cross Traffic Alert)

Poruka	Opis
BLIS malfunction (Kvar BLIS sustava)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
BLIS not available Sensor blocked See manual (BLIS nije dostupan Senzor blokiran Pogledajte priručnik)	Senzori sustava su blokirani. Pogledajte **Informacijski sustav mrtvog kuta** (Blind Spot Information System) (stranica 230).
BLIS deactivated Trailer attached (BLIS deaktiviran Prikolica priključena)	Priključili ste prikolicu na vaše vozilo. Sustav se isključuje.
Vehicle coming from left Vehicle coming from right (Vozila dolazi s lijeve strane Vozila dolazi s desne strane)	Sustav detektira vozilo. Pogledajte **Informacijski sustav mrtvog kuta** (Blind Spot Information System) (stranica 230).
Cross traffic alert (Upozorenje na poprečni promet)	Prikazuje se umjesto strelica pokazivača smjera kada sustav detektira vozilo. Provjerite približava li se promet.
Cross traffic malfunction (Kvar sustava upozorenja na poprečni promet)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Cross traffic not available Sensor blocked See manual (Upozorenje na poprečni promet nije dostupno Senzor blokiran Pogledajte priručnik)	Senzori sustava su blokirani. Pogledajte **Upozorenje na poprečni promet** (Cross Traffic Alert) (stranica 232).
Cross traffic alert deactivated Trailer attached (Upozorenje na poprečni promet deaktivirano Prikolica priključena)	Priključili ste prikolicu na vaše vozilo. Sustav se isključuje.
Cross traffic alert Applying brakes (Upozorenje na poprečni promet Primjena kočnica)	Sustav primjenjuje kočnice. Provjerite približava li se promet.

Kočioni sustav

Poruka	Opis
Check brake system (Provjerite kočioni sustav)	Sustav je u kvaru. Zaustavite vaše vozilo na sigurnom mjestu. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Vrata i brave

Poruka	Opis
Driver door open (Vozačeva vrata otvorena) Passenger door open (Suvozačeva vrata otvorena) Rear left door open (Stražnja lijeva vrata otvorena) Rear right door open (Stražnja desna vrata otvorena) Liftgate open (Otvorena vrata prtljažnika)	Navedena vrata nisu potpuno zatvorena.
Bonnet open (Poklopac motora otvoren)	Poklopac motora nije potpuno zatvoren.
Switches inhibited Security mode (Prekidači blokirani Sigurnosni mod)	Sustav je onemogućio prekidače vrata.

Upozorenje vozaču

Poruka	Opis
Driver fatigue warning Rest now (Upozorenje na umor vozača Odmorite sada)	Odmorite se zbog niske razine budnosti.
Driver fatigue warning Rest suggested (Upozorenje na umor vozača Preporučen odmor)	Preporučujemo da napravite pauzu zbog niske razine budnosti.

Motor

Poruka	Opis
Engine coolant overtemperature (Previsoka temperatura rashladne tekućine motora)	Prikazuje se kada je temperatura motora previsoka. Zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti, isključite motor i ostavite ga da se ohladi. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Sustav goriva

Poruka	Opis
Fuel level low (Niska razina goriva)	Rani podsjetnik na stanje niske razine goriva.
Fuel level low distance metric:##0 km to empty (Niska razina goriva metrička udaljenost: ##0 km do praznog spremnika goriva) Fuel level low distance imperial:#0 miles to empty (Niska razina goriva imperijalna udaljenost: ##0 milja do praznog spremnika goriva)	
Check fuel fill inlet (Provjerite ulaz za punjenje goriva)	Ulaz za punjenje goriva možda nije pravilno zatvoren.
Fuel pressure low (Nizak tlak goriva)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Water in fuel Drain filter (Voda u gorivu Ispraznite filtar)	Sustav detektira višak vode u filtru goriva. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Prednja svjetla

Poruka	Opis
Check adaptive headlamps See manual (Provjerite adaptivna prednja svjetla Pogledajte priručnik)	Prikazuje ako dođe do električnog kvara u sustavu prednjih svjetala. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Pomoć pri kretanju uzbrdo (Hill Start Assist)

Poruka	Opis
Hill start assist not available (Pomoć pri kretanju uzbrdo nije dostupna)	Sustav nije dostupan. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće. Pogledajte **Pomoć pri kretanju uzbrdo** (Hill Start Assist) (stranica 185).

Sustav zadržavanja voznog traka (Lane Keeping System)

Poruka	Opis
Lane keeping system malfunction Service required (Kvar sustava zadržavanja voznog traka Potreban servis)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Održavanje

Poruka	Opis
Engine oil level low Add oil (Niska razina motornog ulja Dodajte ulje)	Razina motornog ulja je niska. Zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti i isključite motor. Provjerite razinu motornog ulja. Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286). Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Engine oil pressure low (Nizak tlak motornog ulja)	Tlak motornog ulja je nizak. Zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti i isključite motor. Provjerite razinu motornog ulja. Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286). Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Change engine oil soon (Uskoro zamijenite motorno ulje)	Preostali vijek trajanja motornog ulja je 10% ili manje. Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286).
Oil change required (Potrebna zamjena ulja)	Preostali vijek trajanja ulja je 0%. Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286).
Brake fluid level low (Niska razina kočione tekućine)	Razina kočione tekućine je niska ili kočioni sustav je u kvaru. Pogledajte **Provjera kočione tekućine** (stranica 289). Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Power reduced to lower engine temperature (Snaga smanjena radi snižavanja temperature motora)	Motor ima smanjenu snagu radi smanjenja visoke temperature motora.
Transport mode Contact dealer (Transportni mod Kontaktirajte trgovca)	Transportni mod je uključen. Ovo možda neće omogućiti pravilan rad nekih značajki. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Factory mode Contact dealer (Tvornički mod Kontaktirajte trgovca)	Tvornički mod je uključen. Ovo možda neće omogućiti pravilan rad nekih značajki. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

MyKey

Poruka	Opis
Place key in backup location (Stavite ključ u rezervni položaj)	Prikazuje se kada pokušavate kreirati MyKey, a ključ nije stavljen u rezervni položaj. Pogledajte **Rezervni položaj pasivnog ključa** (stranica 52).
Key is already a MyKey (Ključ je već MyKey)	Prikazuje se kada pokušavate kreirati MyKey s ključem koji je već postavljen kao MyKey.
Hold OK to create MyKey (Držite OK za kreiranje MyKey-a)	Prikazuje se prilikom kreiranja MyKey-a.

Poruka	Opis
Creation completed (Izrada dovršena)	Prikazuje se kao potvrda da je MyKey kreiran.
Key restricted at next start. Label this key (Ključ ograničen pri sljedećem pokretanju. Označite ovaj ključ)	Prikazuje se kao potvrda da je ključ ograničen nakon što isključite paljenje.
MyKey not created (MyKey nije kreiran)	Prikazuje se ako sustav ne uspije kreirati MyKey.
Hold OK to clear MyKeys (Držite OK za brisanje MyKey-a)	Prikazuje se prilikom brisanja svih MyKey-a.
All MyKeys cleared (Svi MyKey ključevi izbrisani)	Prikazuje se kao potvrda da su svi MyKey ključevi izbrisani.

Pomoć pri parkiranju

Poruka	Opis
Parking aid malfunction (Kvar pomoći pri parkiranju)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Check Park Pilot (Provjerite Park Pilot) Check front Park Pilot (Provjerite prednji Park Pilot) Check rear Park Pilot (Provjerite stražnji Park Pilot)	
Park Pilot not available Sensor blocked See Manual (Park Pilot nije dostupan Senzor blokiran Pogledajte priručnik) Front Park Pilot not available Sensor blocked See Manual (Prednji Park Pilot nije dostupan Senzor blokiran Pogledajte priručnik) Rear Park Pilot not available Sensor blocked See manual (Stražnji Park Pilot nije dostupan Senzor blokiran Pogledajte priručnik)	Senzori sustava su blokirani. Pogledajte **Pomoći pri parkiranju** (stranica 190).
Rear Park Pilot disabled Trailer attached (Stražnji Park Pilot onemogućen Prikolica priključena)	Pričvrstili ste nosač bicikla, prikolicu ili neki drugi predmet blizu senzora na prednjem ili stražnjem dijelu vozila.

Parkirna kočnica

Poruka	Opis
Park brake applied (Parkirna kočnica primijenjena)	Niste otpustili parkirnu kočnicu, a vaše vozilo postiže 5 km/h. Ako se poruka nastavi pojavljivati nakon što ste otpustili parkirnu kočnicu, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Pomoć prije sudara (Pre-Collision Assist)

Poruka	Opis
Pre-collision assist not available (Pomoć prije sudara nije dostupna)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Pre-collision assist not available Sensor blocked (Pomoć prije sudara nije dostupna Senzor blokiran)	Senzori sustava su blokirani. Pogledajte **Pomoć prije sudara** (Pre-Collision Assist) (stranica 239).

Zaključavanje stražnjih prozora

Poruka	Opis
Child lock malfunction See manual (Kvar sigurnosne brave za djecu Pogledajte priručnik)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Daljinsko upravljanje

Poruka	Opis
Key battery low Replace soon (Niska razina baterije ključa Zamijenite uskoro)	Niska razina baterije ključa. Zamijenite bateriju što je prije moguće.

Podsjetnik na sigurnosni pojas

Poruka	Opis
Rear belt monitor malfunction Service required (Kvar nadzora stražnjih sigurnosnih pojaseva Potreban servis)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Izbornik modova vožnje

Poruka	Opis
Drive mode not available (Mod vožnje nije dostupan)	Sustav nije dostupan. Ako i dalje nije dostupan sljedeći put kada uključite paljenje, sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Kontrola stabilnosti

Poruka	Opis
ESC Service required (ESC Potreban servis)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Sustav pokretanja

Poruka	Opis
Full accessory power active (Puno pomoćno napajanje aktivno)	Prikazuje se ako uključite paljenje i ne pokrenete motor.
Press brake to start (Pritisnite kočnicu za pokretanje)	Podsjetnik da pritisnete papučicu kočnice prilikom pokretanja vašeg vozila.
Press clutch to start (Pritisnite spojku za pokretanje)	Podsjetnik da pritisnete papučicu spojke prilikom pokretanja vašeg vozila.
Press brake and clutch to start (Pritisnite kočnicu i spojku za pokretanje)	Podsjetnik da pritisnete papučice kočnice i spojke prilikom pokretanja vašeg vozila.
Cranking time exceeded (Vrijeme pokretanja prekoračeno)	Prikazuje se ako se vaše vozilo ne uspije pokrenuti.
No key detected (Ključ nije detektiran)	Sustav ne detektira važeći pasivni ključ unutar vašeg vozila.
Starting system malfunction (Kvar sustava pokretanja)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Restart now or key is needed (Ponovno pokrenite sada ili je potreban ključ)	Prikazuje se ako isključite motor, a sustav ne detektira važeći pasivni ključ unutar vašeg vozila.

Sustav upravljanja

Poruka	Opis
Steering loss Stop safely (Gubitak upravljanja Zaustavite se sigurno)	Sustav je u kvaru. Zaustavite vaše vozilo na sigurnom mjestu. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Steering malfunction Service now (Kvar upravljanja Servisirajte odmah)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Steering assist malfunction Service required (Kvar servo pomoći Potreban servis) Steering lock malfunction Service now (Kvar zaključavanja upravljača Servisirajte odmah)	

Sustav nadzora tlaka u gumama (TPMS)

Poruka	Opis
Tyre pressure low (Nizak tlak u gumama)	Jedna ili više guma na vašem vozilu imaju nizak tlak u gumama.
Tyre pressure monitor malfunction (Kvar nadzora tlaka u gumama)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Tyre pressure sensor malfunction (Kvar senzora tlaka u gumama)	Sustav je u kvaru ili se koristi rezervna guma. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Mjenjač

Poruka	Opis
Transmission malfunction Service now (Kvar mjenjača Servisirajte odmah) Transmission Service required (Mjenjač Potreban servis)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Transmission overtemperature Stop safely (Prekomjerna temperatura mjenjača Zaustavite se sigurno) Transmission overheating Stop safely (Pregrijavanje mjenjača Zaustavite se sigurno) Transmission too hot Press brake (Mjenjač prevruć Pritisnite kočnicu)	Mjenjač se pregrijava i mora se ohladiti. Zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti, isključite motor i dopustite mjenjaču da se ohladi. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Poruka	Opis
Transmission limited function See manual (Ograničena funkcija mjenjača Pogledajte priručnik)	Mjenjač ima ograničenu funkcionalnost. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Transmission warming up Please wait (Mjenjač se zagrijava Molimo pričekajte)	Prikazuje se pri niskim vanjskim temperaturama, odnosno ako je potrebno nekoliko sekundi da mjenjač uključi stupanj prijenosa. Pritisnite papučicu kočnice do kraja dok poruka nestane s informacijskog zaslona.
Transmission not in Park (Mjenjač nije u položaju Park (P))	Prikazuje se kao podsjetnik da pomaknete ručicu mjenjača u položaj Park (P).
Press brake to unlock selector lever (Pritisnite kočnicu za otključavanje ručice mjenjača)	Pritisnite papučicu kočnice za otključavanje mjenjača.
Selector lever unlocked (Ručica mjenjača otključana)	Prikazuje se kada se ručica mjenjača otključa.

ŠTO JE DALJINSKO POKRETANJE

Sustav vam omogućuje daljinsko pokretanje vašeg vozila i stoga zagrijavanje ili hlađenje unutrašnjosti na unaprijed određenu temperaturu.

OGRANIČENJA DALJINSKOG POKRETANJA

Daljinsko pokretanje ne radi ako:

- Oglašava se sirena alarma.
- Otvoren je poklopac motora.
- Mjenjač nije u položaju Park (P).
- Daljinsko pokretanje nije omogućeno.
- Paljenje je uključeno.

Napomena: *Nemojte koristiti daljinsko pokretanje ako je vaša razina goriva niska.*

OMOGUĆAVANJE DALJINSKOG POKRETANJA

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings***.
2. Odaberite ***Vehicle settings***.
3. Odaberite ***Remote start***.
4. Uključite ***System***.

Napomena: *Za korištenje daljinskog pokretanja, vodite računa da je modem omogućen. Pogledajte* ***Omogućavanje i onemogućavanje modema*** *(stranica 357).*

DALJINSKO POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE VOZILA

UPOZORENJE: Nemojte pokretati motor u zatvorenoj garaži ili u drugim zatvorenim prostorima. Ispušni plinovi su otrovni. Uvijek otvorite garažna vrata prije pokretanja motora. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

Koristite aplikaciju FordPass za pokretanje vozila.

Napomena: *Pokazivači smjera trepću dvaput.*

Napomena: *Pozicijska svjetla se uključuju kada vozilo radi.*

Napomena: *Truba se oglašava ako se sustav ne uspije pokrenuti.*

Napomena: *Svi ostali sustavi vozila ostaju isključeni kada ste daljinski pokrenuli vozilo.*

Napomena: *Možda ćete morati pričekati nakratko prije daljinskog pokretanja vozila nakon što vozilo prestane raditi.*

Napomena: *Vozilo ostaje osigurano kada ga daljinski pokrenete. Važeći ključ mora biti unutar vašeg vozila za uključivanje paljenja i vožnju vašeg vozila.*

Napomena: *Dopuštena su maksimalno dva daljinska pokretanja. Nakon toga trebate uključiti i isključiti paljenje prije nego što ponovno možete koristiti daljinsko pokretanje.*

Koristite aplikaciju FordPass za isključivanje vozila.

POSTAVKE DALJINSKOG POKRETANJA - VOZILA BEZ: GRIJANJA UPRAVLJAČA

Postavke kontrole klime

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings***.
2. Odaberite ***Vehicle settings***.
3. Odaberite ***Remote start***.
4. Odaberite ***Climate control***.
5. Odaberite ***Auto*** ili ***Last settings***.

Napomena: Ako odaberete Auto, sustav pokušava zagrijati ili ohladiti unutrašnjost na 22°C.

Napomena: *Ako odaberete Last settings, sustav se prisjeća zadnjih korištenih postavki.*

Napomena: *Ne možete podešavati postavke kontrole klime kada ste daljinski pokrenuli vozilo.*

Napomena: *Kada uključite paljenje, sustav kontrole klime vraća se na zadnje korištene postavke.*

Postavke grijanja sjedala

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings***.
2. Odaberite ***Vehicle settings***.
3. Odaberite ***Remote start***.
4. Odaberite ***Seats***.
5. Odaberite ***Auto*** ili ***Off***.

Napomena: *Ako postavke grijanja sjedala prebacite na Auto, grijanje sjedala uključuje se tijekom hladnog vremena.*

Napomena: *Ne možete podešavati postavke grijanja sjedala kada ste daljinski pokrenuli vozilo.*

Postavljanje trajanja daljinskog pokretanja

Možete postaviti trajanje za rad daljinskog pokretanja.

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings***.
2. Odaberite ***Vehicle settings***).
3. Odaberite ***Remote start***.
4. Odaberite ***Duration***.

POSTAVKE DALJINSKOG POKRETANJA - VOZILA SA: GRIJANJEM UPRAVLJAČA

Postavke kontrole klime

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings***.
2. Odaberite ***Vehicle settings***.
3. Odaberite ***Remote start***.
4. Odaberite ***Climate control***.
5. Odaberite ***Auto*** ili ***Last settings***.

Napomena: *Ako odaberete Auto, sustav pokušava zagrijati ili ohladiti unutrašnjost na 22°C.*

Napomena: *Ako odaberete Last settings, sustav se prisjeća zadnjih korištenih postavki.*

Napomena: *Ne možete podešavati postavke kontrole klime kada ste daljinski pokrenuli vozilo.*

Napomena: *Kada uključite paljenje, sustav kontrole klime vraća se na zadnje korištene postavke.*

Postavke grijanja sjedala i upravljača

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings***.
2. Odaberite ***Vehicle settings***.
3. Odaberite ***Remote start***.
4. Odaberite ***Seats and steering***.
5. Odaberite ***Auto*** ili ***Off***.

Napomena: *Ako postavke grijanja sjedala i upravljača prebacite na Auto, grijanje sjedala i upravljača uključuju se tijekom hladnog vremena.*

Napomena: *Ne možete podešavati postavke grijanja sjedala i upravljača kada ste daljinski pokrenuli vozilo.*

Postavljanje trajanja daljinskog pokretanja

Možete postaviti trajanje za rad daljinskog pokretanja.

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings***.
2. Odaberite ***Vehicle settings***.
3. Odaberite ***Remote start***.
4. Odaberite ***Duration***.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE KONTROLE KLIME



Pritisnite tipku.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE RECIRKULIRANOG ZRAKA



Pritisnite tipku za recirkuliranje zraka koji je trenutačno u putničkom prostoru.

Napomena: *Recirkulirani zrak može se isključiti ili uključivanje može biti spriječeno u svim modovima protoka zraka osim maksimalnog hlađenja radi smanjenja rizika od zamagljivanja prozora.*

Napomena: *Recirkulirani zrak može se uključiti i isključiti kada usmjerite zrak na ventilacijske otvore prednje konzole ili prostora za noge tijekom vrućeg vremena radi poboljšanja učinkovitosti hlađenja.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE KLIMATIZACIJE



Pritisnite tipku.

Napomena: *Pod određenim uvjetima, kompresor klimatizacije može nastaviti raditi nakon što isključite klimatizaciju.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE MAKSIMALNOG ODMRZAVANJA



Pritisnite tipku.

Napomena: *Kada uključite maksimalno odmrzavanje, uključuju se grijanje vjetrobranskog stakla, grijanje stražnjeg stakla i klimatizacija. Motor ventilacije postavljen je na najvišu brzinu.*

Napomena: *Kada isključite maksimalno odmrzavanje, grijanje vjetrobranskog stakla i grijanje stražnjeg stakla ostaju uključeni.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE MAKSIMALNOG HLAĐENJA



Pritisnite tipku.

Napomena: *Kada isključite maksimalno hlađenje, klimatizacija ostaje uključena.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE GRIJANJA VJETROBRANSKOG STAKLA



Pritisnite tipku za čišćenje vjetrobranskog stakla od tankog leda i magle. Grijanje vjetrobranskog stakla isključuje se nakon kratkog vremena.

Napomena: *Vodite računa da motor radi prije uključivanja grijanja vjetrobranskog stakla.*

Napomena: *Sustav ne radi ako je razina napunjenosti 12V baterije niska.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE GRIJANJA STRAŽNJEG STAKLA



Pritisnite tipku za čišćenje stražnjeg stakla od tankog leda i magle. Grijanje stražnjeg stakla isključuje se nakon kratkog vremena.

Napomena: *Nemojte koristiti grube kemikalije, žilete ili druge oštre predmete za čišćenje ili uklanjanje naljepnica s unutarnje strane grijanog stražnjeg stakla jer bi to moglo uzrokovati oštećenje rešetki grijanog stražnjeg stakla koje nije pokriveno Jamstvom vozila.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE GRIJANJA RETROVIZORA

Kada uključite grijanje stražnjeg stakla, uključuje se i grijanje vanjskih retrovizora.

Napomena: *Nemojte uklanjati led sa zrcala strugačem niti podešavati staklo zrcala kada je zaleđeno.*


Napomena: *Nemojte čistiti kućište retrovizora ili zrcalo jakim abrazivima, gorivom ili drugim proizvodima za čišćenje na bazi nafte. Jamstvo vozila možda neće pokriti oštećenje nastalo na kućištu retrovizora ili zrcalu.*

POSTAVLJANJE BRZINE MOTORA VENTILATORA



Napomena: *Svjetla na kontroli svijetle za označavanje brzine motora ventilatora.*

POSTAVLJANJE TEMPERATURE

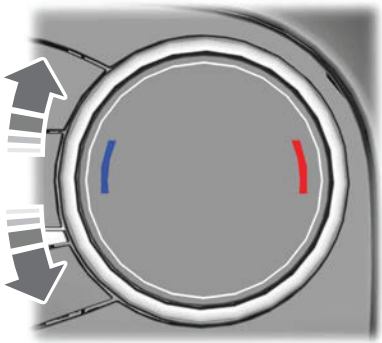

Okrenite kontrolu temperature suprotno od kazaljke na satu za postavke hladnije temperature.

Okrenite kontrolu temperature u smjeru kazaljke na satu za postavke toplije temperature.

Napomena: *Temperaturu možete podesiti u rasponu 15,5–29,5°C.*

KONTROLA KLIME - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kontrola klime - Često postavljana pitanja

Zašto je volumen zraka prema stražnjem putničkom prostoru ograničen?

Predmeti mogu ometati protok zraka prema stražnjem putničkom prostoru. Vodite računa da ispod prednjih sjedala nisu stavljeni predmeti.

Zašto je smanjen volumen zraka iz ventilacijskih otvora?

Područje za dovod zraka na dnu vjetrobranskog stakla moglo bi biti začepljeno. Vodite računa da u području za dovod zraka nema snijega, leda ili lišća.

Koje su preporučene postavke za grijanje unutrašnjosti?

Auto (Automatski) mod uključen, a ventilacijski otvori prednje konzole i bočni ventilacijski otvori potpuno otvoreni.

Kako mogu brzo zagrijati unutrašnjost?

Odaberite najvišu brzinu motora ventilatora, najvišu temperaturu i usmjerite zrak u ventilacijske otvore prostora za noge.

Koje su preporučene postavke za hlađenje unutrašnjosti?

Auto (Automatski) mod uključen.

Kako mogu brzo ohladiti unutrašnjost?

Uključite maksimalno hlađenje, uključite recirkulirani zrak i vozite s otvorenim prozorima dok osjetite hladan zrak kroz ventilacijske otvore.

Kako mogu smanjiti nakupljanje vlage unutar mojeg vozila?

Nemojte voziti s isključenim sustavom ili s uključenim recirkuliranim zrakom.

Kako mogu odmagliti bočne prozore?

Uključite maksimalno odmrzavanje.

Kako mogu odmagliti ili očistiti vjetrobransko staklo od tankog leda?

Uključite maksimalno odmrzavanje.

Zašto osjećam zrak iz ventilacijskih otvora prostora za noge bez obzira na distribuciju zraka?

To je normalan rad. Možete osjetiti malu količinu zraka iz ventilacijskih otvora prostora za noge bez obzira na distribuciju zraka.

Što se događa ako uključim Auto (Automatski) mod kada su vanjska temperatura i temperatura unutar vozila visoke?

Sustav privremeno odabire recirkulirani zrak radi maksimiziranja hlađenja.

Što se događa ako uključim Auto (Automatski) mod kada je vanjska temperatura niska, a motor hladan?

Zrak se usmjerava na vjetrobransko staklo i vanjske ventilacijske otvore prednje konzole.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE KONTROLE KLIME



Pritisnite tipku.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE RECIRKULIRANOG ZRAKA



Napomena: *Zrak koji je trenutačno u putničkom prostoru se recirkulira.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE KLIMATIZACIJE



Pritisnite tipku.

Napomena: *Pod određenim uvjetima, kompresor klimatizacije može nastaviti raditi nakon što isključite klimatizaciju.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE MAKSIMALNOG ODMRZAVANJA



Okrenite kontrolu temperature u smjeru kazaljke na satu iznad najviše postavke radi maksimiziranja odmrzavanja.

Napomena: *Kontrola temperature vraća se na najvišu postavku.*

Napomena: *Kada uključite maksimalno odmrzavanje, uključuju se grijanje vjetrobranskog stakla, grijanje stražnjeg stakla i klimatizacija. Motor ventilacije postavljen je na najvišu brzinu.*

Napomena: *Kada isključite maksimalno odmrzavanje, grijanje vjetrobranskog stakla i grijanje stražnjeg stakla ostaju uključeni.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE MAKSIMALNOG HLAĐENJA



Okrenite kontrolu temperature u smjeru suprotnom od kazaljke na satu ispod najniže postavke radi maksimiziranja hlađenja.

Napomena: *Kontrola temperature vraća se na najnižu postavku.*

Napomena: *Kada isključite maksimalno hlađenje, klimatizacija ostaje uključena.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE GRIJANJA VJETROBRANSKOG STAKLA



Pritisnite tipku za čišćenje vjetrobranskog stakla od tankog leda i magle. Grijanje vjetrobranskog stakla isključuje se nakon kratkog vremena.

Napomena: *Vodite računa da motor radi prije uključivanja grijanja vjetrobranskog stakla.*

Napomena: *Sustav ne radi ako je razina napunjenosti 12V baterije niska.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE GRIJANJA STRAŽNJEG STAKLA



Pritisnite tipku za čišćenje stražnjeg stakla od tankog leda i magle. Grijanje stražnjeg stakla isključuje se nakon kratkog vremena.

Napomena: *Vodite računa da motor radi prije uključivanja grijanja stražnjeg stakla.*

Napomena: *Nemojte koristiti žilete ili druge oštre predmete za čišćenje ili uklanjanje naljepnica s unutarnje strane grijanog stražnjeg stakla. Jamstvo vozila možda neće pokriti oštećenje uzrokovano rešetkama grijanog stražnjeg stakla.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE GRIJANJA RETROVIZORA

Kada uključite grijanje stražnjeg stakla, uključuje se i grijanje vanjskih retrovizora.

Napomena: *Nemojte uklanjati led sa zrcala strugačem niti podešavati staklo zrcala kada je zaleđeno.*

Napomena: *Nemojte čistiti kućište retrovizora ili zrcalo jakim abrazivima, gorivom ili drugim proizvodima za čišćenje na bazi nafte. Jamstvo vozila možda neće pokriti oštećenje nastalo na kućištu retrovizora ili zrcalu.*


POSTAVLJANJE BRZINE MOTORA VENTILATORA



Napomena: *Svjetla na kontroli svijetle za označavanje brzine motora ventilatora.*

Napomena: *Kada isključite motor ventilatora, klimatizacija se isključuje i prozori bi se mogli zamagliti.*

POSTAVLJANJE TEMPERATURE

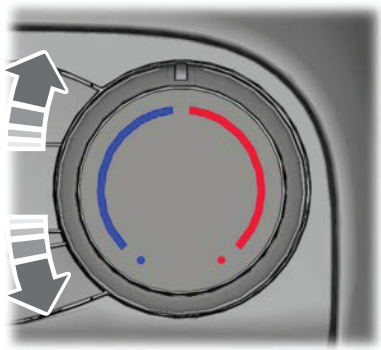

Okrenite kontrolu temperature suprotno od kazaljke na satu za postavke hladnije temperature.

Okrenite kontrolu temperature u smjeru kazaljke na satu za postavke toplije temperature.

KONTROLA KLIME - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kontrola klime - Često postavljana pitanja

Zašto je volumen zraka prema stražnjem putničkom prostoru ograničen?

Predmeti mogu ometati protok zraka prema stražnjem putničkom prostoru. Vodite računa da ispod prednjih sjedala nisu stavljeni predmeti.

Zašto je smanjen volumen zraka iz ventilacijskih otvora?

Područje za dovod zraka na dnu vjetrobranskog stakla moglo bi biti začepljeno. Vodite računa da u području za dovod zraka nema snijega, leda ili lišća.

Koje su preporučene postavke za grijanje unutrašnjosti?

Odabrana srednja brzina motora ventilatora i zrak usmjeren u ventilacijske otvore prostora za noge i vjetrobranskog stakla.

Kako mogu brzo zagrijati unutrašnjost?

Odaberite najvišu brzinu motora ventilatora, najvišu temperaturu i usmjerite zrak u ventilacijske otvore prostora za noge.

Koje su preporučene postavke za hlađenje unutrašnjosti?

Klimatizacija uključena, odabrana srednja brzina motora ventilatora i zrak usmjeren u ventilacijske otvore prostora za noge i vjetrobranskog stakla.

Kako mogu brzo ohladiti unutrašnjost?

Uključite maksimalno hlađenje, uključite recirkulirani zrak i vozite s otvorenim prozorima dok osjetite hladan zrak kroz ventilacijske otvore.

Kako mogu smanjiti nakupljanje vlage unutar mojeg vozila?

Nemojte voziti s isključenim sustavom ili s uključenim recirkuliranim zrakom.

Kako mogu odmagliti bočne prozore?

Uključite maksimalno odmrzavanje.

Kako mogu odmagliti ili očistiti vjetrobransko staklo od tankog leda?

Uključite maksimalno odmrzavanje.

Zašto osjećam zrak iz ventilacijskih otvora prostora za noge bez obzira na distribuciju zraka?


To je normalan rad. Možete osjetiti malu količinu zraka iz ventilacijskih otvora prostora za noge bez obzira na distribuciju zraka.

SJEDENJE U PRAVILNOM POLOŽAJU

UPOZORENJE: Nemojte naginjati naslon sjedala previše unatrag jer to može uzrokovati klizanje putnika ispod sigurnosnog pojasa, što može rezultirati ozljedama u slučaju sudara.

UPOZORENJE: Uvijek sjedite uspravno uz naslon sjedala s nogama na podu.

UPOZORENJE: Nemojte postavljati predmete više od vrha naslona sjedala. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću u slučaju iznenadnog zaustavljanja ili sudara.

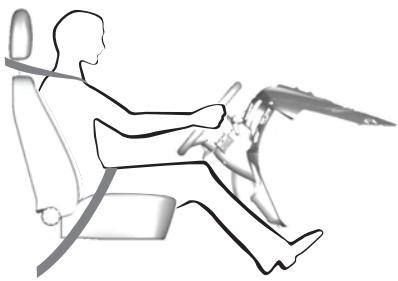

Kada ih pravilno koristite, sjedalo, naslon za glavu, sigurnosni pojas i zračni jastuci pružit će optimalnu zaštitu u slučaju sudara.

Preporučujemo da slijedite ove smjernice:

- Sjednite u uspravnom položaju s bazom kralježnice što je više moguće unatrag.
- Nemojte naginjati naslon sjedala tako da vam torzo bude više od 30 stupnjeva od uspravnog položaja.
- Namjestite naslon za glavu tako da njegov vrh bude u ravnini s vrhom vaše glave i što je više moguće unaprijed. Vodite računa da vam bude udobno.
- Održavajte dovoljan razmak između sebe i upravljača. Preporučujemo najmanje 25 cm između vaše prsne kosti i poklopca zračnog jastuka.
- Držite upravljač lagano savijenih ruku.
- Lagano savijte noge tako da papučice možete pritisnuti do kraja.
- Namjestite rameni dio sigurnosnog pojasa preko sredine vašeg ramena, a krilni dio čvrsto namjestite preko kukova.

Vodite računa da je vaš položaj za vožnju udoban i da možete održavati potpunu kontrolu nad vašim vozilom.

NASLONI ZA GLAVU

UPOZORENJE: Potpuno namjestite naslon za glavu prije nego što sjednete ili upravljate vašim vozilom. To će pomoći minimizirati rizik od ozljede vrata u slučaju sudara. Nemojte podešavati naslon za glavu dok je vaše vozilo u pokretu.

UPOZORENJE: Podignite stražnje naslone za glavu kada putnici sjede na stražnjim sjedalima.

UPOZORENJE: Nemojte uklanjati naslon za glavu sa sjedala na kojem se nalazi putnik.

Podešavanje naslona za glavu

Podesite naslon za glavu tako da je njegov vrh u ravnini s vrhom vaše glave.

Podizanje naslona za glavu

1. Povucite naslon za glavu prema gore.
2. Vodite računa da je naslon za glavu zaključan u položaj.


Spuštanje naslona za glavu

1. Pritisnite lijevu tipku za zaključavanje.
2. Pritisnite naslon za glavu prema dolje.
3. Vodite računa da je naslon za glavu zaključan u položaj.

Uklanjanje naslona za glavu

Prednji nasloni za glavu

1. Nagnite naslon sjedala tako da ima dovoljno mjesta za uklanjanje naslona za glavu.

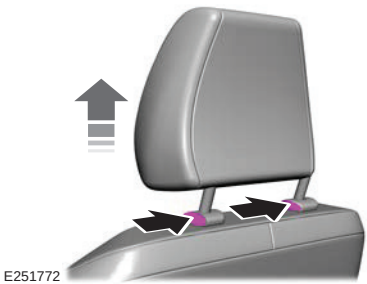


E251772

2. Pritisnite zajedno tipke za zaključavanje.
3. Podignite i uklonite naslon za glavu.

Stražnji nasloni za glavu

1. Preklopite naslon sjedala prema naprijed tako da ima dovoljno mjesta za uklanjanje naslona za glavu.

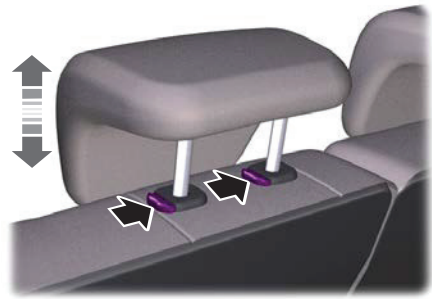

E135401

2. Pritisnite zajedno tipke za zaključavanje.
3. Podignite i uklonite naslon za glavu.


RUČNA SJEDALA - 3-VRATA

UPOZORENJE: Nemojte podešavati vozačevo sjedalo dok je vaše vozilo u pokretu.

UPOZORENJE: Nemojte stavljati teret ili bilo kakve predmete iza naslona sjedala prije njegova vraćanja u prvobitni položaj. Povucite naslon sjedala kako biste bili sigurni da je potpuno zaključan nakon vraćanja naslona sjedala u prvobitni položaj. Nezaključano sjedalo može postati opasno ako se iznenada zaustavite ili dođe do sudara.

Pomicanje sjedala unaprijed i unatrag

UPOZORENJE: Vodite računa da je sjedalo u potpunosti zaključano u položaj ljuljanjem sjedala unaprijed-unatrag. Neosiguravanje sjedala u zaključanom položaju može biti opasno u slučaju sudara i može uzrokovati teške ozljede ili smrt.

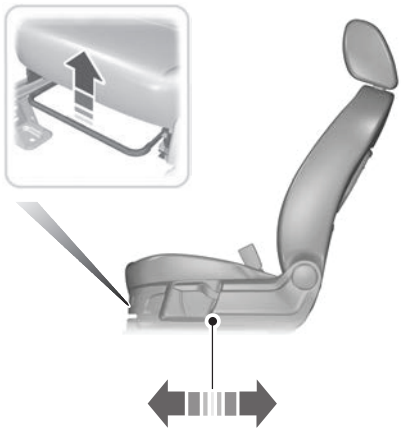

E147926

Napomena: *Nemojte pomicati sjedalo unaprijed-unatrag upotrebom ručice ispod baze sjedala osim ako je naslon sjedala uspravan.*

Preklapanje naslona sjedala unaprijed



E159979

1. Povucite ručicu za otpuštanje naslona sjedala.

Napomena: *Nemojte se držati za ručicu tijekom pomicanja sjedala.*

2. Preklopite naslon sjedala do kraja unaprijed.
3. Klizno pomaknite sjedalo unaprijed.

Vraćanje naslona sjedala u položaj za sjedenje



E159980

1. Gurnite naslon sjedala radi kliznog pomicanja nagnutog sjedala do graničnika (memorijski položaj) ili željenog položaja sjedenja.
2. Preklopite naslon sjedala u uspravan položaj.

Napomena: *Vodite računa da je baza sjedala pomaknuta u pravilan položaj prije uspravljanja naslona sjedala.*


Napomena: *Ne morate povlačiti ručicu tijekom otklapanja naslona sjedala.*

Podešavanje lumbalne potpore (ako je u opremi)




E249179

Podešavanje visine vozačevog sjedala

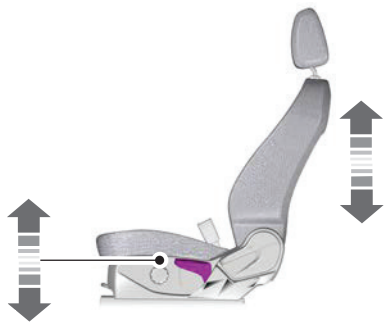


E70730

Podešavanje kuta naslona

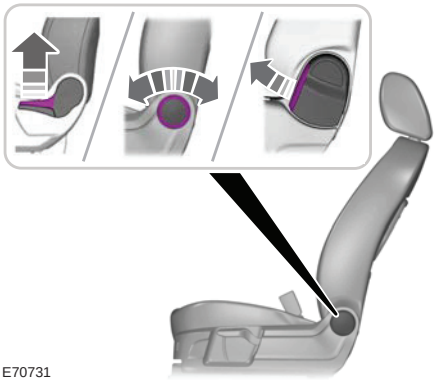

E70731

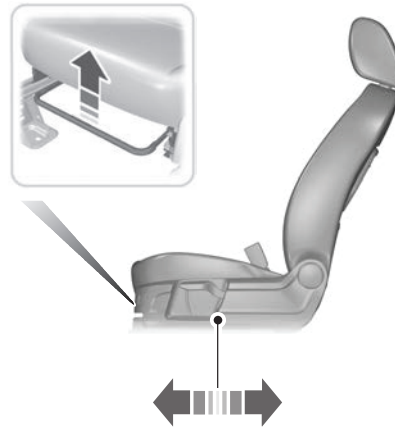

E147926

RUČNA SJEDALA - 5-VRATA

UPOZORENJE: Nemojte podešavati vozačevo sjedalo dok je vaše vozilo u pokretu.

Pomicanje sjedala unaprijed i unatrag


UPOZORENJE: Vodite računa da je sjedalo u potpunosti zaključano u položaj ljuljanjem sjedala unaprijed-unatrag. Neosiguravanje sjedala u zaključanom položaju može biti opasno u slučaju sudara i može uzrokovati teške ozljede ili smrt.

Podešavanje lumbalne potpore (ako je u opremi)




E249179

Podešavanje visine vozačevog sjedala

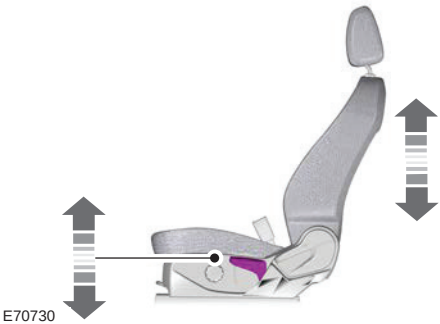

E70730

Podešavanje kuta naslona

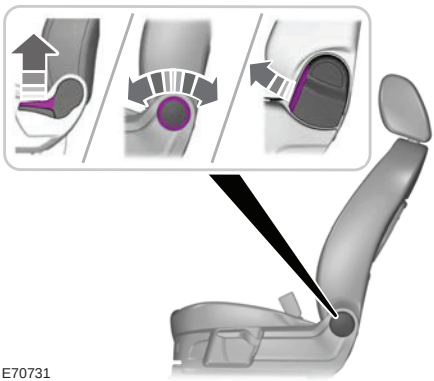

E70731

STRAŽNJA SJEDALA

Preklapanje naslona sjedala

UPOZORENJE: Tijekom preklapanja naslona sjedala, pazite da vam se prsti ne zahvate u mehanizam.


1. Spustite naslone za glavu.



E248521

2. Pritisnite i držite tipke za otključavanje.
3. Gurnite naslon sjedala unaprijed.

Napomena: *Nemojte pokušavati preklopiti sjedeći dio stražnjeg sjedala unaprijed.*

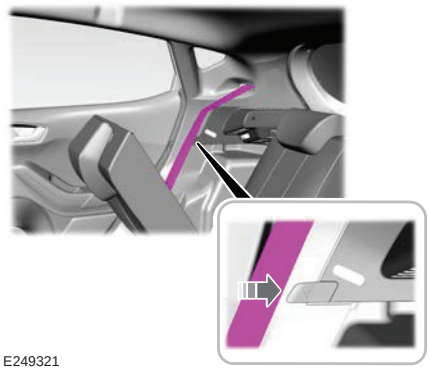

E249321

4. Postavite sigurnosne pojaseve u kopče na krajnjoj vanjskoj oblozi.

Napomena: *Vodite računa da je sigurnosni pojas potpuno zategnut u uvlačniku.*

Otklapanje naslona sjedala

UPOZORENJE: Prilikom otklapanja naslona sjedala, vodite računa da sigurnosni pojasevi nisu zaglavljeni iza sjedala.

UPOZORENJE: Vodite računa da su sjedala i nasloni sjedala osigurani i potpuno zaključani u položaju.

GRIJANJE SJEDALA

UPOZORENJE: Budite oprezni prilikom korištenja grijanja sjedala ako ne možete osjetiti bol na koži zbog starije dobi, kronične bolesti, dijabetesa, ozljede leđne moždine, uzimanja lijekova, konzumiranja alkohola, iscrpljenosti ili drugih fizičkih stanja. Grijanje sjedala može uzrokovati opekline čak i pri niskim temperaturama, osobito ako se koristi dulje vrijeme. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama.

UPOZORENJE: Nemojte stavljati išta na sjedalo što blokira toplinu, primjerice presvlaku sjedala ili jastuk. To bi moglo uzrokovati pregrijavanje sjedala. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama.

UPOZORENJE: Nemojte zabadati oštre predmete u sjedeću površinu sjedala ili naslon sjedala. To bi moglo oštetiti element grijanja sjedala i uzrokovati njegovo pregrijavanje. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama.

Nemojte uključivati grijanje sjedala ako je sjedalo mokro.

Tipka grijanja sjedala nalazi se na sklopu kontrole klime.



Uzastopno pritisnite tipku za podešavanje temperature.

ŠTO JE SUSTAV UPOZORENJA NA PUTNIKE STRAGA

Sustav upozorenja na putnike straga nadzire stanja vozila i obavještava vas da provjerite ima li putnika na stražnjim sjedalima kada isključite paljenje.

KAKO RADI SUSTAV UPOZORENJA NA PUTNIKE STRAGA

Sustav nadzire kada su stražnja vrata otvorena i zatvorena radi ukazivanja na potencijalnu prisutnost putnika na stražnjim sjedalima.

Poruka se prikazuje na informacijskom zaslonu i infotainment sustavu i oglašava se zvučno upozorenje kada isključite paljenje nakon što je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

- Stražnja vrata se otvaraju ili zatvaraju dok je paljenje uključeno.
- Uključite paljenje unutar 15 minuta nakon otvaranja i zatvaranja stražnjih vrata.
- Uključite paljenje unutar 15 minuta od prikazivanja upozorenja ili oglašavanja zvučnog upozorenja.

MJERE OPREZA SUSTAVA UPOZORENJA NA PUTNIKE STRAGA

UPOZORENJE: Tijekom vrućih dana temperatura u vozilu može vrlo brzo porasti. Izlaganje ljudi ili životinja ovim visokim temperaturama čak i nakratko može uzrokovati smrt ili teške ozljede uzrokovane toplinom, uključujući oštećenje mozga. Posebno su ugrožena mala djeca.

UPOZORENJE: Nemojte ostavljati djecu ili kućne ljubimce bez nadzora u vašem vozilu. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

OGRANIČENJA SUSTAVA UPOZORENJA NA PUTNIKE STRAGA

Sustav ne detektira prisutnost predmeta ili putnika na stražnjim sjedalima. Nadzire otvaranje i zatvaranje stražnjih vrata.

Napomena: *Moguće je primiti upozorenje kada nema putnika na stražnjim sjedalima, ali su ispunjeni uvjeti za upozorenje.*

Napomena: *Moguće je ne primiti upozorenje kada je putnik na stražnjim sjedalima, ako nisu ispunjeni uvjeti za upozorenje. Primjerice, ako putnik na stražnjim sjedalima ne uđe u vozilo kroz stražnja vrata.*

Napomena: *Zvučno upozorenje se ne oglašava kada se prednja vrata otvore prije nego što isključite paljenje.*

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE SUSTAVA UPOZORENJA NA PUTNIKE STRAGA

1. Pritisnite ***Settings*** (Postavke) na dodirnom zaslonu.
2. Pritisnite ***Vehicle*** (Vozilo).
3. Uključite ili isključite ***Rear Occupant Alert*** (Upozorenje na putnike straga).

Napomena: *Zadana postavka je uključeno.*

Napomena: *Provedba glavnog resetiranja uzrokuje ponovno uključivanje sustava.*

Polugodišnji podsjetnik (ako je u opremi)

Kada isključite sustav, poruka se pojavljuje svakih šest mjeseci kao podsjetnik da je sustav isključen. Sustav možete ponovno uključiti ili ostaviti ga isključenog.

INDIKATORI SUSTAVA UPOZORENJA NA PUTNIKE STRAGA



Poruka
Check rear seats for occupants. (Provjerite ima li putnika na stražnjim sjedalima.)

Prikazuje se kada isključite vozilo nakon što su ispunjeni uvjeti upozorenja.

Poruka se prikazuje nakratko. Pritisnite ***Close*** (Zatvori) za potvrdu i uklanjanje poruke.

ZVUČNA UPOZORENJA SUSTAVA UPOZORENJA NA PUTNIKE STRAGA

Oglašava se kada isključite vozilo nakon što su ispunjeni uvjeti upozorenja.

Upozorenje se oglašava nakratko.

UPOZORENJE: Nemojte spajati dodatnu električnu opremu u utičnicu upaljača za cigarete. Neispravna upotreba upaljača za cigarete može uzrokovati oštećenje koje nije pokriveno Jamstvom vozila te može rezultirati požarom ili teškim ozljedama.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti točku napajanja za korištenje upaljača za cigarete. Neispravna upotreba točaka napajanja može uzrokovati oštećenje koje nije pokriveno Jamstvom vozila te može rezultirati požarom ili teškim ozljedama.

Nemojte vješati nikakvu dodatnu opremu s utikača za dodatnu opremu.

Nemojte koristiti točku napajanja iznad kapaciteta vozila od 12V DC 180W ili bi osigurač mogao pregorjeti.

Držite poklopce točaka napajanja zatvorenima kada se ne koriste.

U točku napajanja nemojte umetati druge predmete osim utikača dodatne opreme.

Točku napajanja možete koristiti do 30 minuta nakon isključivanja paljenja.

Napomena: *Kada uključite paljenje, možete koristiti utičnicu za napajanje uređaja od 12V s maksimalnom strujom od 15A.*

Radi sprječavanja pražnjenja 12V baterije:

- Nemojte koristiti točku napajanja dulje nego što je potrebno kada vozilo ne radi.
- Nemojte ostavljati uređaje uključene u struju preko noći ili kada parkirate vaše vozilo na dulje vrijeme.

Točke napajanja mogu biti na sljedećim mjestima:

- Na središnjoj konzoli.
- Unutar središnje konzole.
- Na stražnjoj strani središnje konzole.
- Unutar prtljažnog prostora.

UPALJAČ ZA CIGARETE

UPOZORENJE: Nemojte spajati dodatnu električnu opremu u utičnicu upaljača za cigarete. Neispravna upotreba upaljača za cigarete može uzrokovati oštećenje koje nije pokriveno Jamstvom vozila te može rezultirati požarom ili teškim ozljedama.



E103382

Pritisnite element za korištenje upaljača za cigarete. Element iskoči nakon kratkog vremena.

Nemojte držati element upaljača za cigarete pritisnutim.

Napomena: *Ako napajanje ne radi nakon što isključite paljenje, uključite paljenje.*

Napomena: *Ako koristite utičnicu dok motor ne radi, 12V baterija bi se mogla isprazniti.*

Napomena: *Kada uključite paljenje, možete koristiti utičnicu za napajanje uređaja od 12V s maksimalnom strujom od 15A.*

LOCIRANJE BEŽIČNOG PUNJAČA DODATNE OPREME

Područje za punjenje nalazi se ispod kontrole klime.



PUNJENJE BEŽIČNOG UREĐAJA

UPOZORENJE: Uređaji za bežično punjenje mogu utjecati na rad implantiranih medicinskih uređaja, uključujući srčane stimulatore. Ako imate ugrađene medicinske uređaje, preporučujemo da se posavjetujete s vašim liječnikom.

Postavite uređaj unutar prikazanog područja sa stranom za punjenje okrenutom prema dolje za početak punjenja. Punjenje se zaustavlja nakon što se vaš uređaj potpuno napuni.

Vodite računa da je područje punjenja čisto i bez prepreka prije punjenja uređaja kako bi uređaj mogao biti ravno položen na područje punjenja.

Sustav na području punjenja podržava jedan uređaj kompatibilan s bežičnim punjenjem.

Napomena: *Postavljanje uređaja izvan prikazanog područja moglo bi utjecati na proces punjenja.*

Napomena: *Vrijeme punjenja i temperatura ovise o uređaju koji se koristi. Sustav prestaje puniti uređaj ako dosegne visoku temperaturu.*

Napomena: *Uređaji bez ugrađenog Qi standarda za bežično punjenje zahtijevaju dodatni Qi prijemnik ili navlaku.*

Napomena: *Za kompatibilne uređaje s ugrađenom mogućnošću bežičnog Qi punjenja, performanse punjenja mogu biti narušene ako je vaš uređaj u zaštitnoj navlaci. Možda će biti potrebno ukloniti navlaku za bežično punjenje vašeg uređaja.*

Napomena: *Ažuriranja softvera i firmvera za vaš uređaj mogu utjecati na postupak punjenja.*

Nemojte stavljati predmete s magnetskom trakom, primjerice putovnice, parkirne karte ili kreditne kartice blizu područja punjenja tijekom punjenja uređaja. To bi moglo oštetiti magnetsku traku.

Nemojte stavljati metalne predmete, primjerice daljinske upravljače, kovanice ili ključeve na ili blizu područja punjenja tijekom punjenja uređaja. Metalni predmeti mogu se zagrijati i narušiti performanse punjenja.

INDIKATORI BEŽIČNOG PUNJAČA DODATNE OPREME

LED indikator	Opis
Zelena	Vaš uređaj je potpuno napunjen.
Žuta	Vaš uređaj se puni.
Trepćuće žuta	Sustav detektira prepreku na području punjenja. Uklonite prepreku ili postavite uređaj u pravilan položaj na području punjenja.

Napomena: *Zbog različitih standarda bežičnog punjenja, neki uređaji sustavu bežičnog punjenja možda neće pokazati da su potpuno napunjeni. Stoga LED indikator neće svijetliti zeleno.*

DRŽAČI ČASA

Napomena: *Pažljivo spremajte predmete u držač čaša jer se predmeti mogu pomicati tijekom snažnog kočenja, ubrzavanja ili sudara, uključujući vruće napitke koji se mogu proliti.*


UPOZORENJE: Koristite samo mekane čaše u držačima čaša. Tvrdi predmeti vas mogu ozlijediti u sudaru.

DRŽAČ UREĐAJA

Ugradnja držača uređaja


1. Uklonite poklopac sa stražnje strane audio jedinice.
2. Pričvrstite držač uređaja na stražnju stranu audio jedinice i pritisnite prema dolje dok se začuje klik.

Uklanjanje držača uređaja

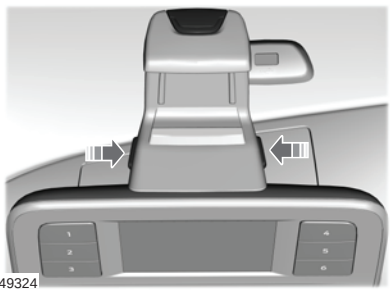
E249324

1. Pritisnite zajedno tipke za zaključavanje i uklonite držač uređaja.
2. Pričvrstite poklopac na stražnji dio audio jedinice.

Ugradnja uređaja

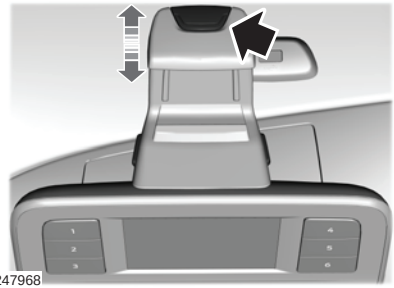
E247968

1. Pritisnite tipku za otključavanje stezaljke.
2. Postavite uređaj na donju gumenu podlogu.
3. Podesite poklopac za osiguravanje uređaja.
4. Ponovno pritisnite tipku za zaključavanje stezaljke.

Napomena: *Nemojte ostavljati uređaj u držaču uređaja prilikom napuštanja vašeg vozila.*

Uklanjanje uređaja

1. Pritisnite tipku za otključavanje stezaljke.
2. Podignite poklopac.
3. Uklonite uređaj iz držača uređaja.
4. Ponovno pritisnite tipku za zaključavanje stezaljke.

POKRETANJE I GAŠENJE MOTORA - MJERE OPREZA

UPOZORENJE: Propuštanje ispušnih plinova može rezultirati ulaskom štetnih i potencijalno smrtonosnih para u putnički prostor. Ako osjetite miris ispušnih plinova u vašem vozilu, odmah dogovorite provjeru vašeg vozila. Nemojte voziti ako osjetite miris ispušnih plinova.

UPOZORENJE: Dugotrajan rad motora u praznom hodu pri visokim okretajima može proizvesti vrlo visoke temperature u motoru i ispušnom sustavu, stvarajući rizik od požara ili drugog oštećenja.

UPOZORENJE: Nemojte parkirati, dopustiti rad u praznom hodu ili voziti vaše vozilo na suhoj travi ili drugom suhom tlu. Sustav emisija zagrijava motorni prostor i ispušni sustav, stvarajući rizik od požara.

UPOZORENJE: Nemojte pokretati motor u zatvorenoj garaži ili u drugim zatvorenim prostorima. Ispušni plinovi su otrovni. Uvijek otvorite garažna vrata prije pokretanja motora. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

Ako zaustavite vaše vozilo i zatim ostavite motor da radi u praznom hodu dulje vrijeme, preporučujemo da učinite nešto od sljedećeg:

- Otvorite prozore najmanje 3 cm.
- Postavite kontrolu klime na vanjski zrak.

PREKIDAČ PALJENJA



E247596

Napomena: *Vodite računa da je ključ čist prije umetanja u bilo koji cilindar brave.*

Napomena: *Nemojte ostavljati ključ u bravi paljenja dulje vrijeme kada motor ne radi. To služi za sprječavanje pražnjenja 12V baterije vozila.*

Isključivanje paljenja

Okrenite ključ u položaj ***0***.

Prebacivanje paljenja u mod za dodatnu opremu

Okrenite ključ u položaj ***I***. Električni dodatna oprema, primjerice radio, rade bez pokrenutog motora.

Uključivanje paljenja

Okrenite ključ u položaj ***II***. Svi električni krugovi i dodatna oprema rade, a lampice i indikatori upozorenja svijetle.

Pokretanje motora

Okrenite ključ u položaj ***III***. Otpustite ključ kada se motor pokrene.

TIPKA PREKIDAČA PALJENJA



Isključivanje paljenja

Kada je paljenje uključeno ili u modu za dodatnu opremu, jedanput pritisnite tipku prekidača paljenja bez da vam je noga na papučici kočnice ili spojke.

Prebacivanje paljenja u mod za dodatnu opremu

Kada je paljenje isključeno, jedanput pritisnite tipku prekidača paljenja bez da vam je stopalo na papučici kočnice ili spojke.

Svi električni krugovi i dodatna oprema rade, a lampice i indikatori upozorenja svijetle.

Pokretanje motora

Pritisnite papučicu kočnice ili spojke i pritisnite tipku prekidača paljenja. Lampica indikatora na tipki svijetli kada je paljenje uključeno i kada se motor pokrene.

Napomena: *Sustav možda neće raditi ako je pasivni ključ u blizini metalnih predmeta ili elektroničkih uređaja, primjerice ključeva ili mobilnog telefona.*

Napomena: *Važeći ključ mora biti unutar vašeg vozila za uključivanje paljenja i pokretanje motora.*

POKRETANJE MOTORA

Pokretanje benzinskog motora - Automatski mjenjač, Vozila bez: Pokretanja tipkom

Prije pokretanja vašeg vozila, provjerite sljedeće:

- Vodite računa da su prednja svjetla i električna dodatna oprema isključeni.
- Vodite računa da je parkirna kočnica uključena.
- Vodite računa da je mjenjač u položaju Park (P).

1. Pritisnite do kraja papučicu kočnice.

Napomena: *Nemojte dirati papučicu gasa.*



2. Okrenite ključ u položaj ***III***.

Napomena: *Motor se može nastaviti pokretati do 15 sekundi ili dok se pokrene.*

Napomena: *Motoru treba više vremena za pokretanje pri nižim temperaturama. Može se pokretati nekoliko sekundi kada je vrlo hladan.*

Pokretanje benzinskog motora - Automatski mjenjač, Vozila sa: Pokretanjem tipkom

Prije pokretanja vašeg vozila, provjerite sljedeće:

- Vodite računa da su prednja svjetla i električna dodatna oprema isključeni.
- Vodite računa da je parkirna kočnica uključena.
- Vodite računa da je mjenjač u položaju Park (P).

1. Pritisnite do kraja papučicu kočnice.

Napomena: *Nemojte dirati papučicu gasa.*



2. Pritisnite tipku prekidača paljenja.

Napomena: *Motor se može nastaviti pokretati do 15 sekundi ili dok se pokrene.*

Napomena: *Motoru treba više vremena za pokretanje pri nižim temperaturama. Može se pokretati nekoliko sekundi kada je vrlo hladan.*

Pokretanje benzinskog motora - Ručni mjenjač, Vozila bez: Pokretanja tipkom

Prije pokretanja vašeg vozila, provjerite sljedeće:

-Vodite računa da su prednja svjetla i električna dodatna oprema isključeni.

-Vodite računa da je parkirna kočnica uključena.

-Vodite računa da je mjenjač u položaju praznog hoda.

1. Pritisnite do kraja papučicu spojke.

Napomena: *Nemojte dirati papučicu gasa.*



2. Okrenite ključ u položaj ***III***.

Napomena: *Motor se može nastaviti pokretati do 15 sekundi ili dok se pokrene.*

Napomena: *Motoru treba više vremena za pokretanje pri nižim temperaturama. Može se pokretati nekoliko sekundi kada je vrlo hladan.*

Pokretanje benzinskog motora - Ručni mjenjač, Vozila sa: Pokretanjem tipkom

Prije pokretanja vašeg vozila, provjerite sljedeće:

- Vodite računa da su prednja svjetla i električna dodatna oprema isključeni.
- Vodite računa da je parkirna kočnica uključena.
- Vodite računa da je mjenjač u položaju praznog hoda.

1. Pritisnite do kraja papučicu spojke.

Napomena: *Nemojte dirati papučicu gasa.*



2. Pritisnite tipku prekidača paljenja.

Napomena: *Motor se može nastaviti pokretati do 15 sekundi ili dok se pokrene.*

Napomena: *Motoru treba više vremena za pokretanje pri nižim temperaturama. Može se pokretati nekoliko sekundi kada je vrlo hladan.*

Pokretanje dizelskog motora - Vozila bez: Pokretanja tipkom

Prije pokretanja vašeg vozila, provjerite sljedeće:

- Vodite računa da su prednja svjetla i električna dodatna oprema isključeni.
- Vodite računa da je parkirna kočnica uključena.
- Vodite računa da je mjenjač u položaju praznog hoda.



1. Okrenite ključ u položaj ***II***.

Napomena: *Pričekajte dok se indikator grijača ugasi.*

2. Pritisnite do kraja papučicu spojke.

Napomena: *Nemojte dirati papučicu gasa.*



3. Okrenite ključ u položaj ***III***.

Napomena: *Motor se može nastaviti pokretati do 15 sekundi ili dok se pokrene.*

Napomena: *Motoru treba više vremena za pokretanje pri nižim temperaturama. Može se pokretati nekoliko sekundi kada je vrlo hladan.*

Indikator grijača

Ako svijetli, pričekajte da se indikator grijača ugasi prije pokretanja motora.

Pokretanje dizelskog motora - Vozila sa: Pokretanjem tipkom

Prije pokretanja vašeg vozila, provjerite sljedeće:

- Vodite računa da su prednja svjetla i električna dodatna oprema isključeni.
- Vodite računa da je parkirna kočnica uključena.
- Vodite računa da je mjenjač u položaju praznog hoda.

1. Pritisnite do kraja papučicu spojke.

Napomena: *Nemojte dirati papučicu gasa.*



2. Pritisnite tipku prekidača paljenja.

Napomena: *Motor se može nastaviti pokretati do 15 sekundi ili dok se pokrene.*

Napomena: *Motoru treba više vremena za pokretanje pri nižim temperaturama. Može se pokretati nekoliko sekundi kada je vrlo hladan.*

Indikator grijača

Motor se ne pokreće dok se indikator grijača ugasi. To može potrajati nekoliko sekundi u ekstremno hladnim uvjetima.

Ponovno pokretanje motora nakon gašenja

Sustav vam omogućuje pokretanje motora unutar 10 sekundi nakon gašenja, čak i ako ne detektira važeći pasivni ključ.

Unutar 10 sekundi nakon gašenja motora, do kraja pritisnite papučicu kočnice ili spojke i pritisnite tipku prekidača paljenja. Nakon 10 sekundi više ne možete pokrenuti motor ako sustav ne detektira važeći pasivni ključ.

Kada pokrenete motor, motor nastavlja raditi sve dok pritisnete tipku prekidača paljenja, čak i ako vaše vozilo ne detektira važeći pasivni ključ. Ako otvorite i zatvorite vrata dok motor radi, sustav traži važeći pasivni ključ.

GRIJAČ BLOKA MOTORA

Mjere opreza grijača bloka motora

UPOZORENJE: Nepridržavanje uputa za grijač bloka motora može rezultirati oštećenjem imovine ili teškim ozljedama.

UPOZORENJE: Nemojte potpuno zatvoriti poklopac motora ili dopustiti da padne pod vlastitom težinom kada koristite grijač bloka motora. To bi moglo oštetiti kabel napajanja i uzrokovati kratki spoj, što može rezultirati požarom, ozljedama i oštećenjem imovine.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti vaš grijač s neuzemljenim električnim sustavima ili dvokrakim adapterima. Postoji rizik od strujnog udara.

Vodite računa da učinite sljedeće:

-Koristite produžni kabel prikladan za vanjsku upotrebu i pri niskim temperaturama. Mora biti jasno označeno da je kabel prikladan za korištenje s vanjskim uređajima. Nemojte koristiti unutarnji produžni kabel na otvorenom. To može rezultirati strujnim udarom ili rizikom od požara.

- Koristite što kraći mogući produžni kabel.
- Nemojte koristiti više produžnih kabela.
- Vodite računa da su tijekom rada utikač produžnog kabela i utikač kabela grijača bloka motora slobodni i udaljeni od vode. To može rezultirati strujnim udarom ili rizikom od požara.
- Parkirajte vaše vozilo na čistom području, dalje od zapaljivih materijala.
- Čvrsto spojite kabel grijača bloka motora i produžni kabel.
- Provjerite produžni kabel na zagrijavanje na bilo kojem njegovom dijelu kada je sustav radio otprilike 30 minuta.
- Odspojite i ispravno pospremite sustav prije pokretanja i vožnje vašeg vozila.
- Zaštitni poklopac zabrtvljuje terminale utikača kabela grijača bloka motora kada se ne koristi.
- Provjerite ispravan rad sustava grijača bloka motora prije zime.

Kako radi grijač bloka motora

Grijač bloka motora zagrijava rashladnu tekućinu motora. To omogućuje brzu reakciju sustava kontrole klime. Oprema obuhvaća grijač ugrađen u blok motora i kabelsko ožičenje. Sustav možete spojiti na uzemljeni izvor izmjenične (AC) struje od 220-240V.

Napomena: *Grijač bloka motora je najučinkovitiji kada je temperatura okoline ispod -18°C.*

Korištenje grijača bloka motora

Utikač grijača bloka motora možete pronaći na jednom od sljedećih mjesta:

- Ispod poklopca motora.
- U obrubu prednjeg svjetla za maglu.
- Prednjoj donjoj rešetki hladnjaka.


Otvorite poklopac i spojite utikač kabela grijača bloka motora na produžni kabel. Pogledajte **Mjere opreza grijača bloka motora** (stranica 145).

Grijač bloka motora koristi 0,4 do 1,0 kWh energije po satu korištenja. Sustav nema termostat. Maksimalnu temperaturu postiže nakon otprilike tri sata rada. Korištenje grijača bloka motora dulje od tri sata ne poboljšava performanse sustava i nepotrebno troši električnu energiju.

GAŠENJE MOTORA

Gašenje motora kada vaše vozilo miruje - Ručni mjenjač, Vozila bez: Pokretanja tipkom

1. Pomaknite mjenjač u položaj praznog hoda.
2. Primijenite parkirnu kočnicu.
3. Pričekajte dok motor postigne okretaja praznog hoda.

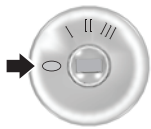

4. Okrenite ključ u položaj ***0***.

Gašenje motora kada vaše vozilo miruje - Ručni mjenjač, Vozila sa: Pokretanjem tipkom


1. Pomaknite mjenjač u položaj praznog hoda.
2. Primijenite parkirnu kočnicu.
3. Pričekajte dok motor postigne okretaja praznog hoda.



4. Pritisnite tipku prekidača paljenja.

Gašenje motora kada vaše vozilo miruje - Automatski mjenjač, Vozila bez: Pokretanja tipkom

1. Pomaknite mjenjač u položaj Park (P).
2. Primijenite parkirnu kočnicu.
3. Pričekajte dok motor postigne okretaja praznog hoda.

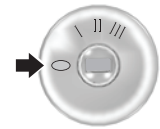

4. Okrenite ključ u položaj ***0***.

Gašenje motora kada vaše vozilo miruje - Automatski mjenjač, Vozila sa: Pokretanjem tipkom


1. Pomaknite mjenjač u položaj Park (P).
2. Primijenite parkirnu kočnicu.
3. Pričekajte dok motor postigne okretaja praznog hoda.



4. Pritisnite tipku prekidača paljenja.

Gašenje motora kada je vaše vozilo u pokretu - Ručni mjenjač, Vozila bez: Pokretanja tipkom

UPOZORENJE: Isključivanje motora dok je vaše vozilo još uvijek u pokretu rezultira značajnim smanjenjem servo pomoći kočnica. Potreban je veći napor za primjenu kočnica i zaustavljanje vašeg vozila. Također bi moglo doći do značajnog smanjenja servo pomoći upravljača. Upravljač se neće zaključati, ali može biti potreban veći napor za upravljanje vašim vozilom. Kada isključite paljenje, isključuju se i neki električni krugovi, primjerice zračni jastuci. Ako nenamjerno isključite paljenje, pomaknite mjenjač u položaj praznog hoda (N) i ponovno pokrenite motor.

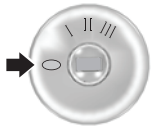

1. Okrenite ključ u položaj ***0***.
2. Pomaknite mjenjač u položaj praznog hoda i koristite kočnice za sigurno zaustavljanje vašeg vozila.
3. Primijenite parkirnu kočnicu.

Gašenje motora kada je vaše vozilo u pokretu - Ručni mjenjač, Vozila sa: Pokretanjem tipkom


UPOZORENJE: Isključivanje motora dok je vaše vozilo još uvijek u pokretu rezultira značajnim smanjenjem servo pomoći kočnica. Potreban je veći napor za primjenu kočnica i zaustavljanje vašeg vozila. Također bi moglo doći do značajnog smanjenja servo pomoći upravljača. Upravljač se neće zaključati, ali može biti potreban veći napor za upravljanje vašim vozilom. Kada isključite paljenje, isključuju se i neki električni krugovi, primjerice zračni jastuci. Ako nenamjerno isključite paljenje, pomaknite mjenjač u položaj praznog hoda (N) i ponovno pokrenite motor.



1. Pritisnite i držite tipku prekidača paljenja dok se motor ugasi ili je pritisnite tri puta unutar dvije sekunde.
2. Pomaknite mjenjač u položaj praznog hoda i koristite kočnice za sigurno zaustavljanje vašeg vozila.
3. Primijenite parkirnu kočnicu.

Gašenje motora kada je vaše vozilo u pokretu - Automatski mjenjač, Vozila bez: Pokretanja tipkom

UPOZORENJE: Isključivanje motora dok je vaše vozilo još uvijek u pokretu rezultira značajnim smanjenjem servo pomoći kočnica. Potreban je veći napor za primjenu kočnica i zaustavljanje vašeg vozila. Također bi moglo doći do značajnog smanjenja servo pomoći upravljača. Upravljač se neće zaključati, ali može biti potreban veći napor za upravljanje vašim vozilom. Kada isključite paljenje, isključuju se i neki električni krugovi, primjerice zračni jastuci. Ako nenamjerno isključite paljenje, pomaknite mjenjač u položaj praznog hoda (N) i ponovno pokrenite motor.

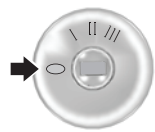

1. Okrenite ključ u položaj ***0***.
2. Pomaknite mjenjač u položaj praznog hoda i koristite kočnice za sigurno zaustavljanje vašeg vozila.
3. Pomaknite mjenjač u položaj Park (P).
4. Primijenite parkirnu kočnicu.

Gašenje motora kada je vaše vozilo u pokretu - Automatski mjenjač, Vozila sa: Pokretanjem tipkom

UPOZORENJE: Isključivanje motora dok je vaše vozilo još uvijek u pokretu rezultira značajnim smanjenjem servo pomoći kočnica. Potreban je veći napor za primjenu kočnica i zaustavljanje vašeg vozila. Također bi moglo doći do značajnog smanjenja servo pomoći upravljača. Upravljač se neće zaključati, ali može biti potreban veći napor za upravljanje vašim vozilom. Kada isključite paljenje, isključuju se i neki električni krugovi, primjerice zračni jastuci. Ako nenamjerno isključite paljenje, pomaknite mjenjač u položaj praznog hoda (N) i ponovno pokrenite motor.



1. Pritisnite i držite tipku prekidača paljenja dok se motor ugasi ili je pritisnite tri puta unutar dvije sekunde.
2. Pomaknite mjenjač u položaj praznog hoda i koristite kočnice za sigurno zaustavljanje vašeg vozila.
3. Pomaknite mjenjač u položaj Park (P).
4. Primijenite parkirnu kočnicu.

AUTOMATSKO GAŠENJE MOTORA

Kako radi automatsko gašenje motora

Automatsko gašenje motora automatski isključuje vozilo ako je radilo u praznom hodu dulje vrijeme. Paljenje se također isključuje radi štednje 12V baterije. Prije nego što se vaše vozilo isključi, na informacijskom zaslonu pojavljuje se poruka koja prikazuje odbrojavanje vremena. Ako ne intervenirate unutar 30 sekundi, vaše vozilo se isključuje. Na informacijskom zaslonu pojavljuje se još jedna poruka koja vas obavještava da se vaše vozilo isključilo radi uštede goriva. Pokrenite vaše vozilo kao i obično.

Uključivanje i isključivanje automatskog gašenja motora

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Uključite ili isključite ***30min max idle*** (maksimalno 30 minuta rada u praznom hodu).

Napomena: *Ne možete trajno isključiti automatsko gašenje. Ako ga isključite, uključuje se svaki put kada uključite paljenje.*

Nadjačavanje automatskog gašenja motora

Možete zaustaviti gašenje ili poništiti odbrojavanje vremena u bilo kojem trenutku prije nego što istekne 30-sekundno odbrojavanje ako učinite nešto od sljedećeg:

- Pritisnete papučicu kočnice ili gasa.
- Pritisnete tipku ***OK*** ili ***RESET*** tijekom 30-sekundnog odbrojavanja.

POKRETANJE I GAŠENJE MOTORA - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Pokretanje i gašenje motora - Lampice upozorenja



Lampica indikatora kvara

Provjerite motor

Ako svijetli dok motor radi, to ukazuje na kvar. Dijagnostički sustav vozila (On Board Diagnostics) detektirao je kvar sustava kontrole emisija vozila.

Ako trepće, možda dolazi do neuspjelog paljenja motora. Povećane temperature ispušnih plinova mogu oštetiti katalizator ili druge komponente vozila. Izbjegavajte naglo ubrzavanje i usporavanje i odmah odvezite vaše vozilo na servis.



Lampica upozorenja pogonskog sklopa

Ako svijetli dok motor radi, to ukazuje na kvar. Ako trepće tijekom vožnje, odmah smanjite brzinu vozila. Izbjegavajte naglo ubrzavanje i usporavanje i odmah odvezite vaše vozilo na servis.

Ako obje lampice svijetle dok motor radi, zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti. Nastavak vožnje vašeg vozila može uzrokovati smanjenje snage ili gašenje motora. Isključite paljenje i pokušajte ponovno pokrenuti motor. Odmah dogovorite provjeru vašeg vozila.

Pokretanje i gašenje motora - Informativne poruke

Poruka	Radnja
Cranking time exceeded (Vrijeme pokretanja prekoračeno)	Prikazuje se ako prekoračite vremensko ograničenje pokretanja. Ne možete pokušati pokrenuti motor 15 minuta. Ako ne možete pokrenuti motor nakon 15 minuta, odmah dogovorite provjeru vašeg vozila.
Starting system malfunction (Kvar sustava pokretanja)	Prikazuje ako ne možete pokrenuti vozilo s ispravno kodiranim ključem. Sustav je detektirao grešku koja zahtijeva servis. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
No key detected (Ključ nije detektiran)	Prikazuje se ako sustav ne detektira važeći pasivni ključ.

Pokretanje i gašenje motora - Često postavljana pitanja - Benzin, Vozila bez: Pokretanja tipkom

Zašto su okretaji motora u praznom hodu povišeni kada pokrećem motor?

Okretaji pri kojima motor radi u praznom hodu odmah nakon pokretanja optimizirani su za smanjenje emisija vozila i potrošnje goriva i maksimiziranje udobnosti putnika.

Zašto se motor ne pokreće?

Možete pokušati pokrenuti motor samo ograničeno vrijeme prije nego što se sustav pokretanja privremeno onemogući. Ako prekoračite vremensko ograničenje pokretanja, može se pojaviti poruka i nećete moći pokušati pokrenuti motor najmanje 15 minuta.

Zašto doživljavam drukčije vozne karakteristike?

Ako odspojite 12V bateriju, vaše bi vozilo moglo imati neobične vozne karakteristike otprilike 8 km nakon što je ponovno spojite. To je zato što se sustav upravljanja motorom mora ponovno uskladiti s motorom. Tijekom tog razdoblja možete zanemariti sve neuobičajene vozne karakteristike.

Zašto ne mogu pokrenuti motor?

Ako ne možete pokrenuti motor nakon 3 pokušaja, pričekajte 10 sekundi i učinite sljedeće:

1. Pritisnite do kraja papučicu kočnice ili papučicu spojke.

Napomena: *Vodite računa da je parkirna kočnica primijenjena.*

Napomena: *Vodite računa da je mjenjač u položaju Park (P) ili praznom hodu (N).*

2. Pritisnite papučicu gasa do kraja i držite je.



3. Okrenite ključ u položaj ***III*** i pričekajte dok se motor prestane pokretati.
4. Otpustite papučicu gasa.
5. Okrenite ključ u položaj ***III***.

Pokretanje i gašenje motora - Često postavljana pitanja - Benzin, Vozila sa: Pokretanjem tipkom

Zašto su okretaji motora u praznom hodu povišeni kada pokrećem motor?

Okretaji pri kojima motor radi u praznom hodu odmah nakon pokretanja optimizirani su za smanjenje emisija vozila i potrošnje goriva i maksimiziranje udobnosti putnika.

Zašto se motor ne pokreće?

Možete pokušati pokrenuti motor samo ograničeno vrijeme prije nego što se sustav pokretanja privremeno onemogući. Ako prekoračite vremensko ograničenje pokretanja, može se pojaviti poruka i nećete moći pokušati pokrenuti motor najmanje 15 minuta.

Zašto doživljavam drukčije vozne karakteristike?

Ako odspojite 12V bateriju, vaše bi vozilo moglo imati neobične vozne karakteristike otprilike 8 km nakon što je ponovno spojite. To je zato što se sustav upravljanja motorom mora ponovno uskladiti s motorom. Tijekom tog razdoblja možete zanemariti sve neuobičajene vozne karakteristike.

Zašto ne mogu pokrenuti motor?

Ako ne možete pokrenuti motor nakon 3 pokušaja, pričekajte 10 sekundi i učinite sljedeće:

1. Pritisnite do kraja papučicu kočnice ili papučicu spojke.

Napomena: *Vodite računa da je parkirna kočnica primijenjena.*

Napomena: *Vodite računa da je mjenjač u položaju Park (P) ili praznom hodu (N).*

2. Pritisnite papučicu gasa do kraja i držite je.
3. Pritisnite tipku prekidača paljenja.

Napomena: *Motor se pokreće nakratko i zatim se zaustavlja.*

4. Otpustite papučicu gasa.



5. Pritisnite tipku prekidača paljenja.

Zašto sustav ne detektira pasivni ključ?

Ako sustav ne detektira pasivni ključ i ne možete pokrenuti motor, umetnite pasivni ključ u rezervni položaj i pritisnite tipku prekidača paljenja za pokretanje motora. Pogledajte **Rezervni položaj pasivnog ključa** (stranica 52).

Pokretanje i gašenje motora - Često postavljana pitanja - Dizel, Vozila bez: Pokretanja tipkom

Zašto su okretaji motora u praznom hodu povišeni kada pokrećem motor?

Okretaji pri kojima motor radi u praznom hodu odmah nakon pokretanja optimizirani su za smanjenje emisija vozila i potrošnje goriva i maksimiziranje udobnosti putnika.

Zašto se motor ne pokreće?

Možete pokušati pokrenuti motor samo ograničeno vrijeme prije nego što se sustav pokretanja privremeno onemogući. Ako prekoračite vremensko ograničenje pokretanja, može se pojaviti poruka i nećete moći pokušati pokrenuti motor najmanje 15 minuta.

Zašto doživljavam drukčije vozne karakteristike?

Ako odspojite 12V bateriju, vaše bi vozilo moglo imati neobične vozne karakteristike otprilike 8 km nakon što je ponovno spojite. To je zato što se sustav upravljanja motorom mora ponovno uskladiti s motorom. Tijekom tog razdoblja možete zanemariti sve neuobičajene vozne karakteristike.

Zašto ne mogu pokrenuti motor?

Ako ne možete pokrenuti motor, učinite sljedeće:

1. Pritisnite do kraja papučicu kočnice ili papučicu spojke.

Napomena: *Vodite računa da je parkirna kočnica primijenjena.*

Napomena: *Vodite računa da je mjenjač u položaju Park (P) ili praznom hodu (N).*



2. Okrenite ključ u položaj ***III*** dok se motor pokrene.

Pokretanje i gašenje motora - Često postavljana pitanja - Dizel, Vozila sa: Pokretanjem tipkom

Zašto su okretaji motora u praznom hodu povišeni kada pokrećem motor?

Okretaji pri kojima motor radi u praznom hodu odmah nakon pokretanja optimizirani su za smanjenje emisija vozila i potrošnje goriva i maksimiziranje udobnosti putnika.

Zašto se motor ne pokreće?

Možete pokušati pokrenuti motor samo ograničeno vrijeme prije nego što se sustav pokretanja privremeno onemogući. Ako prekoračite vremensko ograničenje pokretanja, može se pojaviti poruka i nećete moći pokušati pokrenuti motor najmanje 15 minuta.

Zašto doživljavam drukčije vozne karakteristike?

Ako odspojite 12V bateriju, vaše bi vozilo moglo imati neobične vozne karakteristike otprilike 8 km nakon što je ponovno spojite. To je zato što se sustav upravljanja motorom mora ponovno uskladiti s motorom. Tijekom tog razdoblja možete zanemariti sve neuobičajene vozne karakteristike.

Zašto ne mogu pokrenuti motor?

Ako ne možete pokrenuti motor, učinite sljedeće:

1. Pritisnite do kraja papučicu kočnice ili papučicu spojke.

Napomena: *Vodite računa da je parkirna kočnica primijenjena.*

Napomena: *Vodite računa da je mjenjač u položaju Park (P) ili praznom hodu (N).*



2. Pritisnite tipku prekidača paljenja dok se motor pokrene.

Zašto sustav ne detektira pasivni ključ?

Ako sustav ne detektira pasivni ključ i ne možete pokrenuti motor, umetnite pasivni ključ u rezervni položaj i pritisnite tipku prekidača paljenja za pokretanje motora. Pogledajte **Rezervni položaj pasivnog ključa** (stranica 52).

AUTO-START-STOP - RUČNI MJENJAČ, IZUZETAK: BLAGO HIBRIDNO ELEKTRIČNO VOZILO (MHEV)

UPOZORENJE: Primijenite parkirnu kočnicu, pomaknite mjenjač u prazan hod, isključite paljenje i uklonite ključ prije nego što otvorite poklopac motora ili dovršite bilo kakav servis ili popravak. Ako ne isključite paljenje, motor se može ponovno pokrenuti u bilo kojem trenutku. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

Princip rada

Sustav je dizajniran za pomoć pri smanjenju potrošnje goriva i emisija CO_2 gašenjem motora tijekom rada u praznom hodu, primjerice na semaforu. Vaše vozilo ima poboljšanu 12V bateriju i starter koji su dizajnirani za povećan broj pokretanja motora.

Sustav ne gasi motor pod određenim uvjetima, primjerice:

- Ako otvorite vozačeva vrata.
- Ako odvežete vozačev sigurnosni pojas.
- Ako je vaše vozilo na visokoj nadmorskoj visini.
- Ako uključite grijanje vjetrobranskog stakla.
- Ako se motor zagrijava.
- Ako je vanjska temperatura preniska ili previsoka.
- Ako je napunjenost 12V baterije niska ili je temperatura 12V baterije izvan optimalnog radnog raspona.
- Za održavanje unutarnje klime ili smanjenje zamagljivanja.
- Sustav ponovno pokreće motor pod određenim uvjetima, primjerice:
- Ako uključite grijanje vjetrobranskog stakla.
- Ako uključite maksimalno odmrzavanje.
- Ako se vaše vozilo počne kotrljati nizbrdo u praznom hodu.
- Za održavanje odgovarajuće servo pomoći kočnica.
- Za održavanje unutarnje klime ili smanjenje zamagljivanja.

Napomena: *Brzina motora ventilatora može se promijeniti kada sustav ponovno pokrene motor.*

Korištenje funkcije Auto-Start-Stop

Gašenje motora

1. Zaustavite vaše vozilo.
2. Pomaknite mjenjač u položaj praznog hoda.
3. Otpustite papučicu spojke.

Napomena: *Servoupravljač se isključuje kada je motor isključen.*

Ponovno pokretanje motora

Pritisnite do kraja papučicu spojke.

Napomena: *Za maksimalnu korisnost sustava, pomaknite mjenjač u prazan hod i otpustite papučicu spojke kad god zaustavite vaše vozilo na dulje od tri sekunde.*

Napomena: *Sustav omogućuje oporavak slučajnog gašenja motora. Za ponovno pokretanje motora nakon slučajnog gašenja, pritisnite do kraja papučicu spojke.*

Uključivanje i isključivanje sustava



Sustav se uključuje kada uključite paljenje. Pritisnite prekidač za isključivanje sustava.

Napomena: *OFF svijetli na prekidaču.*

Ponovno pritisnite prekidač za ponovno uključivanje sustava.

Indikator funkcije Auto-Start-Stop svijetli zeleno kada se motor ugasi. Trepće žuto i pojavljuje se poruka kada trebate nešto poduzeti.



Indikator funkcije Auto-Start-Stop svijetli sivo i precrtan je kada sustav nije dostupan.

Napomena: *Sustav se isključuje kada detektira kvar. Ako ostane isključen, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.*

Upozorenje funkcije Auto-Start-Stop

Oglašava se kada otvorite vozačeva vrata i sustav je ugasio motor.

Informativne poruke

Poruka	Stanje	Radnja
Auto StartStop Press a pedal to start engine (Auto StartStop Pritisnite papučicu za pokretanje motora)	Sustav mora ponovno pokrenuti motor, ali zahtijeva vašu potvrdu.	Pritisnite papučicu gasa, papučicu kočnice ili papučicu spojke.
Auto StartStop Manual restart required (Auto StartStop Potrebno ručno ponovno pokretanje)	Sustav ne funkcionira.	Ponovno pokrenite motor.
Auto StartStop Select neutral to start engine (Auto StartStop Odaberite prazan hod za pokretanje motora)	Sustav mora ponovno pokrenuti motor, ali ne može jer je mjenjač u stupnju prijenosa.	Pomaknite mjenjač u prazan hod i ponovno pokrenite motor.

Zamjena 12V baterije

Zamijenite 12V bateriju samo baterijom iste specifikacije radi ispravnog funkcioniranja sustava.

AUTO-START-STOP - AUTOMATSKI MJENJAČ

UPOZORENJE: Primijenite parkirnu kočnicu, pomaknite mjenjač u prazan hod, isključite paljenje i uklonite ključ prije nego što otvorite poklopac motora ili dovršite bilo kakav servis ili popravak. Ako ne isključite paljenje, motor se može ponovno pokrenuti u bilo kojem trenutku. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

Princip rada

Sustav je dizajniran za pomoć pri smanjenju potrošnje goriva i emisija CO_2 gašenjem motora tijekom rada u praznom hodu, primjerice na semaforu. Vaše vozilo ima poboljšanu 12V bateriju i starter koji su dizajnirani za povećan broj pokretanja motora.

Sustav ne gasi motor pod određenim uvjetima, primjerice:

- Ako otvorite vozačeva vrata.
- Ako odvežete vozačev sigurnosni pojas.
- Ako je vaše vozilo na visokoj nadmorskoj visini.
- Ako uključite grijanje vjetrobranskog stakla.
- Ako je vaše vozilo na strmom nagibu.
- Ako se motor zagrijava.
- Ako je vanjska temperatura preniska ili previsoka.

- Ako je napunjenost 12V baterije niska ili je temperatura 12V baterije izvan optimalnog radnog raspona.
- Za održavanje unutarnje klime ili smanjenje zamagljivanja.

Sustav ponovno pokreće motor pod određenim uvjetima, primjerice:

- Ako otvorite vozačeva vrata.
- Ako odvežete vozačev sigurnosni pojas.
- Ako uključite grijanje vjetrobranskog stakla.
- Ako uključite maksimalno odmrzavanje.
- Ako se vaše vozilo počne kotrljati nizbrdo u praznom hodu.
- Za održavanje odgovarajuće servo pomoći kočnica.
- Za održavanje unutarnje klime ili smanjenje zamagljivanja.

Napomena: *Brzina motora ventilatora može se promijeniti kada sustav ponovno pokrene motor.*

Korištenje funkcije Auto-Start-Stop

UPOZORENJE: Primijenite parkirnu kočnicu i pomaknite mjenjač u položaj Park (P) prije napuštanja vašeg vozila.

Gašenje motora

Zaustavite vaše vozilo i držite nogu na papučici kočnice i mjenjač u položaju Drive (D).

Napomena: *Motor se gasi ako mjenjač pomaknete u položaj Park (P) ili prazan hod (N) neovisno o tome držite li nogu na papučicu kočnice.*

Napomena: *Servoupravljač se isključuje kada je motor isključen.*

Ponovno pokretanje motora

- Otpustite papučicu kočnice.
- Pritisnite papučicu gasa.
- Pomaknite mjenjač u položaj Drive (D), vožnju unatrag (R) ili Sport (S).

Uključivanje i isključivanje sustava



Sustav se uključuje kada uključite paljenje. Pritisnite prekidač za isključivanje sustava.

Napomena: ***OFF*** *svijetli na prekidaču.*

Ponovno pritisnite prekidač za ponovno uključivanje sustava.

Indikator funkcije Auto-Start-Stop svijetli zeleno kada se motor ugasi. Trepće žuto i pojavljuje se poruka kada trebate nešto poduzeti.



Indikator funkcije Auto-Start-Stop svijetli sivo i precrtan je kada sustav nije dostupan.

Napomena: *Sustav se isključuje kada detektira kvar. Ako ostane isključen, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.*

Informativne poruke

Poruka	Stanje	Radnja
Auto StartStop Press brake to start engine (Auto StartStop Pritisnite kočnicu za pokretanje motora)	Sustav mora ponovno pokrenuti motor, ali zahtijeva vašu potvrdu.	Pritisnite papučicu kočnice za ponovno pokretanje motora.
Auto StartStop Shift to P Restart engine (Auto StartStop Pomaknite mjenjač u položaj Park (P) Ponovno pokrenite motor)	Sustav ne funkcionira.	Pomaknite mjenjač u položaj Park (P) i sami ponovno pokrenite motor.

Zamjena 12V baterije

Zamijenite 12V bateriju samo baterijom iste specifikacije radi ispravnog funkcioniranja sustava.

RAD HIBRIDNOG VOZILA

Vaše vozilo ima 48-voltni blagi hibridni sustav. Sustav je dizajniran za pomoć pri smanjenju potrošnje goriva i emisija CO_2 korištenjem regenerativnog punjenja i gašenjem motora kada se vaše vozilo kortlja brzinom nižom od brzine gašenja motora koju ste postavili. Pogledajte **Postavljanje brzine gašenja motora** (stranica 158).

Napomena: *Regenerativno punjenje rezultira većim stupnjem kočenja motorom. Kočenje motorom dodatno se pojačava nakon pritiska papučice kočnice. To je normalno.*

ŠTO JE AUTO-START-STOP

Sustav je dizajniran za pomoć pri smanjenju potrošnje goriva i emisija CO_2 gašenjem motora dok je u praznom hodu, primjerice na semaforu ili kada se vaše vozilo kortlja brzinom nižom od brzine gašenja motora koju ste postavili. Pogledajte **Postavljanje brzine gašenja motora** (stranica 158). Sustav je dizajniran za gašenje motora kada je mjenjač u stupnju prijenosa ili praznom hodu.

MJERE OPREZA FUNKCIJE AUTO-START-STOP

UPOZORENJE: Primijenite parkirnu kočnicu, pomaknite mjenjač u prazan hod, isključite paljenje i uklonite ključ prije napuštanja vašeg vozila. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Primijenite parkirnu kočnicu, pomaknite mjenjač u prazan hod, isključite paljenje i uklonite ključ prije nego što otvorite poklopac motora ili dovršite bilo kakav servis ili popravak. Ako ne isključite paljenje, motor se može ponovno pokrenuti u bilo kojem trenutku. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

POSTAVKE FUNKCIJE AUTO-START-STOP

Postavljanje brzine gašenja motora

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Vehicle settings*** (Postavke vozila).
3. Odaberite ***Rolling StartStop*** (Gašenje motora pri kotrljanju).
4. Odaberite postavku i pritisnite tipku ***OK***.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE FUNKCIJE AUTO-START-STOP

Sustav se uključuje kada uključite paljenje.



Pritisnite prekidač za isključivanje sustava.

Napomena: ***OFF*** *svijetli na prekidaču.*

Ponovno pritisnite prekidač za ponovno uključivanje sustava.

Napomena: *Sustav je dizajniran za isključivanje ako detektira kvar. Ako je sustav u kvaru, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.*

GAŠENJE MOTORA

Gašenje motora dok je u stupnju prijenosa

1. Pritisnite papučicu kočnice i usporite vaše vozilo na 15 km/h ili manje.

Napomena: *Možete postaviti brzinu pri kojoj sustav gasi motor putem informacijskog zaslona.*

2. Pritisnite do kraja papučicu spojke.

Napomena: *Servoupravljač ostaje uključen kada se motor ugasi.*

Gašenje motora u praznom hodu

1. Pritisnite papučicu kočnice i usporite vaše vozilo na 15 km/h ili manje.

Napomena: *Možete postaviti brzinu pri kojoj sustav gasi motor putem informacijskog zaslona.*

2. Pritisnite papučicu spojke i pomaknite mjenjač u položaj praznog hoda.
3. Otpustite papučicu spojke.

Napomena: *Servoupravljač ostaje uključen kada se motor ugasi.*

PONOVNO POKRETANJE MOTORA

Ponovno pokretanje motora dok je u stupnju prijenosa

Otpustite papučicu kočnice.

Ponovno pokretanje motora u praznom hodu

1. Pritisnite do kraja papučicu spojke.
2. Odaberite stupanj prijenosa.

INDIKATORI FUNKCIJE AUTO-START-STOP

UPOZORENJE: Sustav može zahtijevati automatsko ponovno pokretanje motora kada indikator funkcije Auto-Start-Stop svijetli zeleno ili trepće žuto. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama.



Indikator funkcije Auto-Start-Stop svijetli zeleno kada se motor ugasi. Trepće žuto i pojavljuje se poruka kada trebate nešto poduzeti.



Indikator funkcije Auto-Start-Stop svijetli sivo i precrtan je kada sustav nije dostupan.

Napomena: *Možete prikazati razlog zašto sustav nije dostupan na informacijskom zaslonu.*

ZVUČNO UPOZORENJE FUNKCIJE AUTO-START-STOP

Zvučno upozorenje funkcije Auto-Start-Stop oglašava se ako otvorite vozačeva vrata kada je sustav ugasio motor.

AUTO-START-STOP - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Auto-Start-Stop - Informativne poruke

Poruka	Stanje	Radnja
Auto StartStop Manual restart required (Auto StartStop Potrebno ručno ponovno pokretanje)	Sustav ne funkcionira.	Pomaknite mjenjač u prazan hod i sami ponovno pokrenite motor.
Auto StartStop Select neutral to start engine (Auto StartStop Odaberite prazan hod za pokretanje motora)	Sustav ne može ponovno pokrenuti motor.	Pomaknite mjenjač u prazan hod.
Auto StartStop Press clutch to start engine (Auto StartStop Pritisnite spojku za pokretanje motora)	Sustav ne može ponovno pokrenuti motor.	Pritisnite do kraja papučicu spojke.

Auto-Start-Stop - Često postavljana pitanja

Zašto se motor ne gasi uvijek kada to očekujem?

Sustav je dizajniran za rad na način koji nadopunjuje druge sustave vozila, omogućujući im da rade pri optimalnim performansama.

Sustav ne gasi motor ako:

- Vozačeva vrata su otvorena.
- Vozačev sigurnosni pojas nije vezan.
- Motor se zagrijava.
- Vanjska temperatura je preniska ili previsoka.
- Napunjenost 12V baterije je niska.
- Temperatura baterije je izvan optimalnog radnog raspona.
- Motor mora raditi za održavanje unutarnje klime i smanjenje zamagljivanja.

Zašto se motor ponekad ponovno pokrene kada to ne očekujem?

Sustav je dizajniran za rad na način koji nadopunjuje druge sustave vozila, omogućujući im da rade pri optimalnim performansama.

Sustav ponovno pokreće motor ako:

- Uključite ***MAX A/C*** (maksimalnu klimatizaciju).
- Uključite maksimalno odmrzavanje.
- Vaše se vozilo počne kotrljati nizbrdo u praznom hodu.
- Motor mora raditi za održavanje odgovarajuće servo pomoći kočionog sustava.
- Motor mora raditi za održavanje unutarnje klime i smanjenje zamagljivanja.

Mogu li trajno isključiti sustav?

Ne. Sustav igra važnu ulogu u smanjenju potrošnje goriva i emisija CO_2.

Hoće li česta pokretanja motora uzrokovati trošenje dijelova?

Vaše vozilo ima poboljšanu 12V bateriju i starter koji su dizajnirani za povećan broj pokretanja motora.

ŠTO JE AUTO-START-STOP

Sustav je dizajniran za pomoć pri smanjenju potrošnje goriva i emisija CO_2 gašenjem motora dok je u praznom hodu, primjerice na semaforu ili kada se vaše vozilo kortlja brzinom od 15 km/h ili nižom.

MJERE OPREZA FUNKCIJE AUTO-START-STOP

UPOZORENJE: Primijenite parkirnu kočnicu, pomaknite mjenjač u položaj Park (P), isključite paljenje i uklonite ključ prije napuštanja vašeg vozila. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Primijenite parkirnu kočnicu, pomaknite mjenjač u položaj Park (P), isključite paljenje i uklonite ključ prije nego što otvorite poklopac motora ili dovršite bilo kakav servis ili popravak. Ako ne isključite paljenje, motor se može ponovno pokrenuti u bilo kojem trenutku. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE FUNKCIJE AUTO-START-STOP

Sustav se uključuje kada uključite paljenje.



Pritisnite prekidač za isključivanje sustava.

Napomena: *OFF svijetli na prekidaču.*

Ponovno pritisnite prekidač za ponovno uključivanje sustava.

Napomena: *Sustav je dizajniran za isključivanje ako detektira kvar. Ako je sustav u kvaru, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.*

GAŠENJE MOTORA

S vozilom u položaju Drive (D), pritisnite papučicu kočnice i usporite vozilo na 12 km/h ili manje.

Napomena: *Motor se gasi kada mjenjač pomaknete u položaj Park (P), neovisno o tome držite li nogu na papučici kočnice.*

Napomena: *Servoupravljač ostaje uključen kada se motor ugasi.*

PONOVNO POKRETANJE MOTORA

Otpustite papučicu kočnice ili pritisnite papučicu gasa.

Poruka se pojavljuje na informacijskom zaslonu ako sustav zahtijeva da nešto poduzmete.

Poruka	Stanje	Radnja
Auto StartStop Press brake to start engine (Auto Start-Stop Pritisnite kočnicu za pokretanje motora)	Sustav mora ponovno pokrenuti motor, ali zahtijeva vašu potvrdu.	Pritisnite papučicu kočnice za ponovno pokretanje motora.
Auto StartStop Press a pedal to start engine (Auto StartStop Pritisnite papučicu za pokretanje motora)	Sustav mora ponovno pokrenuti motor, ali zahtijeva vašu potvrdu.	Pritisnite papučicu kočnice ili papučicu gasa za ponovno pokretanje motora.

INDIKATORI FUNKCIJE AUTO-START-STOP

UPOZORENJE: Sustav može zahtijevati automatsko ponovno pokretanje motora kada indikator funkcije Auto-Start-Stop svijetli zeleno ili trepće žuto. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama.



Indikator funkcije Auto-Start-Stop svijetli zeleno kada se motor ugasi. Trepće žuto i pojavljuje se poruka kada trebate nešto poduzeti.



Indikator funkcije Auto-Start-Stop svijetli sivo i precrtan je kada sustav nije dostupan.

Napomena: *Možete prikazati razlog zašto sustav nije dostupan na informacijskom zaslonu.*

ZVUČNO UPOZORENJE FUNKCIJE AUTO-START-STOP

Zvučno upozorenje funkcije Auto-Start-Stop oglašava se ako otvorite vozačeva vrata kada je sustav ugasio motor.

AUTO-START-STOP - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Auto-Start-Stop - Informativne poruke

Poruka	Stanje	Radnja
Auto StartStop Shift to P Restart engine (Auto StartStop Pomaknite mjenjač u položaj Park (P) Ponovno pokrenite motor)	Sustav ne funkcionira.	Pomaknite mjenjač u položaj Park (P) i sami ponovno pokrenite motor.
Auto StartStop Manual restart required (Auto StartStop Potrebno ručno ponovno pokretanje)	Sustav ne funkcionira.	Sami ponovno pokrenite motor.

Auto-Start-Stop - Često postavljana pitanja

Zašto se motor ne gasi uvijek kada to očekujem?

Sustav je dizajniran za rad na način koji nadopunjuje druge sustave vozila, omogućujući im da rade pri optimalnim performansama.

Sustav ne gasi motor ako:

- Vozačeva vrata su otvorena.
- Vozačev sigurnosni pojas nije vezan.
- Mjenjač je u položaju Manual (M) ili praznom hodu (N).
- Vaše vozilo je na strmom nagibu.
- Motor se zagrijava.
- Vanjska temperatura je preniska ili previsoka.
- Napunjenost 12V baterije je niska.
- Temperatura baterije je izvan optimalnog radnog raspona.
- Motor mora raditi za održavanje unutarnje klime i smanjenje zamagljivanja.

Zašto se motor ponekad ponovno pokrene kada to ne očekujem?

Sustav je dizajniran za rad na način koji nadopunjuje druge sustave vozila, omogućujući im da rade pri optimalnim performansama.

Sustav ponovno pokreće motor ako:

- Uključite ***MAX A/C*** (maksimalnu klimatizaciju).
- Uključite maksimalno odmrzavanje.
- Vaše se vozilo počne kotrljati nizbrdo u praznom hodu.
- Odaberete prazan hod (N).
- Motor mora raditi za održavanje odgovarajuće servo pomoći kočionog sustava.
- Motor mora raditi za održavanje unutarnje klime i smanjenje zamagljivanja.

Mogu li trajno isključiti sustav?

Ne. Sustav igra važnu ulogu u smanjenju potrošnje goriva i emisija CO_2.

Hoće li česta pokretanja motora uzrokovati trošenje dijelova?

Vaše vozilo ima poboljšanu 12V bateriju i starter koji su dizajnirani za povećan broj pokretanja motora.

MJERE OPREZA

UPOZORENJE: Nemojte prepuniti spremnik goriva. Tlak u prepunjenom spremniku može uzrokovati curenje i dovesti do prskanja goriva i požara.

UPOZORENJE: Sustav goriva možda je pod tlakom. Ako čujete šištanje u blizini otvora za punjenje goriva, nemojte puniti prije nego zvuk prestane. U suprotnom, gorivo može prskati, što može uzrokovati teške ozljede.

UPOZORENJE: Goriva mogu uzrokovati teške ozljede ili smrt ako se nepravilno koriste ili nepravilno rukuju.

UPOZORENJE: Gorivo može sadržavati benzen, koji je uzročnik raka.

UPOZORENJE: Prilikom punjenja goriva uvijek ugasite motor i nikada nemojte dopustiti iskrenje ili otvoreni plamen u blizini ventila za punjenje spremnika goriva. Nikada nemojte pušiti i nemojte koristiti mobilni telefon tijekom punjenja goriva. Pare goriva izuzetno su opasne pod određenim uvjetima. Izbjegavajte udisanje viška para.

Slijedite ove smjernice prilikom punjenja gorivom:

- Ugasite sve goruće materijale i bilo kakav otvoreni plamen prije punjenja goriva u vašem vozilu.
- Uvijek isključite motor prije punjenja goriva.
- Goriva za automobile mogu biti štetna ili smrtonosna ako se progutaju. Gorivo je vrlo otrovno i ako se proguta može uzrokovati smrt ili trajne ozljede. Ako se gorivo proguta, odmah nazovite liječnika, čak i ako simptomi nisu odmah vidljivi. Toksični učinci goriva možda neće biti vidljivi satima.
- Izbjegavajte udisanje para goriva. Udisanje para goriva može izazvati iritaciju očiju i dišnih puteva. U teškim slučajevima, prekomjerno ili dugotrajno udisanje para goriva može uzrokovati teške bolesti i trajne ozljede.
- Izbjegavajte kontakt goriva s očima. Ako vam gorivo prsne u oči, odmah uklonite kontaktne leće (ako ih nosite), isperite vodom 15 minuta i potražite liječničku pomoć. Nepravodobno traženje odgovarajuće medicinske pomoći može dovesti do trajne ozljede.
- Goriva mogu biti štetna ako se apsorbiraju kroz kožu. Ako poprskate gorivo po koži, odjeći ili oboje, odmah uklonite kontaminiranu odjeću i temeljito operite kožu sapunom i vodom. Ponovljeni ili dugotrajni kontakt s kožom uzrokuje iritaciju kože.
- Budite posebno oprezni ako uzimate Antabuse ili druge oblike Disulfirama za liječenje alkoholizma. Udisanje para goriva može izazvati neželjenu reakciju, teške ozljede ili mučninu. Odmah nazovite liječnika ako osjetite bilo kakvu nuspojavu.

KVALITETA GORIVA - E85

Odabir pravog goriva - Flex Fuel vozila

UPOZORENJE: Nemojte miješati dizel s benzinom, gasoholom ili alkoholom. To bi moglo uzrokovati eksploziju.

Nemojte modificirati konfiguraciju sustava goriva ili komponente u sustavu. Nemojte zamijeniti sustav goriva ili komponente s dijelovima koji nisu posebno dizajnirani za korištenje s E85.

Koristite bezolovni benzin od minimalno 95 oktana koji ispunjava specifikacije definirane prema EN 228 ili ekvivalentne nacionalne specifikacije ili obični bezolovni benzin pomiješan s najviše 85% etanola (E85).



Nemojte koristiti bilo koje gorivo osim preporučenog jer bi to moglo dovesti do oštećenja motora koje možda nije pokriveno Jamstvom vozila.

Napomena: *Preporučujemo da koristite samo visokokvalitetno gorivo. Korištenje goriva koje nije preporučeno može oštetiti sustav kontrole emisija i uzrokovati smanjenje performansi vozila.*

Napomena: *Prilikom korištenja E85, vaše vozilo može imati veću potrošnju goriva.*

Nemojte koristiti:

- Dizelsko gorivo.
- Goriva koja sadrže metanol.
- Goriva koja sadrže kerozin ili parafin.
- Goriva koja sadrže više od 85% etanola ili E100 goriva.
- Goriva koja sadrže aditive na bazi metala, uključujući spojeve na bazi mangana.
- Goriva koja sadrže aditiv za povećanje oktana, metilciklopentadienil mangan trikarbonil (MMT).
- Olovno gorivo (upotreba olovnog goriva je zabranjena zakonom).

Napomena: *Flex Fuel vozila mogu se pogoniti benzinom, etanolom ili mješavinom oba goriva.*

Nakon punjenja goriva, ako se sadržaj etanola u gorivu razlikuje od prethodno korištenog, preporučujemo da vozilo odmah vozite najmanje 8 km radi prilagodbe na promjenu koncentracije etanola.

- Kratka zaustavljanja ne utječu na proces.
- Nemojte isključiti paljenje.
- Uvijek se pridržavajte ograničenja brzine i uvjeta na cesti.

Upravljački modul motora treba se prilagoditi gorivu u spremniku, posebno kada se napuni više od pola spremnika goriva.

Ako ne slijedite ovaj postupak, mogli biste doživjeti manju degradaciju performansi pokretanja motora i blage fluktuacije okretaja motora u praznom hodu. Sve do dovršetka procesa učenja goriva, ovi se simptomi mogu nastaviti.

Dugoročno skladištenje


Većina benzina sadrži etanol. Preporučujemo da spremnik goriva napunite gorivom koje sadrži malo etanola (E10) ako namjeravate vaše vozilo skladištiti dulje od dva mjeseca. Alternativno, preporučujemo da potražite savjet od ovlaštenog trgovca.

KVALITETA GORIVA - BENZIN

UPOZORENJE: Nemojte miješati dizel s benzinom, gasoholom ili alkoholom. To bi moglo uzrokovati eksploziju.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti olovni benzin ili benzin s aditivima koji sadrže druge metalne spojeve, primjerice na bazi mangana. Mogli bi oštetiti sustav emisija.

Koristite bezolovni benzin od minimalno 95 oktana koji ispunjava specifikacije definirane prema EN 228 ili ekvivalentne nacionalne specifikacije.

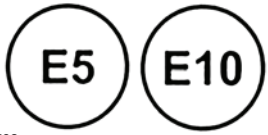

E268502

Vaše vozilo je prikladno za korištenje s mješavinama etanola do 10% (E5 i E10).

Napomena: *Preporučujemo da koristite samo visokokvalitetno gorivo. Ne preporučujemo korištenje naknadnih aditiva za gorivo ili druge tretmane motora.*

Dugoročno skladištenje

Većina benzina sadrži etanol. Preporučujemo da spremnik goriva napunite gorivom koje ne sadrži etanol ako vozilo namjeravate skladištiti dulje od dva mjeseca.

KVALITETA GORIVA - DIZEL

UPOZORENJE: Nemojte miješati dizel s benzinom, gasoholom ili alkoholom. To bi moglo uzrokovati eksploziju.

Koristite dizel koji ispunjava specifikacije definirane prema EN 590 ili relevantne nacionalne specifikacije.



E268503

Vaše vozilo je prikladno za korištenje s mješavinama biodizela do 7% (B7).

Napomena: *Preporučujemo da koristite samo visokokvalitetno gorivo. Ne preporučujemo korištenje naknadnih aditiva za gorivo ili druge tretmane motora.*

Napomena: *Ne preporučujemo korištenje dodatnih aditiva radi sprječavanja parafinizacije goriva.*

Dugoročno skladištenje

Većina dizelskih goriva sadrži biodizel. Preporučujemo da spremnik goriva napunite gorivom koje ne sadrži biodizel ako vozilo namjeravate skladištiti dulje od dva mjeseca.

LOKACIJA LIJEVKA ZA PUNJENJE GORIVA

Lijevak za punjenje goriva nalazi se u ladici pretinca rezervnog kotača.

OSTAJANJE BEZ GORIVA

Ostajanje bez goriva može uzrokovati oštećenje koje nije pokriveno Jamstvom vozila.

Ako vaše vozilo ostane bez goriva:

- Dodajte najmanje 5 L goriva za ponovno pokretanje motora.
- Možda ćete morati prebaciti paljenje s isključenog na uključeno nekoliko puta nakon punjenja goriva radi omogućavanja sustavu goriva pumpanje goriva iz spremnika u motor. Prilikom ponovnog pokretanja, vrijeme pokretanja traje nekoliko sekundi dulje od uobičajenog.

Napomena: *Ako je vaše vozilo na strmom nagibu, može biti potrebno više goriva.*

Punjenje prijenosnog kanistra goriva

UPOZORENJE: Protok goriva kroz mlaznicu benzinske/dizelske pumpe može proizvesti statički elektricitet. To može uzrokovati požar ako punite neuzemljeni kanistar goriva.

Pridržavajte se sljedećih smjernica radi izbjegavanja nakupljanja elektrostatičkog naboja, koji može proizvesti iskru, prilikom punjenja neuzemljenog kanistra goriva:

- Koristite samo odobreni kanistar goriva za pretakanje goriva u vaše vozilo. Postavite kanistar na tlo tijekom punjenja.
- Nemojte puniti kanistar goriva dok je unutar vašeg vozila (uključujući prtljažni prostor).
- Držite mlaznicu benzinske/dizelske pumpe u kontaktu s kanistrom goriva tijekom punjenja.
- Nemojte koristiti uređaj koji ručicu mlaznice benzinske/dizelske pumpe drži u položaju za punjenje.

Dodavanje goriva iz prijenosnog kanistra goriva

UPOZORENJE: Nemojte umetati mlaznicu kanistra goriva ili naknadno kupljenog lijevka u otvor za punjenje goriva. To može oštetiti otvor za punjenje sustava goriva ili njegovu brtvu i uzrokovati curenje goriva na tlo.

UPOZORENJE: Nemojte pokušavati na silu otvoriti ili pritisnuti sustav goriva bez čepa stranim predmetima. To bi moglo oštetiti sustav goriva i njegovu brtvu te uzrokovati ozljede vama ili drugima.

UPOZORENJE: Nemojte zbrinjavati gorivo u kućni otpad ili u javnu kanalizaciju. Koristite ovlašteno postrojenje za zbrinjavanje otpada.

Prilikom dolijevanja goriva u spremnik goriva vozila iz kanistra goriva, koristite lijevak za punjenje goriva isporučen s vašim vozilom. Pogledajte **Lokacija lijevka za punjenje goriva** (stranica 167).

Napomena: *Nemojte koristiti naknadno kupljene lijevke jer oni možda neće raditi sa sustavom goriva bez čepa i mogu ga oštetiti.*

Prilikom punjenja goriva u spremnik goriva vozila iz kanistra goriva, učinite sljedeće:

1. Potpuno otvorite poklopac otvora za punjenje goriva.
2. Do kraja umetnite lijevak za punjenje goriva u otvor za punjenje goriva.




3. Dodajte gorivo u vaše vozilo iz kanistra goriva.
4. Uklonite lijevak za punjenje goriva.
5. Potpuno zatvorite poklopac otvora za punjenje goriva.
6. Očistite lijevak za punjenje goriva i vratite ga u vaše vozilo ili ga pravilno zbrinite.

Napomena: *Dodatne lijevke možete kupiti kod ovlaštenog trgovca ako odlučite zbrinuti lijevak.*

PUNJENJE GORIVA

Pregled sustava punjenja goriva

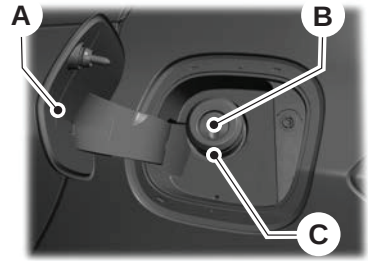

A Poklopac otvora za punjenje goriva.

B Ventil za punjenje spremnika goriva.

C Cijev za punjenje spremnika goriva.

Vaše vozilo nema čep spremnika goriva.



A Lijeva strana. Za otvaranje poklopca otvora za punjenje goriva, pritisnite središnji stražnji rub poklopca otvora za punjenje goriva i zatim otpustite.

B Desna strana. Za otvaranje poklopca otvora za punjenje goriva, pritisnite središnji stražnji rub poklopca otvora za punjenje goriva i zatim otpustite.

C Lijeva strana. Povucite stražnji dio poklopca otvora za punjenje goriva za otvaranje.

D Desna strana. Povucite stražnji dio poklopca otvora za punjenje goriva za otvaranje.

Punjenje goriva u vaše vozilo

UPOZORENJE: Prilikom punjenja goriva uvijek ugasite motor i nikada nemojte dopustiti iskrenje ili otvoreni plamen u blizini ventila za punjenje spremnika goriva. Nikada nemojte pušiti i nemojte koristiti mobilni telefon tijekom punjenja goriva. Pare goriva izuzetno su opasne pod određenim uvjetima. Izbjegavajte udisanje viška para.

UPOZORENJE: Sustav goriva možda je pod tlakom. Ako čujete šištanje u blizini otvora za punjenje goriva, nemojte puniti prije nego zvuk prestane. U suprotnom, gorivo može prskati, što može uzrokovati teške ozljede.

UPOZORENJE: Nemojte pokušavati na silu otvoriti ventil za punjenje spremnika goriva. To bi moglo oštetiti sustav goriva. Nepridržavanje ove upute može rezultirati požarom, ozljedama ili smrću.


UPOZORENJE: Nemojte uklanjati mlaznicu benzinske/dizelske pumpe iz potpuno umetnutog položaja tijekom punjenja goriva.

UPOZORENJE: Prekinite punjenje goriva kada se mlaznica benzinske/dizelske pumpe prvi put automatski isključi. Nepridržavanje ove upute ispunit će ekspanzijski prostor u spremniku goriva i moglo bi dovesti do prelijevanja goriva.


UPOZORENJE: Nemojte prepuniti spremnik goriva. Tlak u prepunjenom spremniku može uzrokovati curenje i dovesti do prskanja goriva i požara.

UPOZORENJE: Pričekajte najmanje pet sekundi prije uklanjanja mlaznice benzinske/dizelske pumpe radi omogućavanja curenja preostalog goriva u spremnik goriva.

1. Potpuno otvorite poklopac otvora za punjenje goriva.
2. Odaberite odgovarajuću mlaznicu pumpe za vaše vozilo.

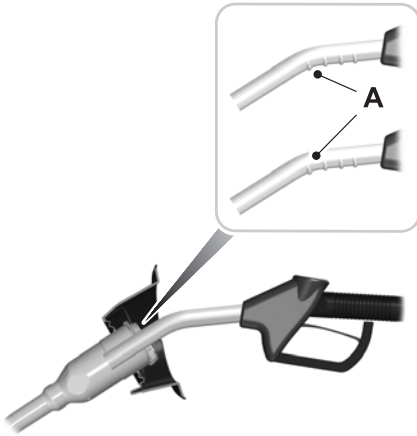


3. Umetnite mlaznicu pumpe do prve izbočine na mlaznici A. Držite mlaznicu pumpe naslonjenu na cijev za punjenje spremnika goriva.

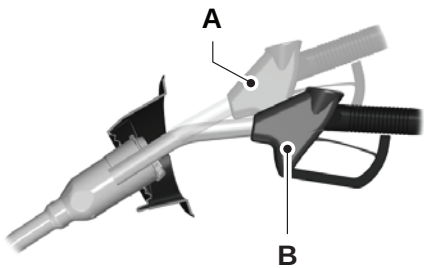


E139203

4. Držite mlaznicu pumpe u položaju B tijekom punjenja goriva. Držanje mlaznice pumpe u položaju A može utjecati na protok goriva i prekinuti mlaznicu pumpe prije nego što se spremnik goriva napuni do vrha.

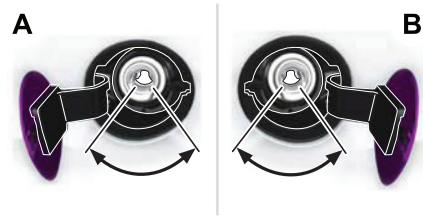

5. Upravljajte mlaznicom pumpe unutar prikazanog područja.

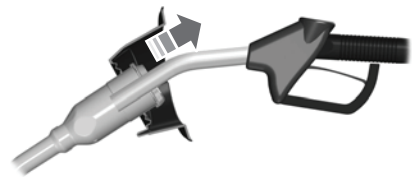

6. Kada završite s punjenjem goriva, lagano podignite mlaznicu pumpe i polako je uklonite.
7. Potpuno zatvorite poklopac otvora za punjenje goriva.

Nemojte pokušavati pokrenuti motor ako ste spremnik napunili neodgovarajućim gorivom. Upotreba neodgovarajućeg goriva može uzrokovati oštećenje koje nije pokriveno Jamstvom vozila. Odmah dogovorite provjeru vašeg vozila.

Upozorenje sustava za punjenje goriva (ako je u opremi)

Ako se ventil za punjenje spremnika goriva ne zatvori do kraja, na informacijskom zaslonu može se pojaviti poruka.

Poruka
Check fuel fill inlet (Provjerite ulaz za punjenje goriva)

Ako se poruka pojavi, učinite sljedeće:

1. Zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti i isključite motor.

2. Pomaknite mjenjač u položaj Park (P) ili prazan hod (N).
3. Primijenite parkirnu kočnicu.
4. Potpuno otvorite poklopac otvora za punjenje goriva.
5. Provjerite ima li na ventilu za punjenje spremnika goriva nečistoća koje bi mogle ometati njegovo kretanje.
6. Uklonite sve nečistoće s ventila za punjenje spremnika goriva
7. Do kraja umetnite mlaznicu pumpe ili lijevak za punjenje goriva isporučen s vašim vozilom u cijev za punjenje goriva. Pogledajte **Lokacija lijevka za punjenje goriva** (stranica 167). Ova bi radnja trebala ukloniti sve nečistoće koje bi mogle spriječiti potpuno zatvaranje ventila za punjenje spremnika goriva.
8. Uklonite mlaznicu pumpe ili lijevak za punjenje goriva iz cijevi za punjenje goriva.
9. Potpuno zatvorite poklopac otvora za punjenje goriva.

Napomena: *Poruka se možda neće odmah resetirati. Ako se poruka nastavi pojavljivati i uključi se lampica upozorenja, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.*

POTROŠNJA GORIVA

Podatke o CO_2 i potrošnji goriva dobivamo u laboratorijskim testovima u skladu s Uredbom (EC) 715/2007 ili CR (EC) 692/2008 i naknadnim izmjenama i dopunama.

Podaci su namijenjeni za usporedbu marki i modela vozila. Podaci nisu namijenjeni predstavljanju stvarne potrošnje goriva koju možete dobiti od vašeg vozila.

Stvarna potrošnja goriva ovisi o mnogim čimbenicima, primjerice stilu vožnje, vožnji visokim brzinama, stani-kreni vožnji, korištenju klimatizacije, dodatnoj opremi, nosivosti i vuči.

Oglašeni kapacitet

Oglašeni kapacitet maksimalna je količina goriva koju možete dodati u spremnik goriva kada pokazivač goriva pokaže da je prazan. Pogledajte **Kapaciteti i specifikacije** (stranica 341).

Osim toga, spremnik goriva sadrži praznu rezervu. Prazna rezerva je neodređena količina goriva koja ostaje u spremniku goriva kada pokazivač goriva pokaže da je prazan.

Napomena: *Količina goriva u praznoj rezervi varira i ne biste se trebali u nju pouzdati u svrhu povećanja dosega vožnje.*

Potrošnja goriva

Vaše vozilo izračunava podatke o potrošnji goriva putem funkcije prosječne potrošnje goriva putnog računala. Pogledajte **Putno računalo** (stranica 107).

Prvih 1500 km vožnje je razdoblje uhodavanja motora. Točnije mjerenje postiže se nakon 3000 km.

Utjecaji na potrošnju goriva

- Nepravilni tlakovi u gumama. Pogledajte **Tlakovi u gumama** (stranica 320).
- Potpuno opterećenje vašeg vozila.
- Prijevoz nepotrebnog tereta.
- Dodavanje određene dodatne opreme vašem vozilu, kao što su deflektori insekata, rollbarovi ili svjetlosne trake, krovni nosači i nosači za skije.
- Korištenje goriva pomiješanog s alkoholom. Pogledajte **Kvaliteta goriva** (stranica 167).
- Potrošnja goriva može se povećati pri nižim temperaturama.
- Potrošnja goriva može se povećati pri vožnji kratkim udaljenostima.
- Možda ćete postići bolju potrošnju goriva tijekom vožnje po ravnom terenu nego tijekom vožnje po brdovitom terenu.

KATALIZATOR

UPOZORENJE: Nemojte parkirati, dopustiti rad u praznom hodu ili voziti vaše vozilo na suhoj travi ili drugom suhom tlu. Sustav emisija zagrijava motorni prostor i ispušni sustav, stvarajući rizik od požara.

UPOZORENJE: Normalna radna temperatura ispušnog sustava je vrlo visoka. Nikada nemojte raditi u blizini ili pokušavati popraviti bilo koji dio ispušnog sustava dok se ne ohladi. Budite posebno oprezni kada radite oko katalizatora. Katalizator se zagrijava do vrlo visoke temperature nakon samo kratkog rada motora i ostaje vruć nakon što isključite motor.

UPOZORENJE: Propuštanje ispušnih plinova može rezultirati ulaskom štetnih i potencijalno smrtonosnih para u putnički prostor. Ako osjetite miris ispušnih plinova u vašem vozilu, odmah dogovorite provjeru vašeg vozila. Nemojte voziti ako osjetite miris ispušnih plinova.

Vaše vozilo ima različite komponente za kontrolu emisija i katalizator koji mu omogućuju ispunjavanje primjenjivih standarda emisija ispušnih plinova.

Za izbjegavanje oštećenja katalizatora:

- Nemojte pokretati motor dulje od 10 sekundi odjednom.
- Nemojte dopustiti rad motora s odspojenim kabelom svjećice.
- Nemojte pokretati vaše vozilo guranjem ili vučom. Koristite pomoćne kabele. Pogledajte **Pokretanje vozila pomoćnim kabelima** (stranica 262).
- Nemojte isključivati paljenje dok je vaše vozilo u pokretu.
- Nemojte koristiti olovno gorivo.
- Izbjegavajte ostajanje bez goriva.

Napomena: *Rezultirajuća oštećenja komponenata možda nisu pokrivena Jamstvom vozila.*

Dijagnostički sustav vozila

Vaše vozilo ima ugrađeni dijagnostički sustav koji nadzire sustav kontrole emisija. Ako se bilo koja od sljedećih lampica upozorenja uključi, to može značiti da je ugrađeni dijagnostički sustav detektirao kvar sustava kontrole emisija.



Nastavak vožnje vašeg vozila može uzrokovati smanjenje snage ili gašenje motora. Nereagiranje na lampicu upozorenja može uzrokovati oštećenje komponenata koje nije pokriveno Jamstvom vozila. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Pogledajte **Lampice i indikatori upozorenja** (stranica 101).

BENZINSKI FILTAR ČESTICA

UPOZORENJE: Nemojte parkirati ili dopustiti rad u praznom hodu vašeg vozila na suhom lišću, suhoj travi ili drugim zapaljivim materijalima. Proces regeneracije stvara vrlo visoke temperature ispušnih plinova, a ispušni sustav emitirat će znatnu količinu topline tijekom i nakon regeneracije te nakon što isključite motor. To je potencijalan rizik od požara.

Radi smanjenja rizika uzrokovanja oštećenja benzinskog filtra čestica:

- Nemojte pokretati motor dulje od 10 sekundi odjednom.
- Nemojte pokretati vaše vozilo guranjem ili vučom. Koristite pomoćne kabele.
- Nemojte isključivati paljenje dok je vaše vozilo u pokretu.
- Nemojte ignorirati lampice upozorenja, indikatore ili informativne poruke.

Regeneracija benzinskog filtra čestica

Čestice u ispušnim plinovima nakupljaju se u benzinskom filtru čestica uzrokujući tijekom vremena postupno ograničenje. Ovo se ograničenje uklanja kroz proces regeneracije kojim upravlja sustav upravljanja motorom. Proces regeneracije čestice u ispušnim plinovima pretvara u bezopasne plinove.

Regeneracija se događa tijekom normalne vožnje, u različitim fazama ovisno o tome kako vozite. Pasivna regeneracija događa se tijekom vožnje pri umjerenom do visokom brzinom, ali ako općenito vozite kratke udaljenosti pri niskim brzinama, sustav upravljanja motorom mogao bi aktivno povisiti temperaturu ispušnih plinova radi uklanjanja čestica nakupljenih u filtru radi osiguravanja nastavka njegova ispravnog rada.

Radi asistiranja pasivne regeneracije, preporučujemo da povremeno vozite na način koji vam omogućuje da:

- Vozite u različitim uvjetima, uključujući na autocesti minimalno 20 minuta.
- Izbjegavate dugotrajan rad motora u praznom hodu.
- Odaberite odgovarajući stupanj prijenosa za održavanje okretaja motora između 1500 i 4000 o/min.

Ako je filtar zasićen ili se približava zasićenju, zasvijetlit će lampica upozorenja ili se pojavljuje poruka na informacijskom zaslonu.

Napomena: *Na nekim vozilima zasvijetlit će lampica upozorenja i pojavljuje se poruka na informacijskom zaslonu.*

Ako ništa ne poduzmete kada zasvijetli lampica upozorenja ili se pojavi poruka na informacijskom zaslonu, mogli biste uzrokovati oštećenje koje nije pokriveno Jamstvom vozila.

Lampice i indikatori upozorenja benzinskog filtra čestica



Lampica indikatora kvara.

Informativne poruke benzinskog filtra čestica

Poruka	Radnja
Exhaust filter at limit Drive to clean now (Ispušni filtar na granici Vozite odmah radi čišćenja)	• Vozite u različitim uvjetima, uključujući na autocesti 20 minuta ili dok poruka nestane. • Izbjegavate dugotrajan rad motora u praznom hodu. • Odaberite odgovarajući stupanj prijenosa za održavanje okretaja motora između 1500 i 4000 o/min.
Exhaust filter over limit Service now (Ispušni filtar prekoračio ograničenje Servisirajte odmah)	• Vozite pri umjerenoj brzini. • Izbjegavajte naglo ubrzavanje i usporavanje. • Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

DIZELSKI FILTAR ČESTICA

UPOZORENJE: Nemojte parkirati ili dopustiti rad u praznom hodu vašeg vozila na suhom lišću, suhoj travi ili drugim zapaljivim materijalima. Proces regeneracije stvara vrlo visoke temperature ispušnih plinova, a ispušni sustav emitirat će znatnu količinu topline tijekom i nakon regeneracije te nakon što isključite motor. To je potencijalan rizik od požara.

UPOZORENJE: Normalna radna temperatura ispušnog sustava je vrlo visoka. Nikada nemojte raditi u blizini ili pokušavati popraviti bilo koji dio ispušnog sustava dok se ne ohladi. Budite posebno oprezni kada radite oko dizelskog oksidacijskog katalizatora ili dizelskog filtra čestica. Dizelski oksidacijski katalizator i dizelski filtar čestica zagrijavaju se do vrlo visokih temperatura nakon samo kratkog rada motora i ostaju vrući nakon što isključite motor.

UPOZORENJE: Propuštanje ispušnih plinova može rezultirati ulaskom štetnih i potencijalno smrtonosnih para u putnički prostor. Ako osjetite miris ispušnih plinova u vašem vozilu, odmah dogovorite provjeru vašeg vozila. Nemojte voziti ako osjetite miris ispušnih plinova.

Vaše vozilo ima različite komponente za kontrolu ispušnih plinova i dizelski filtar čestica koji omogućuju ispunjavanje primjenjivih standarda emisija ispušnih plinova. Filtrira štetne dizelske čestice, primjerice čađu iz ispušnih plinova.

Radi izbjegavanja oštećenja dizelskog filtra čestica:

- Nemojte pokretati motor dulje od 10 sekundi odjednom.
- Nemojte pokretati vaše vozilo guranjem ili vučom. Koristite pomoćne kabele. Pogledajte **Pokretanje vozila pomoćnim kabelima** (stranica 262).
- Nemojte isključivati paljenje dok je vaše vozilo u pokretu.
- Nemojte ignorirati lampice upozorenja ili informativne poruke o čišćenju i regeneraciji ispušnog sustava.

Napomena: *To može rezultirati oštećenjem koje nije pokriveno Jamstvom vozila.*

Dijagnostički sustav vozila

Vaše vozilo ima ugrađeni dijagnostički sustav koji nadzire sustav kontrole emisija. Ako se bilo koja od sljedećih lampica upozorenja uključi, to znači da je ugrađeni dijagnostički sustav detektirao kvar sustava kontrole emisija.


Lampica upozorenja temperature rashladne tekućine motora.


Lampica upozorenja paljenja.


Lampica indikatora kvara.


Lampica upozorenja pogonskog sklopa.


Lampica upozorenja na vodu u gorivu

Ako nastavite voziti vaše vozilo s uključenom lampicom upozorenja, motor bi se mogao ugasiti bez upozorenja. To bi moglo rezultirati oštećenjem koje nije pokriveno Jamstvom vozila. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Pogledajte **Lampice i indikatori upozorenja** (stranica 101).

Automatska regeneracija dizelskog filtra čestica

UPOZORENJE: Nemojte parkirati ili dopustiti rad u praznom hodu vašeg vozila na suhom lišću, suhoj travi ili drugim zapaljivim materijalima. Proces regeneracije stvara vrlo visoke temperature ispušnih plinova, a ispušni sustav emitirat će znatnu količinu topline tijekom i nakon regeneracije te nakon što isključite motor. To je potencijalan rizik od požara.

UPOZORENJE: Normalna radna temperatura ispušnog sustava je vrlo visoka. Nikada nemojte raditi u blizini ili pokušavati popraviti bilo koji dio ispušnog sustava dok se ne ohladi. Budite posebno oprezni kada radite oko dizelskog oksidacijskog katalizatora ili dizelskog filtra čestica. Dizelski oksidacijski katalizator i dizelski filtar čestica zagrijavaju se do vrlo visokih temperatura nakon samo kratkog rada motora i ostaju vrući nakon što isključite motor.

Dizelski filtar čestica na vašem vozilu zahtijeva povremenu regeneraciju za održavanje pravilnog rada. Sustav kontrole emisija automatski provodi ovaj proces. Nakupljanje čađe u sustavu s vremenom počinje ograničavati filtar. Čađa koja se nakuplja unutar filtra čisti se na dva različita načina, pasivnom regeneracijom i aktivnom regeneracijom. Obje se metode provode automatski i ne zahtijevaju nikakve radnje od strane vozača. Tijekom automatske regeneracije, sustav dizelski filtar čestica čisti oksidacijom čađe. Čišćenje se provodi tijekom normalnih radnih uvjeta motora pri različitim razinama ovisno o uvjetima vožnje.


Lampica upozorenja dizelskog filtra čestica.

Ako je dizelski filtar čestica blizu zasićenja ili zasićen, na informacijskom zaslonu pojavljuje se lampica upozorenja ili informativna poruka. Vozite vaše vozilo na način koji omogućuje učinkovito čišćenje dizelskog filtra čestica.

Lampica upozorenja nastavlja svijetliti do završetka procesa automatske regeneracije. Nastavite voziti vaše vozilo na način koji omogućuje učinkovito čišćenje dizelskog filtra čestica, odnosno dok se lampica upozorenja ugasi.

Neprovođenje regeneracije kada je to potrebno moglo bi rezultirati začepljenjem dizelskog filtra čestica. Ako se dizelski filtar čestica napuni iznad praga regeneracije, sustav onemogućuje provedbu regeneracije. To bi moglo rezultirati oštećenjem koje nije pokriveno Jamstvom vozila.

Kada korištenje vozila ispunjava bilo koji od sljedećih uvjeta:

- Vožnja kratkim udaljenostima.
- Dugotrajni rad motora u praznom hodu.
- Često pokretanje i isključivanje motora.
- Visoke razine ubrzavanja i usporavanja.

Preporučujemo da asistirate proces regeneracije na sljedeće načine:

- Izbjegavanjem dugotrajnog rada motora u praznom hodu.
- Vožnjom vašeg vozila na način koji omogućuje učinkovito čišćenje. Vozite ujednačenom brzinom vozila od 48 km/h ili višom brzinom približno 20 minuta.



Ako količina čađe u dizelskom filtru čestica dosegne kritičnu razinu, lampica indikatora kvara svijetli s porukom upozorenja dizelskog filtra čestica. Mora se provesti servisna regeneracija radi oporavka filtra čestica. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće radi sprječavanja daljnjeg oštećenja.

Automatska regeneracija podiže temperaturu ispušnih plinova radi uklanjanja čestica čađe. Tijekom čišćenja, čestice čađe pretvaraju se u bezopasne plinove. Nakon čišćenja, dizelski filtar čestica nastavlja hvatati štetne dizelske čestice.

Ako vaše vozilo vozite na način koji omogućuje učinkovito čišćenje, na informacijskom zaslonu može se pojaviti poruka koja označava da je u tijeku automatska regeneracija.

Ako vaše vozilo ne vozite na način koji omogućuje učinkovito čišćenje, na informacijskom zaslonu može se pojaviti poruka koja vas upućuje da vozite na način koji omogućuje automatsku regeneraciju.

Automatski proces regeneracije najučinkovitiji je tijekom vožnje stalnom brzinom vozila od 48 km/h ili višom brzinom približno 20 minuta. Učestalost i trajanje procesa regeneracije ovisi o tome kako vozite vaše vozilo, vanjskoj temperaturi zraka i nadmorskoj visini. Učestalost varira između 160 km i 500 km, a svaki proces regeneracije traje između 10 i 20 minuta.

Napomena: *Tijekom procesa regeneracije mogu se čuti promjene u zvuku motora ili ispušnog sustava.*

Napomena: *Tijekom regeneracije pri niskoj brzini ili u praznom hodu motora, mogli biste osjetiti vrući metalni miris i mogli biste primijetiti metalni zvuk klikanja. To je uslijed visokih temperatura postignutih tijekom procesa regeneracije. To je normalno.*

MJERE OPREZA RUČNOG MJENJAČA

Nemojte naslanjati vašu ruku na ručicu mjenjača niti koristiti ručicu mjenjača za vješanje i podupiranje predmeta. To bi moglo uzrokovati oštećenje mjenjača koje nije pokriveno Jamstvom vozila.

Nemojte naslanjati nogu na papučicu spojke i nemojte koristiti papučicu spojke za zadržavanje vozila u mjestu tijekom čekanja na uzbrdici. To bi moglo uzrokovati oštećenje spojke koje nije pokriveno Jamstvom vozila.

Ako ne pritisnete papučicu spojke do kraja, to može uzrokovati povećane napore pri promjeni stupnjeva prijenosa, prerano trošenje komponenata mjenjača ili oštećenje mjenjača.

UBACIVANJE U STUPANJ ZA VOŽNJU UNATRAG (R) - 5-STUPANJSKI RUČNI MJENJAČ


Nemojte mjenjač ubacivati u stupanj za vožnju unatrag dok je vaše vozilo u pokretu. To bi moglo uzrokovati oštećenje mjenjača koje nije pokriveno Jamstvom vozila.

1. Pritisnite do kraja papučicu kočnice.
2. Pritisnite do kraja papučicu spojke i ručicu mjenjača pomaknite u prazan hod prije ubacivanja u stupanj za vožnju unatrag.

UBACIVANJE U STUPANJ ZA VOŽNJU UNATRAG (R) - 6-STUPANJSKI RUČNI MJENJAČ

Nemojte ubacivati u stupanj za vožnju unatrag dok je vaše vozilo u pokretu. To bi moglo uzrokovati oštećenje mjenjača koje nije pokriveno Jamstvom vozila.

1. Pritisnite do kraja papučicu kočnice.
2. Pritisnite do kraja papučicu spojke i ručicu mjenjača pomaknite u prazan hod.

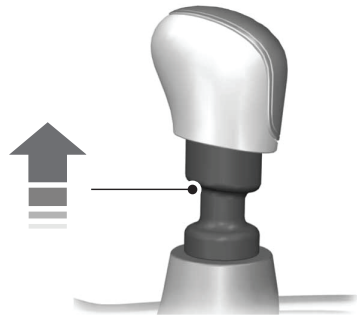

3. Podignite prsten i mjenjač ubacite u stupanj za vožnju unatrag.

INDIKATORI PROMJENA STUPNJEVA PRIJENOSA RUČNOG MJENJAČA



Svijetle za obavještavanje da bi promjena stupnja prijenosa mogla omogućiti nižu potrošnju goriva ili niže emisije.

PROVJERA RAZINE TEKUĆINE SPOJKE

Sustavi spojke i kočnica dijele isti spremnik tekućine. Pogledajte **Provjera kočione tekućine** (stranica 289).

SPECIFIKACIJA TEKUĆINE SPOJKE

Koristite samo tekućinu koja ispunjava Fordove specifikacije.

Materijali

Naziv	Specifikacija
Brake Fluid DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

RUČNI MJENJAČ - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ručni mjenjač - Često postavljana pitanja

Što trebam učiniti ako bilo koji stupanj prijenosa nije u potpunosti uključen?

Pritisnite do kraja papučicu spojke i ručicu mjenjača pomaknite u prazan hod. Otpustite papučicu spojke na trenutak, ponovno do kraja pritisnite papučicu spojke i ubacite u stupanj prijenosa.

MJERE OPREZA AUTOMATSKOG MJENJAČA

UPOZORENJE: Nemojte istodobno pritisnuti papučicu kočnice i papučicu gasa. Primjena obje papučice istodobno dulje od nekoliko sekundi ograničit će performanse motora, što može rezultirati poteškoćama u održavanju brzine u prometu i može dovesti do teških ozljeda.

UPOZORENJE: Kada vaše vozilo miruje, držite papučicu kočnice do kraja pritisnutom prilikom promjena stupnjeva prijenosa. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama, smrću ili oštećenjem imovine.

UPOZORENJE: Primijenite parkirnu kočnicu, pomaknite mjenjač u položaj Park (P), isključite paljenje i uklonite ključ prije napuštanja vašeg vozila. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

POLOŽAJI AUTOMATSKOG MJENJAČA

Park (P)

U položaju Park (P), snaga se ne prenosi na pogonske kotače i mjenjač je zaključan. S mjenjačem u ovom položaju možete pokrenuti motor.

Pomaknite mjenjač u položaj Park (P) samo kada vaše vozilo miruje.

Stupanj za vožnju unatrag (R)

Pomaknite mjenjač u stupanj za vožnju unatrag (R) samo kada vaše vozilo miruje i motor radi pri okretajima praznog hoda.

Prazan hod (N)

U praznom hodu (N) snaga se ne prenosi na pogonske kotače, ali mjenjač nije zaključan. U praznom hodu (N) vaše se vozilo može slobodno kotrljati. S mjenjačem u ovom položaju možete pokrenuti motor.

Drive (D)

Drive (D) je normalan položaj za vožnju.

Low (L) - 7-stupanjski automatski mjenjač, Vozila bez: Polugica mjenjača

Low (L) omogućuje maksimalno kočenje motorom.

Napomena: *Za aktivaciju položaja Low (L), vaše vozilo mora biti u položaju Drive (D).*

Napomena: *Možete prebaciti u položaj Low (L) pri bilo kojoj brzini vozila.*

Manual (M) - 7-stupanjski automatski mjenjač, Vozila sa: Polugicama mjenjača

Manual (M) omogućuje stalnu ručnu kontrolu odabira stupnjeva prijenosa.

Napomena: *Za aktivaciju položaja Manual (M), vaše vozilo mora biti u položaju Drive (D).*

Napomena: *Možete prebaciti u položaj Manual (M) pri bilo kojoj brzini vozila.*

INDIKATORI POLOŽAJA AUTOMATSKOG MJENJAČA - 7-STUPANJSKI AUTOMATSKI MJENJAČ, VOZILA BEZ: POLUGICA MJENJAČA



Instrument ploča prikazuje trenutačni položaj mjenjača.

INDIKATORI POLOŽAJA AUTOMATSKOG MJENJAČA - 7-STUPANJSKI AUTOMATSKI MJENJAČ, VOZILA SA: POLUGICAMA MJENJAČA



Instrument ploča prikazuje trenutačni položaj mjenjača.

INDIKATORI PROMJENA STUPNJEVA PRIJENOSA AUTOMATSKOG MJENJAČA - VOZILA SA: POLUGICAMA MJENJAČA



Indikatori promjena stupnjeva prijenosa svijetle za obavještavanje da bi promjena stupnja prijenosa mogla omogućiti nižu potrošnju goriva ili niže emisije.

RUČNE PROMJENE STUPNJEVA PRIJENOSA

Promjene stupnjeva prijenosa korištenjem polugica mjenjača

Možete ručno mijenjati stupnjeve prijenosa samo u položaju Drive (D) ili Manual (M).

Ručne promjene stupnjeva prijenosa u položaju Drive (D)



Povucite bilo koju polugicu za uključivanje značajke.

- Povucite desnu polugicu (**+**) za promjenu u viši stupanj prijenosa.
- Povucite lijevu polugicu (**–**) za promjenu u niži stupanj prijenosa.

Napomena: *Značajka se isključuje ako se nijedna polugica ne povuče unutar kratkog vremenskog razdoblja.*

Napomena: *Držite desnu polugicu nekoliko sekundi za ručno isključivanje značajke.*

Ručne promjene stupnjeva prijenosa u položaju Manual (M)



- Povucite desnu polugicu (**+**) za promjenu u viši stupanj prijenosa.
- Povucite lijevu polugicu (**–**) za promjenu u niži stupanj prijenosa.

Pomaknite mjenjač u položaj Drive (D) za isključivanje značajke.

KOČIONA BLOKADA MJENJAČA

Što je kočiona blokada mjenjača

Kočiona blokada mjenjača (interlock) sprječava vas u pomicanju ručice mjenjača iz položaja Park (P) kada ste uključili paljenje, a niste pritisnuli papučicu kočnice.

Mjere opreza kočione blokade mjenjača

UPOZORENJE: Nemojte voziti vaše vozilo prije nego provjerite da kočiona svjetla rade.

UPOZORENJE: Kada provodite ovaj postupak, morate pomaknuti mjenjač iz položaja Park (P), što znači da se vaše vozilo može slobodno kotrljati. Radi izbjegavanja neželjenog pomicanja vozila, uvijek primijenite parkirnu kočnicu prije provedbe ovog postupka. Koristite klinove za kotače ako je potrebno.


UPOZORENJE: Ako je parkirna kočnica potpuno otpuštena, ali lampica upozorenja kočnica ostaje uključena, kočnice možda ne rade ispravno. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

U slučaju električnog kvara, moguće je da je pregorio osigurač ili da kočiona svjetla ne rade.

Ako je 12V baterija vozila ispražnjena, pokrenite vozilo upotrebom pomoćnih kabela. Pogledajte **Pokretanje vozila pomoćnim kabelima** (stranica 262).


Korištenje kočione blokade mjenjača

Koristite prekidač kočione blokade mjenjača za pomicanje ručice mjenjača iz položaja Park (P) ako ne možete pokrenuti motor.

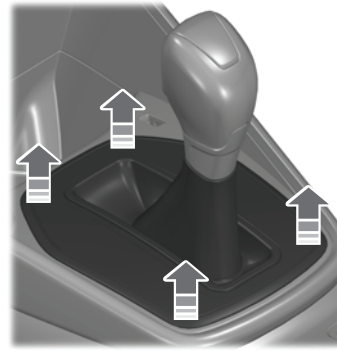

E269819

1. Uklonite ploču.

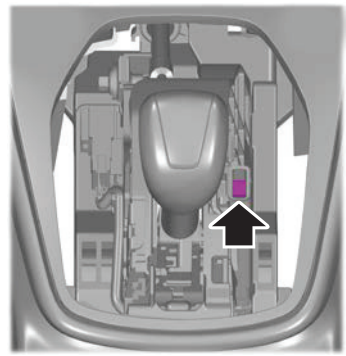

2. Pronađite pristupnu rupu.
3. Koristeći ravan odvijač, pritisnite prekidač kočione blokade mjenjača prema prednjem dijelu vašeg vozila i držite ga tamo.
4. Pomaknite ručicu mjenjača iz položaja Park (P) u položaj praznog hoda (N).
5. Ugradite ploču.
6. Pritisnite papučicu kočnice, pokrenite motor i otpustite parkirnu kočnicu.

ZVUČNA UPOZORENJA AUTOMATSKOG MJENJAČA

Mjenjač nije u položaju Park (P)

Zvučno upozorenje

Oglašava se kada otvorite vozačeva vrata, a ručicu mjenjača niste pomaknuli u položaj Park (P).

AUTOMATSKI MJENJAČ - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Automatski mjenjač - Informativne poruke

Poruka	Opis
Transmission malfunction Service now (Kvar mjenjača Servisirajte odmah)	Sustav je detektirao grešku koja zahtijeva servis. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Transmission limited function See manual (Ograničena funkcija mjenjača Pogledajte priručnik)	Mjenjač ima ograničenu funkcionalnost. Sustav je detektirao grešku koja zahtijeva servis. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Transmission too hot Press brake (Mjenjač prevruć Pritisnite kočnicu) Transmission overheating Stop safely (Pregrijavanje mjenjača Zaustavite se sigurno)	Mjenjač se pregrijava i mora se ohladiti. Zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti, ostavite motor uključen i dopustite mjenjaču da se ohladi. Pričekajte dok poruka nestane.
Transmission not in Park (Mjenjač nije u položaju Park)	Prikazuje se kao podsjetnik da mjenjač pomaknete u položaj Park (P).

OPĆE INFORMACIJE

Napomena: *Povremena buka kočnica je normalna. Ako je prisutan zvuk grebanja metala o metal, kontinuirano struganje ili kontinuirano cviljenje, kočione obloge su možda istrošene. Ako vaše vozilo ima kontinuirane vibracije ili podrhtavanje u upravljaču tijekom kočenja, neka vaše vozilo provjeri ovlašteni trgovac.*

Napomena: *Kočiona prašina može se nakupiti na kotačima, čak i u normalnim uvjetima vožnje. Ponešto prašine je neizbježno jer se kočnice troše. Pogledajte* ***Čišćenje kotača*** *(stranica 304).*

Napomena: *Ovisno o važećim zakonima i propisima u državi za koju je vaše vozilo izvorno proizvedeno, kočiona svjetla mogu treptati tijekom naglog kočenja. Nakon toga, svjetla za nuždu također mogu treptati kada se vaše vozilo zaustavi.*

Mokre kočnice rezultiraju smanjenom učinkovitošću kočenja. Lagano pritisnite papučicu kočnice nekoliko puta tijekom vožnje iz autopraonice ili stajaće vode radi sušenja kočnica.

Kočnica preko gasa

U slučaju da se papučica gasa zaglavi ili zapne, ravnomjerno i čvrsto pritisnite papučicu kočnice radi usporavanja vozila i smanjenja snage motora. Ako doživite ovo stanje, primijenite kočnice i sigurno zaustavite vaše vozilo. Pomaknite mjenjač u položaj Park (P) (automatski mjenjač) ili u niži stupanj prijenosa (ručni mjenjač), isključite motor i primijenite parkirnu kočnicu. Provjerite ima li na papučici gasa i području oko nje bilo kakvih predmeta ili krhotina koje bi mogle ometati kretanje papučice. Ako ništa ne pronađete, a stanje se nastavi, odvucite vaše vozilo do trgovca radi servisa.

Pomoć pri kočenju

Pomoć pri kočenju detektira kada snažno kočite mjerenjem stope pritiska papučice kočnice. Pruža maksimalnu učinkovitost kočenja dok god pritišćete papučicu. Pomoć pri kočenju može smanjiti zaustavni put u kritičnim situacijama.

Sustav protiv blokiranja kotača

Ovaj vam sustav pomaže u održavanju kontrole upravljanja i stabilnosti vozila tijekom hitnih zaustavljanja sprječavajući blokiranje kočnica.

SAVJETI ZA VOŽNJU S ABS KOČNICAMA

Sustav protiv blokiranja kotača (ABS) ne uklanja rizike kada:

- Vozite preblizu vozilu ispred sebe.
- Vaše vozilo doživljava akvaplaning.
- Prebrzo prolazite kroz zavoje.
- Površina ceste je loša.

Napomena: *Ako se sustav aktivira, papučica kočnice može pulsirati i može imati duži hod. Održavajte pritisak na papučicu kočnice. Također možete čuti buku iz sustava. To je normalno.*

PARKIRNA KOČNICA - RUČNI MJENJAČ

UPOZORENJE: Parkirnu kočnicu uvijek primijenite do kraja.

Napomena: *Ako vaše vozilo parkirate na uzbrdici i okrenuti ste uzbrdo, odaberite prvi stupanj prijenosa i okrenite upravljač od rubnika.*

Napomena: *Ako vaše vozilo parkirate na uzbrdici i okrenuti ste nizbrdo, odaberite stupanj za vožnju unatrag i okrenite upravljač prema rubniku.*

Napomena: *Nemojte pritiskati tipku za otpuštanje tijekom povlačenja ručice prema gore.*

Za primjenu parkirne kočnice:

1. Čvrsto pritisnite papučicu kočnice.
2. Povucite ručicu parkirne kočnice do kraja prema gore.

Za otpuštanje parkirne kočnice:

1. Čvrsto pritisnite papučicu kočnice.
2. Lagano povucite ručicu prema gore.
3. Pritisnite tipku za otpuštanje i pritisnite ručicu prema dolje.

PARKIRNA KOČNICA - AUTOMATSKI MJENJAČ

UPOZORENJE: Uvijek potpuno primijenite parkirnu kočnicu i vodite računa da je mjenjač u položaju Park (P). Isključite paljenje i uklonite ključ kad god napuštate vaše vozilo.

Za primjenu parkirne kočnice:

1. Čvrsto pritisnite papučicu kočnice.
2. Povucite ručicu parkirne kočnice do kraja prema gore.

Napomena: *Nemojte pritiskati tipku za otpuštanje tijekom povlačenja ručice parkirne kočnice prema gore.*

Napomena: *Ako vaše vozilo parkirate na uzbrdici i okrenuti ste uzbrdo, pomaknite mjenjač u položaj Park (P) i okrenite upravljač od rubnika.*

Napomena: *Ako vaše vozilo parkirate na uzbrdici i okrenuti ste nizbrdo, odaberite položaj Park (P) i okrenite upravljač prema rubniku.*

Za otpuštanje parkirne kočnice:

1. Čvrsto pritisnite papučicu kočnice.
2. Lagano povucite ručicu prema gore.
3. Pritisnite tipku za otpuštanje i pritisnite ručicu prema dolje.

POMOĆ PRI KRETANJU UZBRDO (HILL START ASSIST)

UPOZORENJE: Sustav ne zamjenjuje parkirnu kočnicu. Kada napuštate vaše vozilo, uvijek primijenite parkirnu kočnicu i pomaknite mjenjač u položaj Park (P) za automatski mjenjač ili prvi stupanj prijenosa za ručni mjenjač.

UPOZORENJE: Morate ostati u vašem vozilu kada se sustav uključi. Vi ste u svakom trenutku odgovorni za kontrolu vašeg vozila, nadzor sustava i intervenirane, ako je potrebno. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, teškim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Sustav se isključuje ako dođe do kvara ili ako prekomjerno podižete okretaje motora.

Sustav olakšava kretanje kada je vaše vozilo na nagibu bez potrebe za korištenjem parkirne kočnice.

Kada se sustav aktivira, vaše vozilo ostaje nepomično na nagibu nekoliko sekundi nakon što otpustite papučicu kočnice. To vam daje vremena da premjestite nogu s papučice kočnice na papučicu gasa. Kočnice se otpuštaju kada motor razvije dovoljan okretni moment za sprječavanje kotrljanja vašeg vozila niz nagib. To je prednost pri kretanju na nagibu, primjerice s parkirne rampe, semafora ili pri vožnji unatrag uzbrdo na parkirno mjesto.

Sustav se aktivira na bilo kojem nagibu koji uzrokuje kotrljanje vašeg vozila.

Napomena: *Ne postoji lampica upozorenja koja bi pokazala da je sustav uključen ili isključen.*

Korištenje pomoći pri kretanju uzbrdo

1. Pritisnite papučicu kočnice radi potpunog zaustavljanja vašeg vozila. Držite papučicu kočnice pritisnutom i pomaknite mjenjač u prvi stupanj prijenosa kada ste vozilom okrenuti uzbrdo ili u stupanj za vožnju unatrag (R) kada ste vozilom okrenuti nizbrdo.
2. Sustav se aktivira ako senzori detektiraju da je vaše vozilo na nagibu.
3. Kada uklonite nogu s papučice kočnice, vaše vozilo ostaje na nagibu nekoliko sekundi bez kotrljanja unatrag. Ovo vrijeme zadržavanja povećava se ako ste u procesu kretanja.
4. Krenite na normalan način.

Uključivanje i isključivanje sustava

Vozila s ručnim mjenjačem

Ovu značajku možete uključiti ili isključiti na informacijskom zaslonu. Sustav pamti zadnju postavku prilikom pokretanja vašeg vozila.

Vozila s automatskim mjenjačem

Sustav se uključuje kada uključite paljenje i sustav ne možete isključiti.

PRINCIP RADA

Sustav kontrole proklizavanja pomaže u izbjegavanju proklizavanja pogonskih kotača i gubitka trakcije.

Ako vaše vozilo počne proklizavati, sustav primjenjuje kočnice na pojedinačnim kotačima i, prema potrebi, istodobno smanjuje snagu motora. Ako kotači proklizavaju prilikom ubrzavanja na skliskim površinama, sustav smanjuje snagu motora radi povećavanja trakcije.

KORIŠTENJE KONTROLE PROKLIZAVANJA

UPOZORENJE: Lampica kontrole stabilnosti i kontrole proklizavanja stalno svijetli ako sustav detektira kvar. Vodite računa da niste ručno onemogućili sustav kontrole proklizavanja korištenjem kontrola informacijskog zaslona ili prekidača. Ako lampica kontrole stabilnosti i kontrole proklizavanja i dalje postojano svijetli, odmah servisirajte sustav kod ovlaštenog trgovca. Upravljanje vozilom s isključenom kontrolom proklizavanja može dovesti do povećanog rizika od gubitka kontrole nad vašim vozilom, prevrtanja vozila, ozljeda i smrti.

Ako je vaše vozilo zaglavljeno u blatu ili snijegu, isključivanje kontrole proklizavanja može biti korisno jer to omogućuje proklizavanje kotača.

Uključivanje i isključivanje sustava

TCS OFF

Pritisnite tipku na središnjoj konzoli.

Napomena: *Kada isključite kontrolu proklizavanja, kontrola stabilnosti ostaje uključena.*

Napomena: *Sustav se uključuje kada uključite paljenje.*

Napomena: *Kada uključite ili isključite sustav, lampica upozorenja svijetli na instrument ploči. Također svijetli ako se sustav aktivira ili ako sustav detektira kvar. Pogledajte* ***Lampice i indikatori upozorenja*** *(stranica 101).*


PRINCIP RADA

Elektronička kontrola stabilnosti (ESC)

UPOZORENJE: Sustav je dizajniran za pomoć vozaču. Nije namijenjen kao zamjena za vašu pažnju i prosuđivanje. I dalje ste odgovorni voziti s dužnom pažnjom.

Sustav podržava stabilnost kada vaše vozilo počne poduprav ljati/preupravljati s namjeravane putanje. Sustav to čini kočenjem pojedinačnih kotača i smanjenjem okretnog momenta motora.

Sustav također pruža poboljšanu funkciju kontrole proklizavanja smanjenjem okretnog momenta motora ako kotači prokliže tijekom ubrzavanja. To pomaže pri kretanju na skliskim cestama i površinama i poboljšava udobnost ograničavanjem proklizavanja kotača u oštrim zavojima.

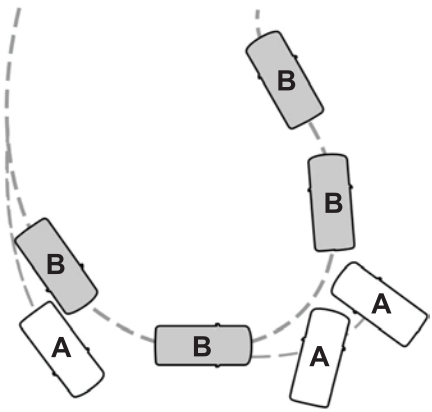

A Bez ESC-a.
B S ESC-om.

Lampica upozorenja kontrole stabilnosti

Trepće tijekom rada. Pogledajte Lampice i indikatori upozorenja (stranica 101).

KORIŠTENJE KONTROLE STABILNOSTI - IZUZETAK: ST

Napomena: *Sustav se automatski uključuje svaki put kada uključite paljenje.*

Sustav kontrole proklizavanja možete isključiti i uključiti. Pogledajte **Korištenje kontrole proklizavanja** (stranica 187).

KORIŠTENJE KONTROLE STABILNOSTI - ST

UPOZORENJE: Nemojte isključivati kontrolu stabilnosti niti koristiti mod Sport, Track ili Drift prilikom upotrebe privremenog rezervnog kotača ili nakon napumpavanja gume korištenjem opreme za privremeni popravak gume.

Sustav se uključuje svaki put kada uključite paljenje.

Smanjenje kontrole stabilnosti

ESC OFF

Pritisnite tipku na središnjoj konzoli. Svijetli lampica upozorenja i pojavljuje se poruka na informacijskom zaslonu. Ponovno pritisnite tipku za uključivanje sustava.

Napomena: *Kontrola stabilnosti samo se smanjuje i nije u potpunosti isključena.*

Napomena: *Ako kontrolu stabilnosti prebacite u smanjeni mod, kontrola proklizavanja se isključuje.*

Isključivanje sustava

ESC OFF Pritisnite i držite tipku na središnjoj konzoli nekoliko sekundi za isključivanje sustava. Svijetli lampica upozorenja i pojavljuje se poruka na informacijskom zaslonu. Ponovno pritisnite tipku za uključivanje sustava.

Napomena: *Ako isključite kontrolu stabilnosti, isključit će se i kontrola proklizavanja.*

Napomena: *Pomoć prije sudara (Pre-Collision Assist) onemogućena je kada odaberete ovaj mod.*

Napomena: *Ako koristite programirani MyKey, ne možete isključiti sustav.*

Indikator kontrole stabilnosti i kontrole proklizavanja



Trepće tijekom rada.

Ako ne svijetli kada uključite paljenje ili ostane upaljen dok motor radi, to ukazuje na kvar. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Napomena: *Sustav se automatski isključuje ako je u kvaru.*

Lampica upozorenja isključene kontrole stabilnosti i kontrole proklizavanja



Svijetli kada isključite sustav ili ga prebacite u smanjeni mod. Također svijetli ako odaberete Track mod.

PRINCIP RADA

UPOZORENJE: Sustav možda neće detektirati predmete s površinama koje apsorbiraju refleksiju. Uvijek vozite s dužnom pažnjom. Nepridržavanje opreza može rezultirati sudarom.

UPOZORENJE: Radi izbjegavanja ozljeda, uvijek budite oprezni prilikom vožnje unatrag (R) i prilikom korištenja senzorskog sustava.

UPOZORENJE: Sustavi kontrole prometa, loši vremenski uvjeti, zračne kočnice, vanjski motori i ventilatori mogu utjecati na ispravan rad senzorskog sustava. To može uzrokovati smanjene performanse ili lažna upozorenja.

UPOZORENJE: Sustav možda neće detektirati male ili pokretne predmete, osobito one blizu tla.

Napomena: *Neki dodaci, kao što su velike kuke za prikolicu, nosači za bicikle ili daske za surfanje mogu uzrokovati smanjene performanse ili lažna upozorenja.*

Napomena: *Održavajte senzore čistima od snijega, leda i velikih nakupina nečistoća. Blokirani senzori mogu utjecati na točnost sustava. Nemojte čistiti senzore oštrim predmetima.*

Napomena: *Ako vaše vozilo pretrpi oštećenje zbog kojeg senzori ostanu neporavnati, to će uzrokovati netočna mjerenja ili lažna upozorenja.*

Napomena: *Senzorski sustav ne može se isključiti kada je prisutan MyKey. Pogledajte* ***Što je MyKey*** *(stranica 53).*

Preporučujemo da odvojite malo vremena za upoznavanje sustava i njegovih ograničenja čitanjem ovog poglavlja.

Senzorski sustav vozača upozorava na prepreke unutar određenog dometa vašeg vozila. Sustav se automatski uključuje svaki put kada uključite paljenje.



Sustav možete uključiti ili isključiti pritiskom tipke pomoći pri parkiranju. Ako vaše vozilo nema tipku pomoći pri parkiranju, sustav se može isključiti putem izbornika informacijskog zaslona ili iz skočne poruke koja se pojavljuje kada pomaknete mjenjač u stupanj za vožnju unatrag (R). Pogledajte **Opće informacije** (stranica 106).

Ako je u sustavu prisutna greška, poruka upozorenja pojavljuje se na informacijskom zaslonu i ne dopušta vam uključivanje sustava.

Pogledajte **Informativne poruke** (stranica 110).

STRAŽNJA POMOĆ PRI PARKIRANJU

UPOZORENJE: Sustav možda neće detektirati predmete s površinama koje apsorbiraju refleksiju. Uvijek vozite s dužnom pažnjom. Nepridržavanje opreza može rezultirati sudarom.

UPOZORENJE: Sustav možda neće detektirati male ili pokretne predmete, osobito one blizu tla.

UPOZORENJE: Radi izbjegavanja ozljeda, uvijek budite oprezni prilikom vožnje unatrag (R) i prilikom korištenja senzorskog sustava.

UPOZORENJE: Sustav pomoći pri parkiranju može vam pomoći da detektirate predmete samo kada se vaše vozilo kreće niskim brzinama prilikom parkiranja. Radi izbjegavanja ozljeda, morate biti oprezni prilikom korištenja sustava pomoći pri parkiranju.

Ako je sustav u kvaru, na informacijskom zaslonu pojavljuje se poruka.

Napomena: *Održavajte senzore čistima od snijega, leda i velikih nakupina nečistoća.*

Napomena: *Nemojte prekrivati senzore.*

Napomena: *Nemojte čistiti senzore oštrim predmetima.*

Napomena: *Ako vaše vozilo pretrpi oštećenje zbog kojeg senzori ostanu neporavnati, to će uzrokovati netočna mjerenja ili lažna upozorenja.*

Napomena: *Neki dodaci, kao što su velike kuke za prikolicu, nosači za bicikle ili daske za surfanje mogu uzrokovati smanjene performanse ili lažna upozorenja.*

Senzori su aktivni kada je mjenjač u stupnju za vožnju unatrag (R) i kada je brzina vozila niža od 8 km/h. Kada sustav pomoći pri parkiranju oglasi zvučni signal, audio sustav može smanjiti postavljenu glasnoću.

Zvuk upozorenja oglašava se kada se predmet približava vašem vozilu. Približavanjem vašeg vozila predmetu, stopa zvučnog signala se povećava. Zvuk upozorenja neprekidno se oglašava kada je predmet udaljen 30 cm ili manje od središta stražnjeg odbojnika.

Napomena: *Postoji smanjeno područje pokrivenosti na vanjskim kutovima.*



Područje pokrivenosti senzora je do 180 cm od stražnjeg odbojnika.

Sustav detektira velike predmete kada pomaknete mjenjač u stupanj za vožnju unatrag (R) i dogodi se nešto od sljedećeg:

- Vaše vozilo kreće se unatrag niskom brzinom.
- Vaše vozilo miruje, ali predmet se niskom brzinom približava stražnjem dijelu vašeg vozila.
- Vaše vozilo kreće se unatrag niskom brzinom i predmet se kreće prema vašem vozilu, primjerice drugo vozilo niskom brzinom.

Ako vaše vozilo ostane nepomično dvije sekunde, zvučno upozorenje se isključuje. Ako vaše vozilo krene unatrag, zvuk se ponovno oglašava.

Napomena: *Ako je detektirani predmet 30 cm ili manje od stražnjeg odbojnika, zvučno upozorenje se ne isključuje.*

Indikator udaljenosti predmeta (ako je u opremi)

Kada pomaknete mjenjač u stupanj za vožnju unatrag (R), sustav daje indikaciju udaljenosti predmeta putem informacijskog zaslona.

- Smanjenjem udaljenosti do predmeta, blokovi indikatora svijetle i pomiču se prema ikoni vozila.
- Ako nema detektiranih predmeta, blokovi indikatora udaljenosti su sivi.

Informativne poruke stražnje pomoći pri parkiranju

Poruka	Opis
Park Pilot malfunction (Kvar Park Pilota)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Check Park Pilot (Provjerite Park Pilot)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Check rear Park Pilot (Provjerite stražnji Park Pilot)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Rear Park Pilot not available Sensor blocked See manual (Stražnji Park Pilot nije dostupan Senzor blokiran Pogledajte priručnik)	Senzor je blokiran ili sustav je u kvaru. Očistite odbojnik ili uklonite sve prepreke. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

PREDNJA POMOĆ PRI PARKIRANJU

UPOZORENJE: Sustav možda neće detektirati predmete s površinama koje apsorbiraju refleksiju. Uvijek vozite s dužnom pažnjom. Nepridržavanje opreza može rezultirati sudarom.

UPOZORENJE: Sustav možda neće detektirati male ili pokretne predmete, osobito one blizu tla.

UPOZORENJE: Sustav pomoći pri parkiranju može vam pomoći da detektirate predmete samo kada se vaše vozilo kreće niskim brzinama prilikom parkiranja. Radi izbjegavanja ozljeda, morate biti oprezni prilikom korištenja sustava pomoći pri parkiranju.

Senzori su na prednjem odbojniku.

Napomena: *Održavajte senzore čistima od snijega, leda i velikih nakupina nečistoća.*

Napomena: *Nemojte prekrivati senzore.*

Napomena: *Nemojte čistiti senzore oštrim predmetima.*

Napomena: *Ako vaše vozilo pretrpi oštećenje zbog kojeg senzori ostanu neporavnati, to će uzrokovati netočna mjerenja ili lažna upozorenja.*

Senzori su aktivni kada je mjenjač u bilo kojem položaju osim Park (P). Kada sustav pomoći pri parkiranju oglasi zvučni signal, audio sustav može smanjiti postavljenu glasnoću.

Zvuk upozorenja oglašava se kada se predmet približava vašem vozilu. Približavanjem vašeg vozila predmetu, stopa zvučnog signala se povećava. Zvuk upozorenja neprekidno se oglašava kada je predmet udaljen 30 cm ili manje od prednjeg odbojnika.

Sustav se isključuje kada brzina vozila dosegne 8 km/h.



Područje pokrivenosti senzora je do 70 cm od središta odbojnika.

Ako je mjenjač u stupnju za vožnju unatrag (R), sustav detektira predmete kada se vaše vozilo kreće niskom brzinom ili se predmet kreće prema vašem vozilu, primjerice drugo vozilo niskom brzinom. Kada zaustavite vaše vozilo, zvučno upozorenje isključuje se nakon dvije sekunde.

Ako je mjenjač u bilo kojem stupnju prijenosa za vožnju unaprijed, sustav daje zvučna upozorenja kada se vaše vozilo kreće i predmet je unutar područja detekcije. Kada zaustavite vaše vozilo, zvučno upozorenje isključuje se nakon dvije sekunde, a vizualno upozorenje isključuje se nakon četiri sekunde.



Pritisnite tipku pomoći pri parkiranju za isključivanje sustava. Ako je sustav u kvaru, na informacijskom zaslonu pojavljuje se poruka.

Indikator udaljenosti predmeta (ako je u opremi)

Sustav daje indikaciju udaljenosti predmeta putem informacijskog zaslona.

- Smanjenjem udaljenosti do predmeta, blokovi indikatora svijetle i pomiču se prema ikoni vozila.
- Ako nema detektiranih predmeta, blokovi indikatora udaljenosti su sivi.

Kada pomaknete mjenjač u stupanj za vožnju unatrag (R), sustav daje zvučna upozorenja i vizualnu indikaciju kada se vaše vozilo kreće i kada se detektirani predmet kreće prema vašem vozilu. Kada zaustavite vaše vozilo, zvučna upozorenja isključuju se nakon dvije sekunde. Vizualni indikator ostaje uključen kada je mjenjač u stupnju za vožnju unatrag (R).

Kada pomaknete mjenjač u bilo koji stupanj prijenosa za vožnju unaprijed, sustav daje zvučna upozorenja i vizualnu indikaciju kada se vaše vozilo kreće brzinom od približno 8 km/h ili nižom i sustav detektira predmet unutar zone detekcije. Kada zaustavite vaše vozilo, zvučna upozorenja isključuju se nakon dvije sekunde, a vizualni indikator isključuje se nakon četiri sekunde.

Napomena: *Ako je detektirani predmet 30 cm ili manje od vašeg vozila, vizualni indikator ostaje uključen.*

Kada pomaknete mjenjač u prazan hod (N), sustav daje vizualnu indikaciju samo ako se vaše vozilo kreće brzinom od približno 8 km/h ili nižom, primjerice, vaše se vozilo kreće na nagibu, a sustav detektira predmet koji se kreće prema vašem vozilu. Kada zaustavite vaše vozilo, vizualni indikator isključuje se nakon četiri sekunde.

Informativne poruke prednje pomoći pri parkiranju

Poruka	Opis
Park Pilot malfunction (Kvar Park Pilota)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Check Park Pilot (Provjerite Park Pilot)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Check front Park Pilot (Provjerite prednji Park Pilot)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Front Park Pilot not available Sensor blocked See manual (Prednji Park Pilot nije dostupan Senzor blokiran Pogledajte priručnik)	Senzor je blokiran ili sustav je u kvaru. Očistite odbojnik ili uklonite sve prepreke. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

BOČNI SENZORSKI SUSTAV

UPOZORENJE: Sustav možda neće detektirati predmete s površinama koje apsorbiraju refleksiju. Uvijek vozite s dužnom pažnjom. Nepridržavanje opreza može rezultirati sudarom.

UPOZORENJE: Sustav možda neće detektirati male ili pokretne predmete, osobito one blizu tla.

UPOZORENJE: Radi izbjegavanja ozljeda, uvijek budite oprezni prilikom vožnje unatrag (R) i prilikom korištenja senzorskog sustava.

UPOZORENJE: Sustav pomoći pri parkiranju može vam pomoći da detektirate predmete samo kada se vaše vozilo kreće niskim brzinama prilikom parkiranja. Radi izbjegavanja ozljeda, morate biti oprezni prilikom korištenja sustava pomoći pri parkiranju.

Sustav koristi prednje i stražnje krajnje vanjske senzore pomoći pri parkiranju za detektiranje predmeta koji se nalaze u blizini bočnih strana vašeg vozila. Sustav ih prikazuje na virtualnoj karti na informacijskom zaslonu dok vaše vozilo prolazi pored njih.

Senzori se nalaze na prednjem i stražnjem odbojniku.

Napomena: *Održavajte senzore čistima od snijega, leda i velikih nakupina nečistoća.*

Napomena: *Nemojte prekrivati senzore.*

Napomena: *Nemojte čistiti senzore oštrim predmetima.*

Napomena: *Ako vaše vozilo pretrpi oštećenje zbog kojeg senzori ostanu neporavnati, to će uzrokovati netočna mjerenja ili lažna upozorenja.*

Sustav možda neće funkcionirati ako:

- Uključite, isključite i ponovno uključite paljenje u roku od nekoliko sekundi.
- Vaše vozilo ostaje nepomično dulje od dvije minute.
- Aktivira se sustav protiv blokiranja kotača.
- Aktivira se sustav kontrole proklizavanja.

Napomena: *Ako isključite kontrolu proklizavanja, isključuje se i bočni senzorski sustav.*

Napomena: *Neki dodaci, kao što su velike kuke za prikolicu, nosači za bicikle ili daske za surfanje mogu uzrokovati smanjene performanse ili lažna upozorenja.*

Za ponovno inicijaliziranje sustava, možda ćete morati voziti vaše vozilo otprilike 3 m.



Područje pokrivenosti senzora je do 60 cm od bočne strane vašeg vozila.

Kada sustav detektira predmet unutar područja pokrivenosti i putanje vožnje vašeg vozila, oglašava se zvučno upozorenje. Približavanjem vašeg vozila predmetu, stopa zvučnog signala se povećava.

Napomena: *Sustav ne detektira predmet koji se kreće prema bočnoj strani vašeg vozila, primjerice drugo vozilo koje se kreće niskom brzinom, ako ne prođe pored prednjeg ili stražnjeg senzora.*

Indikator udaljenosti predmeta (ako je u opremi)



Sustav daje indikaciju udaljenosti predmeta putem informacijskog zaslona.

- Smanjenjem udaljenosti do predmeta, blokovi indikatora svijetle i pomiču se prema ikoni vozila.
- Ako nema detektiranih predmeta, blokovi indikatora udaljenosti su sivi.

Kada pomaknete mjenjač u stupanj za vožnju unatrag (R), sustav daje zvučna upozorenja i vizualnu indikaciju kada su detektirani predmeti unutar 60 cm i nalaze se unutar putanje vožnje vašeg vozila. Kada zaustavite vaše vozilo, zvučna upozorenja isključuju se nakon dvije sekunde.

Kada pomaknete mjenjač u bilo koji stupanj prijenosa za vožnju unaprijed, sustav daje zvučna upozorenja i vizualnu indikaciju kada se vaše vozilo kreće brzinom od približno 8 km/h ili nižom i sustav detektira predmet unutar zone detekcije. Kada zaustavite vaše vozilo, zvučna upozorenja isključuju se nakon dvije sekunde, a vizualni indikator isključuje se nakon četiri sekunde.

Kada pomaknete mjenjač u prazan hod (N), sustav daje vizualnu indikaciju samo ako se vaše vozilo kreće brzinom od približno 8 km/h ili nižom, primjerice, vaše se vozilo kreće na nagibu, a sustav detektira predmet koji se kreće prema vašem vozilu. Kada zaustavite vaše vozilo, vizualni indikator isključuje se nakon četiri sekunde.

Ako sustav nije dostupan, bočni blokovi indikatora udaljenosti se ne prikazuju.

AKTIVNA POMOĆ PRI PARKIRANJU

Sustav pomaže pri parkiranju u parkirna mjesta i iz njih. Senzori se koriste za detektiranje parkirnih mjesta. Sustav zatim upravlja prema potrebi za manevriranje u parkirno mjesto ili iz njega. Vi upravljate gasom, kočnicama i promjenama stupnjeva prijenosa.

Korištenje aktivne pomoći pri parkiranju

UPOZORENJE: Morate ostati u vašem vozilu kada se sustav uključi. Vi ste u svakom trenutku odgovorni za kontrolu vašeg vozila, nadzor sustava i intervenirање, ako je potrebno. Nepridržavanje opreza može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, teškim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Senzori možda neće detektirati predmete tijekom jake kiše ili drugih uvjeta koji uzrokuju smetnje.

UPOZORENJE: Vi ste odgovorni za kontrolu vašeg vozila u svakom trenutku. Sustav je dizajniran za pomoć i ne oslobađa vas odgovornosti od vožnje s dužnom pažnjom. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.



Tipka aktivne pomoći pri parkiranju nalazi se pored ručice mjenjača.

Vožnja u parkirno mjesto

1. Pritisnite tipku aktivne pomoći pri parkiranju.

Napomena: *Sustav traži bočna parkirna mjesta na suvozačevoj strani. Ponovno pritisnite tipku aktivne pomoći pri parkiranju kako bi sustav tražio okomita parkirna mjesta.*

2. Koristite ručicu pokazivača smjera za traženje parkirnog mjesta na vozačevoj ili suvozačevoj strani vašeg vozila.
3. Vozite vaše vozilo otprilike 1 m od drugih parkiranih vozila i paralelno s njima prilikom traženja parkirnog mjesta.

Napomena: *Oglašava se zvučni signal i pojavljuje se poruka na informacijskom zaslonu kada aktivna pomoć pri parkiranju pronađe odgovarajuće parkirno mjesto.*

4. Potpuno zaustavite vaše vozilo.
5. Otpustite upravljač i pomaknite mjenjač u stupanj za vožnju unatrag (R).
6. Vozite unatrag i vaše će vozilo samo upravljati u parkirno mjesto.
7. Slijedite upute na informacijskom zaslonu.

Napomena: *Kada je parkiranje završeno, oglašava se zvučni signal i pojavljuje se informativna poruka.*

Napuštanje parkirnog mjesta

Sustav pomaže pri napuštanju samo bočnih parkirnih mjesta.

1. Pritisnite tipku aktivne pomoći pri parkiranju.
2. Koristite ručicu pokazivača smjera za odabir smjera napuštanja parkirnog mjesta.
3. Otpustite upravljač i pomaknite mjenjač u stupanj za vožnju unatrag (R).
4. Slijedite upute na informacijskom zaslonu.

Napomena: *Nakon što sustav dovede vaše vozilo do položaja u kojem možete izaći s parkirnog mjesta kretanjem unaprijed, pojavljuje se poruka koja vas upućuje da preuzmete punu kontrolu nad vašim vozilom.*

Poništavanje aktivne pomoći pri parkiranju

Za poništavanje pomoći pri parkiranju u bilo kojem trenutku, pritisnite tipku aktivne pomoći pri parkiranju ili okrenite upravljač.

Napomena: *Također se poništava kada vaše vozilo premaši 9 km/h.*

Intervencija kočionog sustava

Kada aktivna pomoć pri parkiranju kontrolira upravljanje, pod određenim uvjetima može aktivirati kočnice radi usporavanja ili zaustavljanja vašeg vozila.

Napomena: *To može uzrokovati poništavanje pomoći pri parkiranju.*

Aktivna pomoć pri parkiranju - Rješavanje problema

Simptom	Mogući uzrok
Sustav ne traži parkirno mjesto.	Možda ste isključili kontrolu proklizavanja.
Sustav ne nudi parkirno mjesto.	Mjenjač je u stupnju za vožnju unatrag (R). Vaše se vozilo mora kretati unaprijed za detektiranje parkirnog mjesta.
	Senzori su možda blokirani. Primjerice, snijeg, led ili velike nakupine nečistoće. Blokirani senzori mogu utjecati na funkcioniranje sustava.
	Senzori u prednjem ili stražnjem odbojniku mogu biti oštećeni.
	Na parkirnom mjestu nema dovoljno prostora za sigurno parkiranje vašeg vozila.
	Na suprotnoj strani parkirnog mjesta nema dovoljno prostora za manevar parkiranja.
	Parkirno mjesto je udaljeno više od 1,5 m ili manje od 0,5 m.
	Brzina vozila je viša od 35 km/h za bočno parkiranje ili viša od 30 km/h za okomito parkiranje.

Simptom	Mogući uzrok
	Nedavno ste odspojili ili zamijenili 12V bateriju. Nakon što ponovno spojite 12V bateriju, vozilo morate nakratko voziti ravnom cestom.
Sustav ne postavlja pravilno vaše vozilo u parkirno mjesto.	Nepravilan rubnik duž parkirnog mjesta onemogućuje sustavu pravilno poravnanje vašeg vozila.
	Vozila ili predmeti koji graniče s parkirnim mjestom možda nisu pravilno parkirani.
	Vaše vozilo zaustavilo se predaleko od parkirnog mjesta.
	Gume možda nisu ispravno montirane ili održavane. Primjerice, nisu pravilno napuhane, neodgovarajuće su veličine ili različitih veličina.
	Popravak ili promjena mijenjaju mogućnosti detekcije.
	Parkirano vozilo ima visoko pričvršćeni dodatak. Primjerice, raspršivač soli, snježni plug ili pokretnu platformu.
	Dužina parkirnog mjesta ili položaj parkiranih predmeta mijenja se nakon što vaše vozilo prođe pored tog parkirnog mjesta.
	Koristite rezervnu gumu ili gumu koja je znatno više istrošena od ostalih guma.
	Temperatura oko vašeg vozila brzo se mijenja. Primjerice, vožnja iz grijane garaže na hladnu vanjsku temperaturu ili nakon izlaska iz autopraonice.

STRAŽNJA KAMERA

UPOZORENJE: Sustav stražnje kamere dodatni je uređaj za pomoć pri vožnji unatrag koji još uvijek zahtijeva da ga vozač koristi zajedno s unutarnjim i vanjskim retrovizorima za maksimalnu pokrivenost.

UPOZORENJE: Predmeti koji su blizu bilo kojeg kuta odbojnika ili ispod odbojnika možda se neće vidjeti na zaslonu zbog ograničene pokrivenosti sustava kamere.

UPOZORENJE: Vozite vaše vozilo polako unatrag. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.


UPOZORENJE: Budite oprezni kada su vrata prtljažnika odškrinuta. Ako su vrata prtljažnika odškrinuta, kamera neće biti u ispravnom položaju i slika videozapisa može biti netočna. Sve smjernice nestaju kada su vrata prtljažnika odškrinuta. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama.

UPOZORENJE: Nemojte uključivati ili isključivati značajke kamere dok je vaše vozilo u pokretu.

UPOZORENJE: Rad kamere može varirati ovisno o temperaturi okoline, vozilu i uvjetima na cesti.

UPOZORENJE: Radi izbjegavanja ozljeda, uvijek budite oprezni tijekom vožnje unatrag (R) i tijekom korištenja stražnje kamere.

Stražnja kamera pruža sliku područja iza vašeg vozila. Tijekom rada, na zaslonu se pojavljuju linije (smjernice) koje predstavljaju putanju vašeg vozila i blizinu predmeta iza njega.

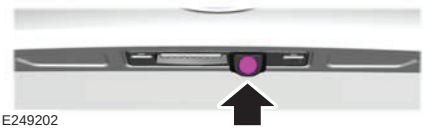

E249202

Kamera je na vratima prtljažnika.

Korištenje stražnje kamere

Sustav stražnje kamere prikazuje što je iza vašeg vozila kada pomaknete mjenjač u stupanj za vožnju unatrag (R).

Napomena: *Prilikom vuče, kamera vidi samo ono što vučete. U nekim vozilima, smjernice mogu nestati kada spojite konektor za vuču prikolice.*

Sustav možda neće ispravno raditi u bilo kojem od sljedećih uvjeta:


- Noću ili tamnim područjima ako svjetla za vožnju unatrag ne rade.
- Ako je kamera ometana. Očistite leću mekom krpom bez dlačica i neabrazivnim sredstvom za čišćenje.
- Kamera je pogrešno poravnata zbog oštećenja na stražnjoj strani vašeg vozila.

Smjernice stražnje kamere

UPOZORENJE: Predmeti iznad kamere možda neće biti vidljivi. Provjerite područje iza vašeg vozila prema potrebi.

Ako je 12V baterija vozila odspojena, smjernice nisu u potpunosti funkcionalne odmah nakon ponovnog spajanja 12V baterije. Smjernice postaju potpuno funkcionalne nakon što vaše vozilo vozite što je moguće ravnije pet minuta minimalnom brzinom od 50 km/h.

Sustav koristi tri vrste smjernica kako bi vam pomogao vidjeti što je iza vašeg vozila:

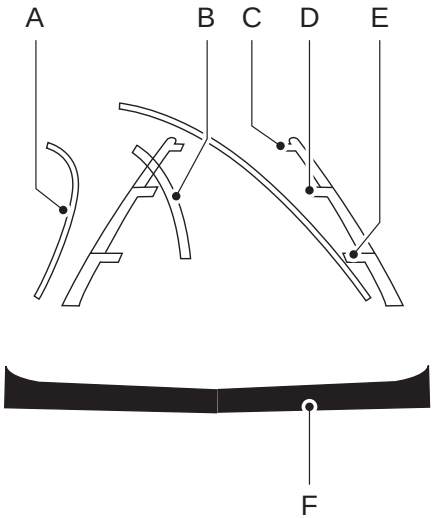

E142436

A Aktivne smjernice. Prikazuju namjeravanu putanju vašeg vozila pri vožnji unatrag.

B Središnja linija. Pomaže vam da središte vašeg vozila poravnate s prikolicom.

C Fiksne smjernice. Prikazuju stvarnu putanju vašeg vozila pri vožnji unatrag po ravnoj liniji. Zelena zona.

D Fiksne smjernice. Prikazuju stvarnu putanju vašeg vozila pri vožnji unatrag po ravnoj liniji. Žuta zona.

E Fiksne smjernice. Prikazuju stvarnu putanju vašeg vozila pri vožnji unatrag po ravnoj liniji. Crvena zona.

F Stražnji odbojnik.

Aktivne smjernice dostupne su samo s fiksnim smjernicama. Za korištenje aktivnih smjernica, okrenite upravljač za usmjeravanje smjernica prema namjeravanoj putanji. Ako promijenite položaj upravljača tijekom vožnje unatrag, vaše vozilo moglo bi odstupiti od prvobitno namjeravane putanje.

Napomena: *Smjernice se ne prikazuju ako su vrata prtljažnika otvorena.*

Fiksne i aktivne smjernice pojavljuju se i blijede ovisno o položaju upravljača. Kada je upravljač u ispravnom položaju, aktivne smjernice se ne prikazuju. Predmeti u crvenoj zoni su najbliži vašem vozilu, a predmeti u zelenoj zoni su dalje od vašeg vozila.

Ručno povećavanje

UPOZORENJE: Kada je ručno povećavanje (zumiranje) uključeno, cijelo područje iza vašeg vozila možda se neće prikazati. Budite svjesni vaše okoline prilikom korištenja značajke ručnog povećavanja.

Pritisnite simbol za povećavanje ili smanjivanje radi promjene prikaza.

Napomena: *Ručno povećavanje dostupno je samo kada pomaknete mjenjač u stupanj za vožnju unatrag (R).*

Napomena: *Stražnji odbojnik ostaje u prikazu slike kao referentna točka.*

Napomena: *Kada uključite ručno povećavanje, prikazuje se samo središnja linija.*

Postavke sustava

Možete podesiti postavke kamere korištenjem dodirnog zaslona. Pogledajte **Postavke** (stranica 393).

Kašnjenje stražnje kamere

Ovu značajku možete uključiti ili isključiti korištenjem dodirnog zaslona. Zadana postavka je isključeno. Pogledajte **Postavke** (stranica 393).

Ako uključite ovu značajku, slika će se nastaviti prikazivati kada pomaknete mjenjač iz stupnja za vožnju unatrag (R) sve dok:

- Pomaknete mjenjač u stupanj prijenosa za vožnju unaprijed i brzina vozila se dovoljno poveća.
- Pomaknete mjenjač u položaj Park (P).

Poboljšana pomoć pri parkiranju ili Park Pilot (ako je u opremi)

Ovu značajku možete uključiti ili isključiti korištenjem dodirnog zaslona. Pogledajte **Postavke** (stranica 393).

Kada senzorski sustav za vožnju unatrag detektira predmet, prikazuje crvene, žute i zelene indikatore na vrhu slike.

PRINCIP RADA

Tempomat vam omogućuje održavanje postavljene brzine bez držanja noge na papučici gasa. Tempomat možete koristiti kada je brzina vašeg vozila viša od 30 km/h.

KORIŠTENJE TEMPOMATA

UPOZORENJE: Nemojte koristiti tempomat na zavojitim cestama, u gustom prometu ili kada je površina ceste skliska. To može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, teškim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Prilikom spuštanja nizbrdo, brzina vašeg vozila mogla bi se povećati iznad postavljene brzine. Sustav ne primjenjuje kočnice.

Kontrole tempomata su na upravljaču.

Uključivanje tempomata



Pritisnite tipku.

Isključivanje tempomata



Pritisnite tipku kada je sustav u stanju pripravnosti. Sustav se također isključuje kada isključite paljenje.

Napomena: *Postavljena brzina briše se kada isključite sustav.*

Postavljanje brzine tempomata

Vozite do željene brzine.

SET+

SET-

Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za postavljanje trenutačne brzine.

Maknite nogu s papučice gasa.

Napomena: *Postavljena brzina pojavljuje se na informacijskom zaslonu.*

Promjena postavljene brzine

SET+

Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore za povećavanje postavljene brzine.

SET-

Pritisnite tipku za prebacivanje prema dolje za smanjivanje postavljene brzine.

Postavljenu brzinu možete podešavati u malim ili velikim koracima. Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje jedanput za podešavanje postavljene brzine u malim koracima. Pritisnite i držite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za podešavanje postavljene brzine u velikim koracima.

Napomena: *Ako ubrzavate pritiskom papučice gasa, postavljena brzina se ne mijenja. Kada otpustite papučicu gasa, vaše vozilo se vraća na brzinu koju ste prethodno postavili.*

Poništavanje postavljene brzine

CAN

Pritisnite tipku ili pritisnite papučicu kočnice za poništavanje postavljene brzine.

Napomena: *Postavljena brzina je spremljena.*

Napomena: *Sustav se poništava ako brzina vozila padne za 16 km/h ispod postavljene brzine prilikom vožnje uzbrdo.*

Nastavak postavljene brzine

RES

Pritisnite za nastavak postavljene brzine.

Indikator tempomata



Indikator se pojavljuje kada uključite sustav.

KORIŠTENJE ADAPTIVNOG TEMPOMATA - VOZILA SA: ADAPTIVNIM TEMPOMATOM

UPOZORENJE: Vi ste odgovorni za kontrolu vašeg vozila u svakom trenutku. Sustav je dizajniran za pomoć i ne oslobađa vas odgovornosti od vožnje s dužnom pažnjom. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Obratite posebnu pažnju na promjene uvjeta na cesti, kao što su ulazak ili izlazak s autoceste, na cestama s raskrižjima ili kružnim tokovima, cestama bez vidljivih prometnih trakova, cestama koje su zavojite, skliske, neasfaltirane ili na strmim nagibima.

UPOZORENJE: Sustav možda neće detektirati vozila koja miruju ili se sporo kreću ispod 10 km/h.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti sustav kada vučete prikolicu koja ima naknadno ugrađene elektronske kontrole kočnica prikolice. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Sustav nije sustav upozorenja ili izbjegavanja sudara.

UPOZORENJE: Sustav ne detektira pješake ili predmete na cesti.

UPOZORENJE: Sustav ne detektira nadolazeća vozila u istom voznom traku.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti sustav pri slaboj vidljivosti, primjerice magli, jakoj kiši, prskanju ili snijegu.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti veličine guma osim preporučenih jer to može utjecati na normalan rad sustava. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, što može rezultirati teškim ozljedama.

Sustav prilagođava brzinu vozila radi održavanja postavljenog razmaka između vas i vozila ispred vas u istom voznom traku. Možete odabrati četiri postavke razmaka.

Sustav koristi radar koji projicira zraku direktno ispred vašeg vozila.



E248321

Kontrole adaptivnog tempomata su na upravljaču.

Uključivanje adaptivnog tempomata



Pritisnite za postavljanje sustava u stanje pripravnosti.



E260516

Indikator, trenutačna postavka razmaka i postavljena brzina pojavljuju se na informacijskom zaslonu.

Postavljanje brzine adaptivnog tempomata

Vozite do željene brzine.

SET+ Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore za postavljanje trenutačne brzine.

Maknite nogu s papučice gasa.

Indikator, trenutačna postavka razmaka i postavljena brzina pojavljuju se na informacijskom zaslonu.



E249552

Grafika vozila pojavljuje se na informacijskom zaslonu ako sustav detektira vozilo ispred vas.

Napomena: *Kada je adaptivni tempomat aktivan, brzinomjer može malo odstupati od postavljene brzine prikazane na informacijskom zaslonu.*

Praćenje vozila

UPOZORENJE: Kada pratite vozilo koje koči, vaše vozilo ne usporava uvijek dovoljno brzo za izbjegavanje sudara bez intervencije vozača. Prema potrebi primijenite kočnice. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Sustav upozorava samo na vozila koja detektira radarski senzor. U nekim slučajevima možda neće biti upozorenja ili će upozorenje biti odgođeno. Prema potrebi primijenite kočnice. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

Kada vozilo ispred vas uđe u isti vozni trak ili je sporije vozilo ispred vas u istom voznom traku, brzina vozila prilagođava se radi održavanja unaprijed postavljene udaljenosti razmaka. Na informacijskom zaslonu pojavljuje se grafika vozila.

Napomena: *Kada pratite vozilo i uključite pokazivač smjera, adaptivni tempomat može nakratko blago ubrzati vozilo kako bi vam pomogao da preteknete vozilo.*

Vaše vozilo održava dosljedan razmak od vozila ispred sve dok:

- Vozilo ispred vas ubrza do brzine iznad postavljene brzine.
- Vozilo ispred vas pomakne se iz voznog traka u kojem se nalazite.
- Postavite novu udaljenost razmaka.

Sustav primjenjuje kočnice za usporavanje vašeg vozila radi održavanja sigurnog razmaka od vozila ispred. Sustav primjenjuje samo ograničeno kočenje. Sustav možete nadjačati primjenom kočnica.

Ako sustav utvrdi da maksimalna razina kočenja nije dovoljna, oglašava se zvučno upozorenje kada sustav nastavi kočiti. Poduzmite hitnu mjeru.

Napomena: *Kočnice mogu emitirati buku kada ih primjenjuje sustav.*

Postavljanje udaljenosti razmaka

Možete smanjiti ili povećati udaljenost razmaka između vašeg vozila i vozila ispred pritiskom kontrole razmaka.

Napomena: *Vaša je odgovornost odabrati razmak koji odgovara uvjetima vožnje.*


E249552

Odabrani razmak pojavljuje se na informacijskom zaslonu kao što je prikazano trakama na slici. Možete odabrati četiri postavke razmaka.

Postavke razmaka između vozila adaptivnog tempomata

Postavljena brzina km/h	Grafički prikaz - Prikazane trake između vozila	Vremenski razmak - Sekunde	Udaljenost razmaka m	Dinamičko ponašanje
100	1	1	28	Sport.
100	2	1,4	39	Normal.
100	3	1,8	50	Normal.
100	4	2,2	61	Comfort.

Kada uključite paljenje, sustav odabire zadnju odabranu postavku razmaka.

Nadjačavanje sustava

UPOZORENJE: Ako nadjačate sustav pritiskom papučice gasa, sustav neće automatski primijeniti kočnice za održavanje razmaka od vozila ispred.

Korištenjem papučice gasa namjerno prekoračite postavljeno ograničenje brzine.

Kada nadjačate sustavom, grafika vozila nestaje s informacijskog zaslona.

Promjena postavljene brzine

SET+ Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore za povećavanje postavljene brzine.

SET- Pritisnite tipku za prebacivanje prema dolje za smanjivanje postavljene brzine.

Postavljenu brzinu možete podešavati u malim ili velikim koracima. Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje jedanput za podešavanje postavljene brzine u malim koracima. Pritisnite i držite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za podešavanje postavljene brzine u velikim koracima.

Sustav može primijeniti kočnice radi usporavanja vašeg vozila na novu postavljenu brzinu. Postavljena brzina kontinuirano se prikazuje na informacijskom zaslonu kada je sustav aktivan.

Poništavanje postavljene brzine

CAN Pritisnite tipku ili dodirnite papučicu kočnice.

Zadnja postavljena brzina prikazuje se precrtana i pojavljuje se zadnja postavka razmaka, ali se ne briše.

Napomena: *Postavljena brzina također se poništava ako pritisnete papučicu spojke dulje vrijeme.*

Nastavak postavljene brzine

RES Pritisnite tipku.

Brzina vozila vraća se na prethodno postavljenu brzinu i postavku razmaka. Postavljena brzina kontinuirano se prikazuje na informacijskom zaslonu kada je sustav aktivan.

Napomena: *Koristite nastavak brzine samo ako ste svjesni postavljene brzine i namjeravate je vratiti.*

Automatsko poništavanje

Sustav ne radi ako je brzina vozila niža od 20 km/h. Oglašava se zvučni signal i adaptivno kočenje se otpušta ako brzina vozila padne ispod 20 km/h.

Automatsko poništavanje također se može dogoditi kada:

- Gume izgube trakciju.
- Okretaji motora su preniski.
- Primijenite parkirnu kočnicu.

Napomena: *Ako okretaji motora padnu prenisko, informacijski zaslon savjetuje da pomaknete mjenjač u niži stupanj prijenosa.*

Korištenje u brdovitim uvjetima

Odaberite niži stupanj prijenosa kada je sustav aktivan i vozite nizbrdo na strmim nagibima, primjerice u planinskim područjima. Sustavu je u tim situacijama potrebno dodatno kočenje motorom radi smanjenja opterećenja kočionog sustava i sprječavanja njegovog pregrijavanja.

Napomena: *Oglašava se zvučni signal i sustav se isključuje ako primjenjuje kočnice dulje vrijeme. To omogućuje hlađenje kočnica. Sustav ponovno radi nakon što se kočnice ohlade.*

Isključivanje adaptivnog tempomata

 Pritisnite tipku.


Napomena: *Postavljena brzina se briše kada isključite sustav.*

Problemi s detekcijom

UPOZORENJE: U rijetkim slučajevima može doći do problema s detekcijom zbog cestovne infrastrukture, primjerice mostova, tunela i sigurnosnih ograda. U tim slučajevima, sustav može kasno ili neočekivano kočiti vozilo. Vi ste u svakom trenutku odgovorni za kontrolu vašeg vozila, nadzor sustava i interveniranje, ako je potrebno.

UPOZORENJE: Ako je sustav u kvaru, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Radar ima ograničeno vidno polje. Ne detektira sva vozila u svim situacijama i mogao bi detektirati vozila kasnije nego što očekujete. Grafika vodećeg vozila ne prikazuje se ako sustav ne detektira vozilo ispred vas.

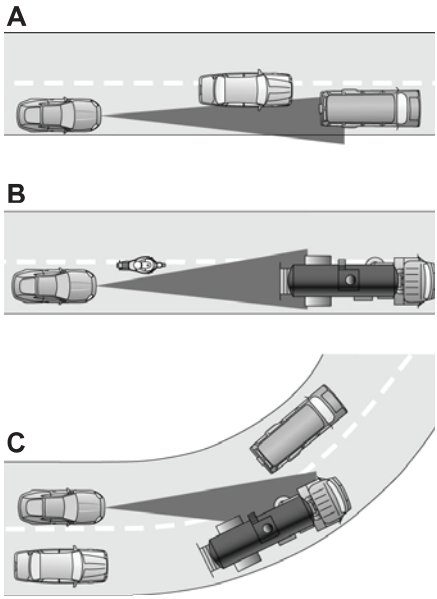

Problemi s detekcijom mogu se dogoditi:

A Tijekom vožnje drukčijom putanjom od vozila ispred.

B S vozilima koja djelomično skreću u vaš vozni trak. Sustav može detektirati ta vozila tek nakon što skroz prijeđu u vaš vozni trak.

C Može doći do problema s detekcijom vozila ispred pri ulasku i izlasku iz zavoja ili skretanja na cesti.

U tim slučajevima, sustav može kasno ili neočekivano kočiti. Trebali biste ostati oprezni i poduzeti mjere kada je to potrebno.

Ako nešto udari u prednji dio vašeg vozila ili dođe do oštećenja, zona radara može se promijeniti. To može uzrokovati kvar sustava. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.


Sustav nije dostupan

Sustav se možda neće uključiti ako postoji:

- Blokirani senzor.
- Visoka temperatura kočnica.
- Kvar u sustavu ili povezanom sustavu.


Senzori sustava adaptivnog tempomata

UPOZORENJE: Sustav možda neće ispravno raditi ako je senzor blokiran. Održavajte vjetrobransko staklo čistim od prepreka.

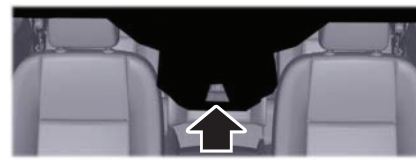

E243054

Kamera je montirana iza unutarnjeg retrovizora.

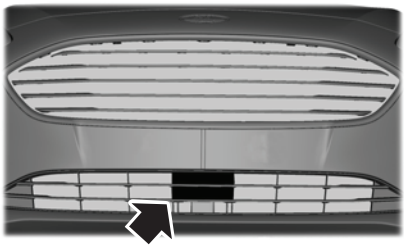

E244279

Radar se nalazi iza prednje rešetke hladnjaka ispod registarske pločice.

Prikazuje se poruka ako nešto ometa radarske signale iz senzora. Sustav ne može detektirati vozilo ispred i ne funkcionira kada nešto blokira senzor.

Napomena: *Ne možete vidjeti senzor, nalazi se iza ploče armature.*

Napomena: *Prednji dio vašeg vozila održavajte čistim od nečistoće, metalnih znački ili predmeta. Prednji štitnici vozila, naknadno ugrađena svjetla, dodatna boja ili plastični premazi također mogu narušiti performanse senzora.*

Uzrok	Radnja
Površina radara u rešetki hladnjaka je prljava ili zaklonjena.	Očistite rešetku hladnjaka ispred radara ili uklonite sve prepreke.
Površina radara je čista, ali poruka ostaje na zaslonu.	Pričekajte nakratko. Može biti potrebno nekoliko minuta prije nego što radar detektira da nema prepreka.
Jaka kiša ili snijeg ometaju radarske signale.	Nemojte koristiti sustav u ovakvim uvjetima jer možda neće detektirati vozila ispred.
Uskovitlana voda, snijeg ili led na površini ceste ometaju radarske signale.	Nemojte koristiti sustav u ovakvim uvjetima jer možda neće detektirati vozila ispred.
Nalazite se u pustinji ili zabačenom području bez drugih vozila i predmeta uz cestu.	Pričekajte nakratko ili prebacite na normalni tempomat.

Zbog prirode radarske tehnologije, poruka o blokiranom senzoru može se prikazati kada senzor nije blokiran. To se može dogoditi, primjerice, tijekom vožnje u rijetko naseljenim ruralnim ili pustinjskim područjima. Lažno blokirano stanje se samoponištava ili poništava nakon što isključite i uključite paljenje.

Prebacivanje na normalni tempomat

UPOZORENJE: Normalni tempomat neće kočiti kada se vaše vozilo približava sporijim vozilima. Uvijek budite svjesni koji ste mod odabrali i primijenite kočnice kada je to potrebno.

Korištenjem informacijskog zaslona možete prebaciti s adaptivnog tempomata na normalni tempomat.

Za prebacivanje između adaptivnog tempomata i normalnog tempomata, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Driver assist. (Pomoć vozaču)	Pritisnite tipku izbornika.
Cruise control (Tempomat)	Pritisnite tipku ***OK***.
Mode (Mod)	Pritisnite tipku ***OK***. Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za odabir željene postavke. Pritisnite tipku ***OK***.



Indikator tempomata zamjenjuje indikator adaptivnog tempomata ako odaberete normalni tempomat. Postavka razmaka se ne prikazuje, sustav ne reagira automatski na vodeća vozila, odnosno vozila ispred, i adaptivno kočenje se ne aktivira. Sustav pamti zadnju postavku kada pokrenete vaše vozilo.

Indikator adaptivnog tempomata



Indikator se pojavljuje kada uključite sustav.

Indikator se pojavljuje na informacijskom zaslonu kada je sustav u stanju pripravnosti i kada postavite brzinu adaptivnog tempomata.

Informativne poruke adaptivnog tempomata

Poruka	Radnja
Adaptive cruise control not available Sensor blocked See manual (Adaptivni tempomat nije dostupan Senzor blokiran Pogledajte priručnik)	Radar ima smanjenu vidljivost.
Adaptive cruise control not available (Adaptivni tempomat nije dostupan)	Sustav nije dostupan.
Adaptive cruise control malfunction (Kvar adaptivnog tempomata)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Cruise control active Adaptive braking off (Tempomat aktivan Adaptivno kočenje isključeno)	Uključili ste normalni tempomat. Adaptivno kočenje se isključuje.

Adaptivni tempomat s prepoznavanjem znakova ograničenja brzine (ako je u opremi)

UPOZORENJE: Vi ste odgovorni za kontrolu vašeg vozila u svakom trenutku. Sustav je dizajniran za pomoć i ne oslobađa vas odgovornosti od vožnje s dužnom pažnjom. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

Sustav kombinira prepoznavanje znakova ograničenja brzine s adaptivnim tempomatom. Sustav vam omogućuje postavljanje brzine vozila na ograničenje brzine koje detektira sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine. Primjerice, ako sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine detektira ograničenje brzine od 80 km/h, brzina vozila postavlja se na 80 km/h.

Napomena: *Sustav ne postavlja brzinu vozila na ograničenja brzine prikazana s dopunskim prometnim znakom na informacijskom zaslonu.*

Napomena: *Postavljenu brzinu možete nadjačati u bilo kojem trenutku.*

Napomena: *Postavka razmaka adaptivnog tempomata normalno radi.*

Prebacivanje između modova tempomata

Možete mijenjati modove tempomata korištenjem informacijskog zaslona.

Za prebacivanje između modova tempomata, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Driver assist. (Pomoć vozaču)	Pritisnite tipku izbornika.
Cruise control (Tempomat)	Pritisnite tipku ***OK***.
Mode (Mod)	Pritisnite tipku ***OK***. Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za odabir željene postavke. Pritisnite tipku ***OK***.

Inteligentni mod



E265663

Ako odaberete ovaj mod, oko postavljene brzine i detektiranog znaka ograničenja brzine pojavljuje se zagrada na informacijskom zaslonu. Sustav je dizajniran za postavljanje brzine vozila na ograničenje brzine koje detektira sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine prije nego što vaše vozilo prođe znak ograničenja brzine.

Pod određenim uvjetima, sustav možda neće prilagoditi brzinu vozila dok vaše vozilo prođe znak ograničenja brzine.

Napomena: *Postavljena brzina prilagođava se kada sustav detektira različito maksimalno ograničenje brzine.*

Ako sustav ne detektira ograničenje brzine, brzina vozila ostaje na trenutačno postavljenoj brzini.

Automatsko poništavanje

Ako sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine detektira ograničenje brzine koje je ispod minimalne postavljene brzine adaptivnog tempomata, oglašava se zvučni signal i sustav se vraća u stanje pripravnosti.

Podešavanje postavki tolerancije postavljene brzine

Možete postaviti trajnu toleranciju brzine koja je iznad ili ispod detektiranog ograničenja brzine putem izbornika tolerancije na informacijskom zaslonu.

Za podešavanje postavke tolerancije brzine, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Driver assist. (Pomoć vozaču)	Pritisnite tipku izbornika.
Cruise control (Tempomat)	Pritisnite tipku ***OK***.
Tolerance (Tolerancija)	Pritisnite tipku ***OK***. Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za odabir željene postavke brzine. Pritisnite tipku ***OK***.

Adaptivni mod

Ako odaberete ovaj mod, adaptivni tempomat radi s ručno postavljenim unosom brzine. Sustav ne postavlja brzinu vozila na ograničenje brzine koje detektira sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine.

Normalni mod

Ako odaberete ovaj mod, radi normalni tempomat. Postavka razmaka se ne prikazuje, sustav ne reagira automatski na vodeća vozila i adaptivno kočenje se ne aktivira.

Informativne poruke adaptivnog tempomata s prepoznavanjem znakova ograničenja brzine

Poruka	Radnja
Adaptive cruise control Speed sign recognition not available (Adaptivni tempomat Prepoznavanje znakova ograničenja brzine nije dostupno)	Informacije o ograničenju brzine temeljene na navigacijskom sustavu nisu dostupne. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

KORIŠTENJE ADAPTIVNOG TEMPOMATA - VOZILA SA: ADAPTIVNIM TEMPOMATOM S FUNKCIJOM STOP AND GO

UPOZORENJE: Vi ste odgovorni za kontrolu vašeg vozila u svakom trenutku. Sustav je dizajniran za pomoć i ne oslobađa vas odgovornosti od vožnje s dužnom pažnjom. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Obratite posebnu pažnju na promjene uvjeta na cesti, kao što su ulazak ili izlazak s autoceste, na cestama s raskrižjima ili kružnim tokovima, cestama bez vidljivih prometnih trakova, cestama koje su zavojite, skliske, neasfaltirane ili na strmim nagibima.

UPOZORENJE: Sustav možda neće detektirati vozila koja miruju ili se sporo kreću ispod 10 km/h.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti sustav kada vučete prikolicu koja ima naknadno ugrađene elektronske kontrole kočnica prikolice. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Sustav nije sustav upozorenja ili izbjegavanja sudara.

UPOZORENJE: Sustav ne detektira pješake ili predmete na cesti.

UPOZORENJE: Sustav ne detektira nadolazeća vozila u istom voznom traku.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti sustav pri slaboj vidljivosti, primjerice magli, jakoj kiši, prskanju ili snijegu.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti veličine guma osim preporučenih jer to može utjecati na normalan rad sustava. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, što može rezultirati teškim ozljedama.

Sustav prilagođava brzinu vozila radi održavanja postavljenog razmaka između vas i vozila ispred vas u istom voznom traku. Možete odabrati četiri postavke razmaka.

Sustav koristi radar koji projicira zraku direktno ispred vašeg vozila.



E248321

Kontrole adaptivnog tempomata su na upravljaču.

Uključivanje adaptivnog tempomata



Pritisnite za postavljanje sustava u stanje pripravnosti.



E260516

Indikator, trenutačna postavka razmaka i postavljena brzina pojavljuju se na informacijskom zaslonu.

Postavljanje brzine adaptivnog tempomata

Vozite do željene brzine.

SET+ Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore za postavljanje trenutačne brzine.

Maknite nogu s papučice gasa.

Indikator, trenutačna postavka razmaka i postavljena brzina pojavljuju se na informacijskom zaslonu.



E249552

Grafika vozila pojavljuje se na informacijskom zaslonu ako sustav detektira vozilo ispred vas.

Napomena: *Kada je adaptivni tempomat aktivan, brzinomjer može malo odstupati od postavljene brzine prikazane na informacijskom zaslonu.*

Postavljanje brzine adaptivnog tempomata kada vaše vozilo miruje

1. Pratite vozilo do potpunog zaustavljanja.
2. Držite papučicu kočnice do kraja pritisnutom.
3. Pritisnite i otpustite ***SET+*** ili ***SET-***.

Postavljena brzina prilagođava se na 30 km/h.

Indikator, trenutačna postavka razmaka i postavljena brzina pojavljuju se na informacijskom zaslonu.

Praćenje vozila

UPOZORENJE: Kada pratite vozilo koje koči, vaše vozilo ne usporava uvijek dovoljno brzo za izbjegavanje sudara bez intervencije vozača. Prema potrebi primijenite kočnice. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Sustav upozorava samo na vozila koja detektira radarski senzor. U nekim slučajevima možda neće biti upozorenja ili će upozorenje biti odgođeno. Prema potrebi primijenite kočnice. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

Kada vozilo ispred vas uđe u isti vozni trak ili je sporije vozilo ispred vas u istom voznom traku, brzina vozila prilagođava se radi održavanja unaprijed postavljene udaljenosti razmaka. Na informacijskom zaslonu pojavljuje se grafika vozila.

Napomena: *Kada pratite vozilo i uključite pokazivač smjera, adaptivni tempomat može nakratko blago ubrzati vozilo kako bi vam pomogao da preteknete vozilo.*

Vaše vozilo održava dosljedan razmak od vozila ispred sve dok:

- Vozilo ispred vas ubrza do brzine iznad postavljene brzine.
- Vozilo ispred vas izađe iz voznog traka u kojem se nalazite.
- Postavite novu udaljenost razmaka.

Sustav primjenjuje kočnice za usporavanje vašeg vozila radi održavanja sigurnog razmaka od vozila ispred. Sustav primjenjuje samo ograničeno kočenje. Sustav možete nadjačati primjenom kočnica.

Ako sustav utvrdi da maksimalna razina kočenja nije dovoljna, oglašava se zvučno upozorenje kada sustav nastavi kočiti. Poduzmite hitnu mjeru.

Praćenje vozila do potpunog zaustavljanja

Vozila sa: Adaptivnim tempomatom s funkcijom Stop and Go

Ako vaše vozilo prati vozilo do potpunog zaustavljanja i ostane nepomično manje od tri sekunde, vaše vozilo ubrzava iz položaja mirovanja radi praćenja vozila ispred.

Ako vaše vozilo prati vozilo do potpunog zaustavljanja i ostane nepomično dulje od tri sekunde, pritisnite **RES** ili papučicu gasa radi praćenja vozila ispred.

Napomena: *Kočnice mogu emitirati buku kada ih primjenjuje sustav.*

Postavljanje udaljenosti razmaka



Možete smanjiti ili povećati udaljenost razmaka između vašeg vozila i vozila ispred pritiskom kontrole razmaka.

Napomena: *Vaša je odgovornost odabrati razmak koji odgovara uvjetima vožnje.*



E249552

Odabrani razmak pojavljuje se na informacijskom zaslonu kao što je prikazano trakama na slici. Možete odabrati četiri postavke razmaka.

Postavke razmaka između vozila adaptivnog tempomata

Postavljena brzina km/h	Grafički prikaz - Prikazane trake između vozila	Vremenski razmak - Sekunde	Udaljenost razmaka m	Dinamičko ponašanje
100	1	1	28	Sport.
100	2	1,4	39	Normal.
100	3	1,8	50	Normal.
100	4	2,2	61	Comfort.

Kada uključite paljenje, sustav odabire zadnju odabranu postavku razmaka.

Nadjačavanje sustava

UPOZORENJE: Ako nadjačate sustav pritiskom papučice gasa, sustav neće automatski primijeniti kočnice za održavanje razmaka od vozila ispred.

Korištenjem papučice gasa namjerno prekoračite postavljeno ograničenje brzine.

Kada nadjačate sustavom, grafika vozila nestaje s informacijskog zaslona.

Promjena postavljene brzine

SET+ Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore za povećavanje postavljene brzine.

SET- Pritisnite tipku za prebacivanje prema dolje za smanjivanje postavljene brzine.

Postavljenu brzinu možete podešavati u malim ili velikim koracima. Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje jedanput za podešavanje postavljene brzine u malim koracima. Pritisnite i držite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za podešavanje postavljene brzine u velikim koracima.

Sustav može primijeniti kočnice radi usporavanja vašeg vozila na novu postavljenu brzinu. Postavljena brzina stalno se prikazuje na informacijskom zaslonu kada je sustav aktivan.

Poništavanje postavljene brzine



Pritisnite tipku ili dodirnite papučicu kočnice.

Zadnja postavljena brzina prikazuje se precrtana i pojavljuje se zadnja postavka razmaka, ali se ne briše.

Nastavak postavljene brzine

Pritisnite tipku.

Brzina vozila vraća se na prethodno postavljenu brzinu i postavku razmaka. Postavljena brzina neprestano se prikazuje na informacijskom zaslonu kada je sustav aktivan.

Napomena: *Koristite nastavak brzine samo ako ste svjesni postavljene brzine i namjeravate je vratiti.*

Automatsko poništavanje

UPOZORENJE: Kada vaše vozilo miruje i dođe do automatskog poništavanja, oglašava se zvučni signal upozorenja i kočnice se otpuštaju. Primijenite kočnice za zadržavanje vašeg vozila u mirovanju. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

Sustav se poništava ako se dogodi nešto od sljedećeg:

- Primijenite parkirnu kočnicu.
- Odvežete sigurnosni pojas ako je vaše vozilo u mirovanju.
- Vaše vozilo ostaje u mirovanju dulje od tri minute.
- Gume izgube trakciju.

Korištenje u brdovitim uvjetima

Odaberite niži stupanj prijenosa kada je sustav aktivan i vozite nizbrdo na strmim nagibima, primjerice u planinskim područjima. Sustavu je u tim situacijama potrebno dodatno kočenje motorom radi smanjenja opterećenja kočionog sustava i sprječavanja njegovog pregrijavanja.

Napomena: *Oglašava se zvučni signal i sustav se isključuje ako primjenjuje kočnice dulje vrijeme. To omogućuje hlađenje kočnica. Sustav ponovno radi nakon što se kočnice ohlade.*

Isključivanje adaptivnog tempomata



Pritisnite tipku jedanput dok je sustav u stanju pripravnosti.


Napomena: *Postavljena brzina se briše kada isključite sustav.*

Problemi s detekcijom

UPOZORENJE: U rijetkim slučajevima može doći do problema s detekcijom zbog cestovne infrastrukture, primjerice mostova, tunela i sigurnosnih ograda. U tim slučajevima, sustav može kasno ili neočekivano kočiti vozilo. Vi ste u svakom trenutku odgovorni za kontrolu vašeg vozila, nadzor sustava i interveniranje, ako je potrebno.

UPOZORENJE: Ako je sustav u kvaru, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Radar ima ograničeno vidno polje. Ne detektira sva vozila u svim situacijama i mogao bi detektirati vozila kasnije nego što očekujete. Grafika vodećeg vozila ne prikazuje se ako sustav ne detektira vozilo ispred vas.

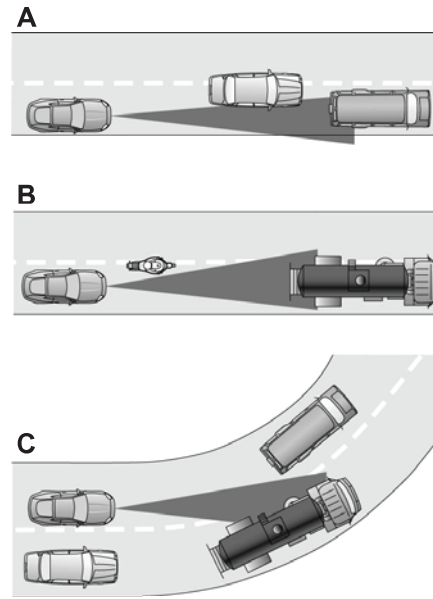

Problemi s detekcijom mogu se dogoditi:

A Tijekom vožnje drukčijom putanjom od vozila ispred.

B S vozilima koja djelomično skreću u vaš vozni trak. Sustav može detektirati ta vozila tek nakon što skroz prijeđu u vaš vozni trak.

C Može doći do problema s detekcijom vozila ispred pri ulasku i izlasku iz zavoja ili skretanja na cesti.

U tim slučajevima, sustav može kasno ili neočekivano kočiti. Trebali biste ostati oprezni i poduzeti mjere kada je to potrebno.


Ako nešto udari u prednji dio vašeg vozila ili dođe do oštećenja, zona radara može se promijeniti. To može uzrokovati propuštenu ili lažnu detekciju vozila.

Sustav nije dostupan

- Blokirani senzor.
- Visoka temperatura kočnica.
- Kvar u sustavu ili povezanom sustavu.
- Sustav ne detektira vodeće vozilo nakon što se zaustavite ili tijekom vožnje niskim brzinama.

Senzori sustava adaptivnog tempomata

UPOZORENJE: Sustav možda neće ispravno raditi ako je senzor blokiran. Održavajte vjetrobransko staklo čistim od prepreka.

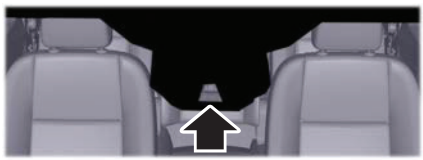

E243054

Kamera je montirana iza unutarnjeg retrovizora.



E244279

Radar se nalazi iza prednje rešetke hladnjaka ispod registarske pločice.

Prikazuje se poruka ako nešto ometa radarske signale iz senzora. Sustav ne može detektirati vozilo ispred i ne funkcionira kada nešto blokira senzor.

Napomena: *Ne možete vidjeti senzor, nalazi se iza ploče armature.*

Napomena: *Prednji dio vašeg vozila održavajte čistim od nečistoće, metalnih znački ili predmeta. Prednji štitnici vozila, naknadno ugrađena svjetla, dodatna boja ili plastični premazi također mogu narušiti performanse senzora.*

Uzrok	Radnja
Površina radara u rešetki hladnjaka je prljava ili zaklonjena.	Očistite rešetku hladnjaka ispred radara ili uklonite sve prepreke.
Površina radara je čista, ali poruka ostaje na zaslonu.	Pričekajte nakratko. Može biti potrebno nekoliko minuta prije nego što radar detektira da nema prepreka.
Jaka kiša ili snijeg ometaju radarske signale.	Nemojte koristiti sustav u ovakvim uvjetima jer možda neće detektirati vozila ispred.
Uskovitlana voda, snijeg ili led na površini ceste ometaju radarske signale.	Nemojte koristiti sustav u ovakvim uvjetima jer možda neće detektirati vozila ispred.
Nalazite se u pustinji ili zabačenom području bez drugih vozila i predmeta uz cestu.	Pričekajte nakratko ili prebacite na normalni tempomat.

Zbog prirode radarske tehnologije, poruka o blokiranom senzoru može se prikazati kada senzor nije blokiran. To se može dogoditi, primjerice, tijekom vožnje u rijetko naseljenim ruralnim ili pustinjskim područjima. Lažno blokirano stanje se samoponištava ili poništava nakon što isključite i uključite paljenje.

Prebacivanje na normalni tempomat

UPOZORENJE: Normalni tempomat neće kočiti kada se vaše vozilo približava sporijim vozilima. Uvijek budite svjesni koji ste mod odabrali i primijenite kočnice kada je to potrebno.

Korištenjem informacijskog zaslona možete prebaciti s adaptivnog tempomata na normalni tempomat.

Za prebacivanje između adaptivnog tempomata i normalnog tempomata, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Driver assist. (Pomoć vozaču)	Pritisnite tipku izbornika.
Cruise control (Tempomat)	Pritisnite tipku ***OK***.
Mode (Mod)	Pritisnite tipku ***OK***. Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za odabir željene postavke. Pritisnite tipku ***OK***.



Indikator tempomata zamjenjuje indikator adaptivnog tempomata ako odaberete normalni tempomat. Postavka razmaka se ne prikazuje, sustav ne reagira automatski na vodeća vozila, odnosno vozila ispred, i adaptivno kočenje se ne aktivira. Sustav pamti zadnju postavku kada pokrenete vaše vozilo.

Indikator adaptivnog tempomata



Indikator se pojavljuje kada uključite sustav.

Indikator se pojavljuje na informacijskom zaslonu kada je sustav u stanju pripravnosti i kada postavite brzinu adaptivnog tempomata.

Informativne poruke adaptivnog tempomata

Poruka	Radnja
Adaptive cruise control not available Sensor blocked See manual (Adaptivni tempomat nije dostupan Senzor blokiran Pogledajte priručnik)	Radar ima smanjenu vidljivost.
Adaptive cruise control not available (Adaptivni tempomat nije dostupan)	Sustav nije dostupan.
Adaptive cruise control malfunction (Kvar adaptivnog tempomata)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Adaptive cruise control Speed too low to activate (Adaptivni tempomat Brzina preniska za aktivaciju)	Uključili ste sustav kada je brzina vašeg vozila preniska.
Cruise control active Adaptive braking off (Tempomat aktivan Adaptivno kočenje isključeno)	Uključili ste normalni tempomat. Adaptivno kočenje se isključuje.

Adaptivni tempomat s prepoznavanjem znakova ograničenja brzine (ako je u opremi)

UPOZORENJE: Vi ste odgovorni za kontrolu vašeg vozila u svakom trenutku. Sustav je dizajniran za pomoć i ne oslobađa vas odgovornosti od vožnje s dužnom pažnjom. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

Sustav kombinira prepoznavanje znakova ograničenja brzine s adaptivnim tempomatom. Sustav vam omogućuje postavljanje brzine vozila na ograničenje brzine koje detektira sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine. Primjerice, ako sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine detektira ograničenje brzine od 80 km/h, brzina vozila postavlja se na 80 km/h.

Napomena: *Sustav ne postavlja brzinu vozila na ograničenja brzine prikazana s dopunskim prometnim znakom na informacijskom zaslonu.*

Napomena: *Postavljenu brzinu možete nadjačati u bilo kojem trenutku.*

Napomena: *Postavka razmaka adaptivnog tempomata normalno radi.*

Prebacivanje između modova tempomata

Možete mijenjati modove tempomata korištenjem informacijskog zaslona.

Za prebacivanje između modova tempomata, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Driver assist. (Pomoć vozaču)	Pritisnite tipku izbornika.
Cruise control (Tempomat)	Pritisnite tipku ***OK***.
Mode (Mod)	Pritisnite tipku ***OK***. Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za odabir željene postavke. Pritisnite tipku ***OK***.

Inteligentni mod



E265663

Ako odaberete ovaj mod, oko postavljene brzine i detektiranog znaka ograničenja brzine pojavljuje se zagrada na informacijskom zaslonu. Sustav je dizajniran za postavljanje brzine vozila na ograničenje brzine koje detektira sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine prije nego što vaše vozilo prođe znak ograničenja brzine.

Pod određenim uvjetima, sustav možda neće prilagoditi brzinu vozila dok vaše vozilo prođe znak ograničenja brzine.

Napomena: *Postavljena brzina prilagođava se kada sustav detektira različito maksimalno ograničenje brzine.*

Ako sustav ne detektira ograničenje brzine, brzina vozila ostaje na trenutačno postavljenoj brzini.

Automatsko poništavanje

Ako sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine detektira ograničenje brzine koje je ispod minimalne postavljene brzine adaptivnog tempomata, oglašava se zvučni signal i sustav se vraća u stanje pripravnosti.

Podešavanje postavki tolerancije postavljene brzine

Možete postaviti trajnu toleranciju brzine koja je iznad ili ispod detektiranog ograničenja brzine putem izbornika tolerancije na informacijskom zaslonu.

Za podešavanje postavke tolerancije brzine, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Driver assist. (Pomoć vozaču)	Pritisnite tipku izbornika.
Cruise control (Tempomat)	Pritisnite tipku ***OK***.
Tolerance (Tolerancija)	Pritisnite tipku ***OK***. Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za odabir željene postavke brzine. Pritisnite tipku ***OK***.

Adaptivni mod

Ako odaberete ovaj mod, adaptivni tempomat radi s ručno postavljenim unosom brzine. Sustav ne postavlja brzinu vozila na ograničenje brzine koje detektira sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine.

Normalni mod

Ako odaberete ovaj mod, radi normalni tempomat. Postavka razmaka se ne prikazuje, sustav ne reagira automatski na vodeća vozila i adaptivno kočenje se ne aktivira.

Informativne poruke adaptivnog tempomata s prepoznavanjem znakova ograničenja brzine

Poruka	Radnja
Adaptive cruise control Speed sign recognition not available (Adaptivni tempomat Prepoznavanje znakova ograničenja brzine nije dostupno)	Informacije o ograničenju brzine temeljene na navigacijskom sustavu nisu dostupne. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

OGRANIČIVAČ BRZINE

Princip rada

UPOZORENJE: Prilikom spuštanja nizbrdo, brzina vašeg vozila mogla bi se povećati iznad postavljene brzine. Sustav ne primjenjuje kočnice.

UPOZORENJE: Sustav je dizajniran za pomoć vozaču. Nije namijenjen kao zamjena za vašu pažnju i prosuđivanje. I dalje ste odgovorni voziti s dužnom pažnjom.

Sustav vam omogućuje postavljanje brzine na koju vaše vozilo postaje ograničeno. Postavljena brzina postavlja efektivnu maksimalnu brzinu vašeg vozila. Ako je potrebno, možete privremeno prekoračiti postavljenu brzinu, primjerice radi pretjecanja.

Korištenje ograničivača brzine

Kontrole su na upravljaču.

Uključivanje i isključivanje sustava

LIM Pritisnite za postavljanje sustava u stanje pripravnosti. Pritisnite ponovno za isključivanje sustava.

Postavljanje ograničivača brzine

SET+ SET- Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje dok je sustav u stanju pripravnosti za postavljanje ograničivača brzine na trenutačnu brzinu vozila. Postavljena brzina se pohranjuje i prikazuje na informacijskom zaslonu.

Postavljenu brzinu možete podešavati u malim ili velikim koracima. Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje jedanput za podešavanje postavljene brzine u malim koracima. Pritisnite i držite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za podešavanje postavljene brzine u velikim koracima.

Poništavanje postavljene brzine

CAN Pritisnite za poništavanje postavljenog ograničivača brzine. Sustav se vraća u stanje pripravnosti.

Nastavak postavljene brzine

RES Pritisnite za nastavak postavljenog ograničivača brzine.

Namjerno prekoračenje ograničenja brzine

Čvrsto pritisnite papučicu gasa za privremeno prekoračenje postavljenog ograničenja brzine. Sustav se vraća na postavljenu brzinu kada brzina vozila padne ispod postavljenog ograničenja brzine ili kada pritisnete tipku **RES**.

Upozorenja sustava

Ako namjerno prekoračite postavljenu brzinu, na informacijskom zaslonu pojavljuje se upozorenje.

Ako nenamjerno prekoračite postavljenu brzinu, primjerice prilikom spuštanja nizbrdo, na informacijskom zaslonu pojavljuje se upozorenje i oglašava se zvučni signal.

INTELIGENTNI OGRANIČIVAČ BRZINE

Princip rada

UPOZORENJE: Prilikom spuštanja nizbrdo, brzina vašeg vozila mogla bi se povećati iznad postavljene brzine. Sustav ne primjenjuje kočnice.

UPOZORENJE: Vi ste odgovorni za kontrolu vašeg vozila u svakom trenutku. Sustav je dizajniran za pomoć i ne oslobađa vas odgovornosti od vožnje s dužnom pažnjom. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

Sustav vam omogućuje ograničavanje brzine vozila na maksimalno ograničenje brzine koje detektira sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine. Primjerice, ako sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine detektira ograničenje brzine od 80 km/h, brzina vozila ograničena je na 80 km/h. Ako je potrebno, možete privremeno prekoračiti postavljenu brzinu, primjerice radi pretjecanja.

Napomena: *Sustav ne ograničava brzinu vozila na ograničenja brzine prikazana s dopunskim prometnim znakom na informacijskom zaslonu.*

Korištenje inteligentnog ograničivača brzine

Kontrole su na upravljaču.

Uključivanje i isključivanje sustava

LIM Pritisnite za uključivanje sustava. Sustav se aktivira s detektiranim ograničenjem brzine ili, ako nije detektirano ograničenje brzine, trenutačnom brzinom vozila kao postavljenom brzinom. Pritisnite ponovno za isključivanje sustava.

Postavljanje ograničivača brzine

SET+ SET- Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje dok je sustav u stanju pripravnosti za postavljanje ograničivača brzine na trenutačnu brzinu vozila. Postavljena brzina se pohranjuje i prikazuje na informacijskom zaslonu.

Napomena: *Postavljeni ograničivač brzine prilagođava se kada sustav detektira različito maksimalno ograničenje brzine.*

Napomena: *Ako sustav ne može detektirati maksimalno ograničenje brzine, sustav se vraća u stanje pripravnosti.*

Postavljenu brzinu možete podešavati u malim ili velikim koracima. Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje jedanput za podešavanje postavljene brzine u malim koracima. Pritisnite i držite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za podešavanje postavljene brzine u velikim koracima.

Poništavanje postavljene brzine

CAN Pritisnite za poništavanje postavljenog ograničivača brzine. Sustav se vraća u stanje pripravnosti.

Napomena: *Ikona ograničivača brzine i indikator postavljene brzine zasivljeni su u stanju pripravnosti.*

Napomena: *Sustav ne ograničava brzinu vozila u stanju pripravnosti.*

Nastavak postavljene brzine

RES Pritisnite za nastavak postavljenog ograničivača brzine. Sustav postavlja ograničivač brzine na detektirano maksimalno ograničenje brzine u trenutku kada se nastavlja.

Namjerno prekoračenje ograničenja brzine

Čvrsto pritisnite papučicu gasa za privremeno prekoračenje postavljenog ograničenja brzine. Sustav se vraća na postavljenu brzinu kada brzina vozila padne ispod postavljenog ograničenja brzine ili kada pritisnete tipku **RES**.

Upozorenja sustava

Upozorenje se pojavljuje na informacijskom zaslonu ako se dogodi nešto od sljedećeg:

- Brzina vozila premašuje trenutačno postavljenu brzinu.
- Sustav detektira maksimalno ograničenje brzine koje je niže od trenutačne brzine vozila.
- Namjerno prekoračite postavljenu brzinu.
- Nenamjerno prekoračite postavljenu brzinu, primjerice prilikom spuštanja nizbrdo. Oglašava se i zvučni signal.

Napomena: *Oglašava se zvučni signal ako nastavite prekoračivati postavljenu brzinu.*

Napomena: *Ako sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine detektira ograničenje brzine izvan operativnog raspona brzine, oglašava se zvučni signal i sustav se vraća u stanje pripravnosti.*

Podešavanje postavki tolerancije inteligentnog ograničavača brzine

Možete postaviti trajnu toleranciju brzine uz detektirano ograničenje brzine putem izbornika tolerancije na informacijskom zaslonu.

Za podešavanje postavke tolerancije brzine, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Driver assist. (Pomoć vozaču)	Pritisnite tipku izbornika.
Speed limiter (Ograničivač brzine)	Pritisnite tipku ***OK***.
Intelligent (Inteligentno)	Pritisnite tipku ***OK***.
Tolerance (Tolerancija)	Pritisnite tipku ***OK***. Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za odabir željene postavke brzine. Pritisnite tipku ***OK***.

Prebacivanje na normalni ograničivač brzine

Možete mijenjati između inteligentnog ograničivača brzine i normalnog ograničivača brzine korištenjem informacijskog zaslona. Inteligentni ograničivač brzine omogućuje vam ograničavanje brzine vozila na maksimalno ograničenje brzine koje detektira sustav prepoznavanja znakova ograničenja brzine. Normalni ograničivač brzine omogućuje vam ručno ograničavanje brzine vozila korištenjem kontrola na upravljaču.

Za prebacivanje između inteligentnog ograničivača brzine i normalnog ograničivača brzine, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Driver assist. (Pomoć vozaču)	Pritisnite tipku izbornika.
Speed limiter (Ograničivač brzine)	Pritisnite tipku ***OK***.
Intelligent (Inteligentno)	Pritisnite tipku ***OK***.

Napomena: *Ako isključite inteligentni ograničivač brzine, sustav prema zadanim postavkama uključuje ručni ograničivač brzine. Ograničivač brzine možete ručno postaviti korištenjem kontrola na upravljaču.*

UPOZORENJE VOZAČU

UPOZORENJE: Sustav je dizajniran za pomoć vozaču. Nije namijenjen kao zamjena za vašu pažnju i prosuđivanje. I dalje ste odgovorni voziti s dužnom pažnjom.

UPOZORENJE: Vi ste u svakom trenutku odgovorni za kontrolu vašeg vozila, nadzor sustava i interveniranje, ako je potrebno. Nepridržavanje opreza može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, teškim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Sustav možda neće ispravno raditi ako je senzor blokiran. Održavajte vjetrobransko staklo čistim od prepreka.

UPOZORENJE: Napravite redovite stanke za odmor ako se osjećate umorno. Nemojte čekati da vas sustav upozori.

UPOZORENJE: Određeni stilovi vožnje mogu rezultirati upozorenjem sustava čak i ako se ne osjećate umorno.

UPOZORENJE: U hladnim i lošim vremenskim uvjetima sustav možda neće funkcionirati. Kiša, snijeg i prskanje mogu ograničiti performanse senzora.

UPOZORENJE: Sustav neće raditi ako senzor ne može pratiti oznake voznog traka.

UPOZORENJE: Ako dođe do oštećenja u neposrednoj blizini senzora, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

UPOZORENJE: Sustav možda neće ispravno funkcionirati ako je vaše vozilo opremljeno kitom za ovjes koji nije odobren od strane Forda.

Sustav je dizajniran za upozoravanje ako detektira da postajete pospani ili ako se vaša vožnja pogorša. Sustav izračunava vašu razinu budnosti na temelju vašeg ponašanja u vožnji u odnosu na oznake voznog traka i druge čimbenike kada je brzina vozila viša od približno 65 km/h.

Sustav možete uključiti ili isključiti korištenjem informacijskog zaslona. Pogledajte **Opće informacije** (stranica 106).

Napomena: *Sustav ostaje uključen ili isključen ovisno o tome kako je zadnji put postavljen.*

Upozorenja sustava

Sustav upozorenja ima dvije faze:


1. Izdaje privremeno upozorenje kao savjet da se odmorite. Ova se poruka pojavljuje samo nakratko.
2. Ako se ne odmorite, a sustav nastavi detektirati da se vaša vožnja pogoršava, izdaje dodatno upozorenje. Upozorenje ostaje na informacijskom zaslonu do poništavanja. Pogledajte **Informativne poruke** (stranica 110).

Napomena: *Sustav vas ne upozorava ako brzina vozila padne ispod približno 65 km/h.*

Prikaz sustava

Vaša izračunata razina budnosti prikazana je u šest koraka kao traka u boji. Traka se kreće s desne na lijevu stranu u skladu sa smanjenjem vaše izračunate razine budnosti.

Status možete pogledati u bilo kojem trenutku korištenjem informacijskog zaslona. Pogledajte **Opće informacije** (stranica 106).

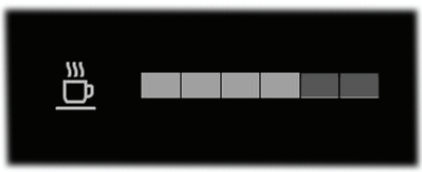

E249476

Vaša izračunata razina budnosti je dobra.



E249477

Vaša izračunata razina budnosti je niska. Trebali biste zaustaviti vaše vozilo i odmoriti se čim to bude sigurno učiniti.

Vaša izračunata razina budnosti prikazuje se sivom bojom ako:

- Senzor ne može pratiti oznake voznog traka.
- Brzina vozila padne ispod približno 65 km/h.

Resetiranje sustava

Sustav možete resetirati na sljedeći način:

- Uključivanjem i isključivanjem paljenja kada vaše vozilo miruje.
- Otvaranjem i zatvaranjem vozačevih vrata kada vaše vozilo miruje.

SUSTAV ZADRŽAVANJA VOZNOG TRAKA (LANE KEEPING SYSTEM)

UPOZORENJE: Vi ste odgovorni za kontrolu vašeg vozila u svakom trenutku. Sustav je dizajniran za pomoć i ne oslobađa vas odgovornosti od vožnje s dužnom pažnjom. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Sustav možda neće raditi ako je senzor blokiran.

UPOZORENJE: Senzor može netočno pratiti oznake voznog traka, kao i druge strukture ili predmete. To može rezultirati lažnim ili propuštenim upozorenjem.

UPOZORENJE: U hladnim i lošim vremenskim uvjetima sustav možda neće funkcionirati. Kiša, snijeg i prskanje mogu ograničiti performanse senzora.

UPOZORENJE: Veliki kontrasti u vanjskom osvjetljenju mogu ograničiti performanse senzora.

UPOZORENJE: Sustav neće raditi ako senzor ne može pratiti oznake voznog traka.

UPOZORENJE: Ako dođe do oštećenja u neposrednoj blizini senzora, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

UPOZORENJE: Sustav možda neće ispravno funkcionirati ako je vaše vozilo opremljeno kitom za ovjes koji nije odobren od strane Forda.

Sustav je dizajniran za upozoravanje pružanjem privremene pomoći pri upravljanju ili vibracijom upravljača kada detektira nenamjerno napuštanje voznog traka. Sustav detektira i prati oznake voznog traka korištenjem kamere postavljene iza unutarnjeg retrovizora. Sustav radi samo kada je brzina vozila viša od približno 65 km/h. Status sustava možete pogledati na informacijskom zaslonu.

Napomena: *Sustav radi kada kamera može detektirati barem jednu oznaku voznog traka ili rub ceste.*

Sustav možda neće ispravno raditi u bilo kojem od sljedećih uvjeta:

- Sustav ne detektira barem jednu oznaku voznog traka ili rub ceste.
- Uključite pokazivač smjera.
- Primijenite izravno upravljanje, brzo ubrzate ili snažno kočite.
- Brzina vozila niža je od 65 km/h.
- Aktivira se sustav protiv blokiranja kotača, kontrola stabilnosti ili kontrola proklizavanja.
- Uska širina voznog traka.

Sustav možda neće ispraviti položaj vašeg vozila u voznom traku u bilo kojem od sljedećih uvjeta:

- Jaki vjetrovi.
- Neravne površine ceste.
- Teška ili neravnomjerna opterećenja.
- Nepravilni tlakovi u gumama.

Uključivanje i isključivanje sustava zadržavanja voznog traka



E270719

Pritisnite tipku na ručici pokazivača smjera.

Postavke sustava zadržavanja voznog traka

Sustav ima različite postavke koje možete pregledati ili prilagoditi korištenjem informacijskog zaslona.

Napomena: *Sustav pamti zadnju postavku kada pokrenete vaše vozilo. Ako sustav detektira MyKey, mod je postavljen na upozorenje.*

Mod upozorenja

Omogućuje vibracije upravljača kada sustav detektira nenamjerno napuštanje voznog traka.

Podešavanje intenziteta vibracije upravljača

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Driver assist***. (Pomoć vozaču).
2. Odaberite ***Lane keeping system*** (Sustav zadržavanja voznog traka).
3. Odaberite ***Intensity*** (Intenzitet).
4. Odaberite postavku i pritisnite tipku ***OK***.

Napomena: *Ova postavka ne utječe na mod pomoći.*

Napomena: *Sustav pamti zadnju postavku kada pokrenete vaše vozilo.*

Podešavanje osjetljivosti sustava zadržavanja voznog traka

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Driver assist***. (Pomoć vozaču).
2. Odaberite ***Lane keeping system*** (Sustav zadržavanja voznog traka).
3. Odaberite ***Sensitivity*** (Osjetljivost).
4. Odaberite postavku i pritisnite tipku ***OK***.

Mod pomoći


Pruža privremenu pomoć pri upravljanju prema sredini voznog traka kada sustav detektira nenamjerno napuštanje voznog traka.

Napomena: *Kada je mod pomoći uključen, a sustav nakratko ne detektira aktivnost upravljanja, primjerice lagano držanje upravljača, sustav vas upozorava da stavite vaše ruke na upravljač.*

Napomena: *Mod pomoći ponovno postaje aktivan nakon što vratite vaše vozilo u sredinu voznog traka.*

Mod upozorenja i pomoći

Pruža privremenu pomoć pri upravljanju prema sredini voznog traka kada sustav detektira nenamjerno napuštanje voznog traka. Ako vaše vozilo nastavi izlaziti iz voznog traka, upravljač vibrira.

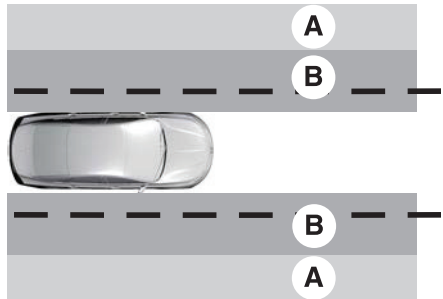

A Mod upozorenja.

B Mod pomoći.

Napomena: *Dijagram ilustrira općenitu pokrivenost zone. Ne prikazuje točne parametre zone.*

Mijenjanje moda sustava zadržavanja voznog traka

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Driver assist***. (Pomoć vozaču).
2. Odaberite ***Lane keeping system*** (Sustav zadržavanja voznog traka).
3. Odaberite ***Mode*** (Mod).
4. Odaberite postavku i pritisnite tipku ***OK***.

Prikaz sustava zadržavanja voznog traka



Kada je sustav isključen, indikator sustava ili oznake voznog traka se ne prikazuju.

Indikatori sustava zadržavanja voznog traka

Svijetli na informacijskom zaslonu kada uključite sustav i odabran je mod pomoći (Aid Mode) ili mod upozorenja i pomoći (Alert and Aid Mode).

Svijetli na informacijskom zaslonu kada uključite sustav i odabran je mod upozorenja (Alert Mode).

Crno-bijeli informacijski zaslon

Indikator	Status sustava
Sivi.	Nedostupan.
Bijeli.	Dostupan.
Bijeli i okrenut naopako.	Privremena pomoć pri upravljanju.
Bijeli i treptajući.	Privremena pomoć pri upravljanju i vibracije upravljača.

Informacijski zaslon u boji

Indikator	Status sustava
Sivi.	Nedostupan.
Zeleni.	Dostupan.
Žuti.	Privremena pomoć pri upravljanju.
Crveni.	Privremena pomoć pri upravljanju i vibracije upravljača.

Lampica upozorenja sustava zadržavanja voznog traka

Može svijetliti kada isključite sustav. Ako svijetli tijekom vožnje, to ukazuje na kvar. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.


Poruke sustava zadržavanja voznog traka

Poruka	Radnja
Lane keeping system malfunction Service required (Kvar sustava zadržavanja voznog traka Potreban servis)	Sustav je detektirao grešku koja zahtijeva servis. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

INFORMACIJSKI SUSTAV MRTVOG KUTA (BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM)

UPOZORENJE: Nemojte koristiti informacijski sustav mrtvog kuta kao zamjenu za korištenje unutarnjeg i vanjskih retrovizora ili gledanje preko ramena prije promjene voznog traka. Informacijski sustav mrtvog kuta nije zamjena za opreznu vožnju.

UPOZORENJE: Sustav možda neće ispravno raditi tijekom loših vremenskih uvjeta, primjerice snijega, leda, jake kiše i prskanja. Uvijek vozite s dužnom pažnjom. Nepridržavanje opreza može rezultirati sudarom.

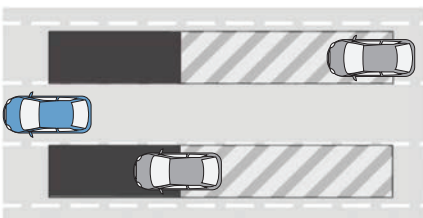

Sustav je dizajniran za detektiranje vozila koja su možda ušla u zonu mrtvog kuta. Područje detekcije nalazi se s obje strane vašeg vozila, protežući se unatrag od vanjskih retrovizora do otprilike 4 m iza stražnjeg odbojnika. Područje detekcije proteže se na otprilike 18 m iza stražnjeg odbojnika kada je brzina vozila viša od 48 km/h radi upozoravanja na vozila koja se brže približavaju.

Napomena: *Sustav ne sprječava kontakt s drugim vozilima. Nije dizajniran za detektiranje parkiranih vozila, pješaka, životinja ili drugih infrastruktura.*

Korištenje informacijskog sustava mrtvog kuta

Vozila s automatskim mjenjačem

Sustav se uključuje kada se dogodi sve od sljedećeg:

- Pokrenete vaše vozilo.
- Pomaknete mjenjač u položaj Drive (D).
- Brzina vozila viša je od 10 km/h.

Napomena: *Sustav ne radi u položaju Park (P) ili stupnju za vožnju unatrag (R).*

Vozila s ručnim mjenjačem

Sustav se uključuje kada se dogodi sve od sljedećeg:

- Pokrenete vaše vozilo.
- Brzina vozila viša je od 10 km/h.

Napomena: *Sustav ne radi u stupnju za vožnju unatrag (R).*

Senzori informacijskog sustava mrtvog kuta



Senzori se nalaze iza stražnjeg odbojnika s obje strane vašeg vozila.

Napomena: *Održavajte senzore čistima od snijega, leda i velikih nakupina nečistoća.*

Napomena: *Nemojte prekrivati senzore naljepnicama za odbojnike, smjesom za popravak ili drugim predmetima.*

Napomena: *Blokirani senzori mogu utjecati na performanse sustava.*

Ako su senzori blokirani, na informacijskom zaslonu može se pojaviti poruka. Indikatori upozorenja ostaju svijetliti, ali sustav vas ne upozorava.

Uključivanje i isključivanje informacijskog sustava mrtvog kuta

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Driver assistance*** (Pomoć vozaču).
3. Uključite ili isključite ***BLIS***.

Ako isključite sustav, svijetli lampica upozorenja i prikazuje se poruka. Kada uključite ili isključite sustav, indikatori upozorenja trepću dvaput.

Napomena: *Sustav pamti zadnju postavku kada pokrenete vaše vozilo.*

Napomena: *Sustav možda neće ispravno raditi prilikom vuče prikolice. Za vozila s modulom za vuču prikolice i kukom za vuču odobrene od strane Forda, sustav se isključuje kada priključite prikolicu. Za vozila s naknadno ugrađenim modulom za vuču prikolice ili kukom za vuču, preporučujemo da isključite sustav kada priključite prikolicu.*

Za trajno isključivanje sustava, kontaktirajte ovlaštenog trgovca.

Indikator informacijskog sustava mrtvog kuta



Kada sustav detektira vozilo, indikator upozorenja svijetli u vanjskom retrovizoru na strani s koje dolazi približavajuće vozilo. Ako uključite pokazivač smjera za tu stranu vašeg vozila, indikator upozorenja trepće.

Ako sustav detektira grešku, indikator svijetli na instrument ploči i pojavljuje se poruka na informacijskom zaslonu. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Napomena: *Sustav vas možda neće upozoriti ako vozilo brzo prođe kroz zonu detekcije.*

Informativne poruke informacijskog sustava mrtvog kuta

Poruka	Radnja
BLIS not available Sensor blocked See manual (BLIS nije dostupan Senzor blokiran Pogledajte priručnik)	Prikazuje ako su senzori informacijskog sustava mrtvog kuta blokirani.
BLIS deactivated Trailer attached (BLIS deaktiviran Prikolica priključena)	Prikazuje se ako na vaše vozilo priključite prikolicu.
BLIS malfunction (Kvar BLIS-a)	Sustav je detektirao grešku koja zahtijeva servis. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

UPOZORENJE NA POPREČNI PROMET (CROSS TRAFFIC ALERT)

UPOZORENJE: Nemojte koristiti sustav upozorenja na poprečni promet kao zamjenu za korištenje unutarnjeg i vanjskih retrovizora ili gledanje preko ramena prije vožnje unatrag iz parkirnog mjesta. Sustav upozorenja na poprečni promet nije zamjena za opreznu vožnju.

UPOZORENJE: Sustav možda neće ispravno raditi tijekom loših vremenskih uvjeta, primjerice snijega, leda, jake kiše i prskanja. Uvijek vozite s dužnom pažnjom. Nepridržavanje opreza može rezultirati sudarom.


Sustav je dizajniran za upozoravanje na vozila koja vam se približavaju sa strane iza vašeg vozila kada pomaknete mjenjač u stupanj za vožnju unatrag (R). Ako nastavite voziti unatrag nakon što vas sustav upozori, sustav je dizajniran za primjenu kočnica ako i dalje detektira približavajuće vozilo. Ako sustav primijeni kočnice, na informacijskom zaslonu pojavljuje se poruka.

Napomena: *Sustav ne primjenjuje kočnice ako ga nadjačate snažnim pritiskom papučice gasa.*


Korištenje upozorenja na poprečni promet

Sustav je dizajniran za detektiranje vozila koja se približavaju brzinom između 6 km/h i 60 km/h. Pokrivenost se smanjuje kada su senzori djelomično, većinom ili potpuno zaklonjeni. Spora vožnja unatrag pomaže povećati područje pokrivenosti i učinkovitost.

Sustav se uključuje kada pokrenete motor i pomaknete mjenjač u stupanj za vožnju unatrag (R). Sustav se isključuje kada pomaknete mjenjač iz stupnja za vožnju unatrag (R).

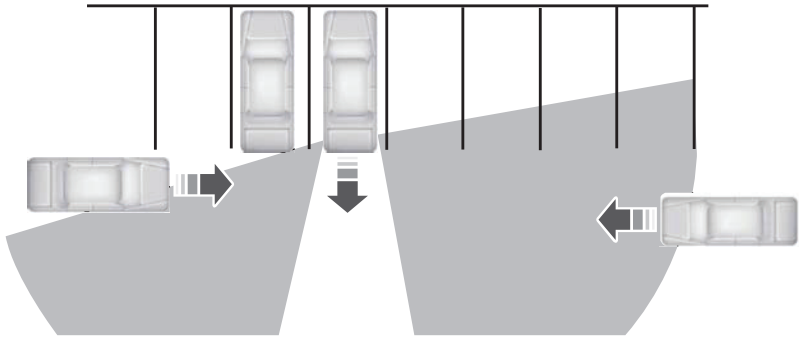

Senzor na lijevoj strani samo je djelomično zaklonjen, a pokrivenost zone na desnoj strani je maksimizirana.

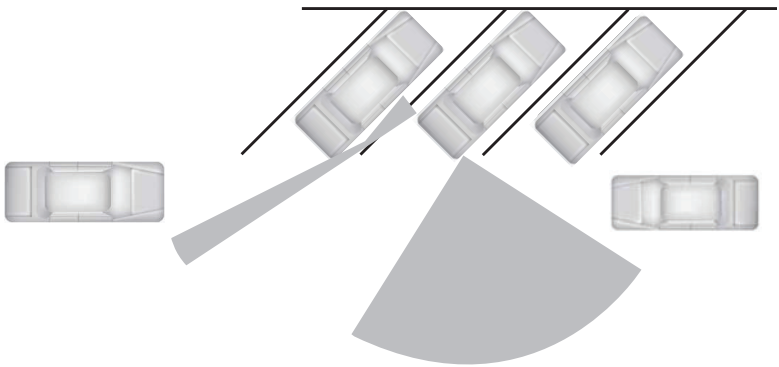

Pokrivenost zone također se smanjuje prilikom parkiranja pod uskim kutovima. Senzor na lijevoj strani većinom je zaklonjen i pokrivenost zone na toj strani značajno je smanjena.

Senzori sustava upozorenja na poprečni promet



Senzori se nalaze iza stražnjeg odbojnika s obje strane vašeg vozila.

Napomena: *Održavajte senzore čistima od snijega, leda i velikih nakupina nečistoća.*

Napomena: *Nemojte prekrivati senzore naljepnicama za odbojnike, smjesom za popravak ili drugim predmetima.*

Napomena: *Blokirani senzori mogu utjecati na performanse sustava.*

Ako su senzori blokirani, na informacijskom zaslonu može se pojaviti poruka kada pomaknete mjenjač u stupanj za vožnju unatrag (R).

Ograničenja sustava upozorenja na poprečni promet

Sustav možda neće ispravno raditi ako se dogodi nešto od sljedećeg:

- Senzori su blokirani.
- Pored parkirana vozila ili predmeti zaklanjaju senzore.
- Vozila se približavaju brzinama nižim od 6 km/h ili višim od 60 km/h.
- Brzina vozila viša je od 12 km/h.
- Vozite unatrag iz parkirnog mjesta pod kutom.

Uključivanje ili isključivanje upozorenja na poprečni promet

Za uključivanje ili isključivanje upozorenja na poprečni promet, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Driver assist. (Pomoć vozaču)	Pritisnite tipku izbornika.
Cross traffic alert (Upozorenje na poprečni promet)	Pritisnite tipku ***OK***.

Napomena: *Ako privremeno isključite sustav, sustav će se uključiti sljedeći put kada uključite paljenje.*

Napomena: *Sustav možda neće ispravno raditi prilikom vuče prikolice. Za vozila s modulom za vuču prikolice i kukom za vuču odobrene od strane Forda, sustav se isključuje kada priključite prikolicu. Za vozila s naknadno ugrađenim modulom za vuču prikolice ili kukom za vuču, preporučujemo da isključite sustav kada priključite prikolicu.*

Za trajno isključivanje sustava, kontaktirajte ovlaštenog trgovca

Indikator upozorenja na poprečni promet



Kada sustav detektira približavajuće vozilo, oglašava se zvučni signal, svijetli indikator u odgovarajućem vanjskom retrovizoru i pojavljuju se strelice na informacijskom zaslonu za prikaz s koje strane dolazi približavajuće vozilo.

Napomena: *Ako se strelice ne prikazuju, na informacijskom zaslonu pojavljuje se poruka.*

Ako je sustav u kvaru, indikator svijetli na instrument ploči i pojavljuje se poruka na informacijskom zaslonu. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Napomena: *U iznimnim uvjetima, sustav bi vas mogao upozoriti ili primijeniti kočnice, čak i kada nema ničega u zoni detekcije, primjerice na vozilo koje prolazi dalje od vašeg vozila.*

Informativne poruke upozorenja na poprečni promet

Poruka	Radnja
Cross traffic alert (Upozorenje na poprečni promet)	Prikazuje se umjesto strelica pokazivača smjera kada sustav detektira vozilo. Provjerite približava li se promet.
Cross traffic not available Sensor blocked See manual (Upozorenje na poprečni promet nije dostupno Senzor blokiran Pogledajte priručnik)	Prikazuje se ako su senzori sustava upozorenja na poprečni promet blokirani. Očistite senzore. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Cross traffic malfunction (Kvar upozorenja na poprečni promet)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Cross traffic alert deactivated Trailer attached (Upozorenje na poprečni promet deaktivirano Prikolica priključena)	Prikazuje se ako na vaše vozilo priključite prikolicu.
Cross traffic alert Applying brakes (Upozorenje na poprečni promet Primjena kočnica)	Prikazuje ako sustav primijeni kočnice. Provjerite približava li se promet.

PREPOZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOVA (TRAFFIC SIGN RECOGNITION)

Princip rada

UPOZORENJE: Vi ste odgovorni za kontrolu vašeg vozila u svakom trenutku. Sustav je dizajniran za pomoć i ne oslobađa vas odgovornosti od vožnje s dužnom pažnjom. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Sustav možda neće ispravno raditi ako je senzor blokiran. Održavajte vjetrobransko staklo čistim od prepreka.

Sustav je dizajniran za detektiranje prometnih znakova radi obavještavanja o trenutačnom ograničenju brzine i propisima o pretjecanju. Detektirani prometni znakovi pojavljuju se na informacijskom zaslonu. Senzor se nalazi iza unutarnjeg retrovizora.

Napomena: *Nemojte popravljati vjetrobransko staklo u neposrednoj blizini senzora.*

Napomena: *Podaci o prometnim znakovima koje pruža navigacijski sustav sadrže informacije integrirane u nosač podataka.*

Sustav detektira prepoznatljive prometne znakove, primjerice:

- Znakove ograničenja brzine.
- Znakove zabrane pretjecanja.
- Znakove završetka ograničenja brzine.
- Znakove završetka zabrane pretjecanja.

Napomena: *Sustav možda neće detektirati sve prometne znakove i može netočno pročitati znakove.*

Napomena: *U hladnim i lošim vremenskim uvjetima sustav možda neće funkcionirati. Kiša, snijeg, prskanje i veliki kontrasti u vanjskom osvjetljenju mogu spriječiti ispravno funkcioniranje senzora.*

Napomena: *Sustav možda neće ispravno funkcionirati ako je vaše vozilo opremljeno kitom za ovjes koji nije odobren od strane Forda.*

Napomena: *Uvijek ugradite originalne Ford dijelove kada mijenjate žarulje prednjih svjetala. Ostale žarulje mogu smanjiti performanse sustava.*

Sustav se uključuje kada uključite paljenje i ne možete isključiti sustav.

Uključivanje i isključivanje upozorenja na brzinu

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Driver assist***. (Pomoć vozaču).
2. Odaberite ***Traffic sign recognition*** (Prepoznavanje prometnih znakova).
3. Odaberite ***Activate Traff. Sign Recog.*** (Aktiviraj prepoznavanje prometnih znakova).
4. Odaberite ***Activate speed warning*** (Aktiviraj upozorenje na brzinu).
5. Uključite ili isključite ***Overspeed chime*** (Zvučni signal prekoračenja brzine).

Postavljanje upozorenja na brzinu

Možete postaviti sustav upozorenja na brzinu za upozoravanje kada brzina vozila prekorači ograničenje brzine prepoznato od strane sustava za određenu toleranciju brzine.

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Driver assist***. (Pomoć vozaču).
2. Odaberite ***Traffic sign recognition*** (Prepoznavanje prometnih znakova).
3. Odaberite ***Activate Traff. Sign Recog.*** (Aktiviraj prepoznavanje prometnih znakova).
4. Odaberite ***Activate speed warning*** (Aktiviraj upozorenje na brzinu).
5. Odaberite ***Speed warning*** (Upozorenje na brzinu).
6. Odaberite postavku i pritisnite tipku ***OK***.

Prikaz sustava prepoznavanja prometnih znakova



Sustav može prikazati dva prometna znaka paralelno.

Status možete pogledati u bilo kojem trenutku korištenjem informacijskog zaslona.

Sustav prikazuje prepoznatljive prometne znakove u četiri faze kako slijedi:

1. Svi novi prometni znakovi na prikazu svjetliji su od ostalih.
2. Nakon unaprijed određenog vremena prikazuju se normalno.
3. Nakon unaprijed određene udaljenosti postaju sivi.
4. Nakon sljedeće unaprijed određene udaljenosti oni se brišu.

Ako sustav detektira dopunski prometni znak, prikazuje se ispod odgovarajućeg prometnog znaka. Primjerice, kada prolazite znak ograničenja brzine u mokrim uvjetima na cesti.

Napomena: *Ako vaše vozilo ima navigacijski sustav, pohranjeni podaci o prometnim znakovima mogu utjecati na prikazanu vrijednost ograničenja brzine.*

Poruke sustava prepoznavanja prometnih znakova

Poruka	Radnja
Traffic sign recognition Reduced performance See manual (Prepoznavanje prometnih znakova Smanjene performanse Pogledajte priručnik)	Podaci o prometnim znakovima koje pruža navigacijski sustav nisu dostupni zbog slabog ili nedostupnog signala. Pričekajte nakratko da se signal poboljša. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

PREPOZNAVANJE ZNAKOVA OGRANIČENJA BRZINE (SPEED SIGN RECOGNITION)

Princip rada

UPOZORENJE: Vi ste odgovorni za kontrolu vašeg vozila u svakom trenutku. Sustav je dizajniran za pomoć i ne oslobađa vas odgovornosti od vožnje s dužnom pažnjom. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Sustav možda neće ispravno raditi ako je senzor blokiran. Održavajte vjetrobransko staklo čistim od prepreka.

Sustav je dizajniran za detektiranje znakova ograničenja brzine radi obavještavanja o trenutačnom ograničenju brzine. Detektirani znakovi ograničenja brzine pojavljuju se na informacijskom zaslonu. Senzor se nalazi iza unutarnjeg retrovizora.

Napomena: *Nemojte popravljati vjetrobransko staklo u neposrednoj blizini senzora.*

Napomena: *Podaci o prometnim znakovima koje pruža navigacijski sustav sadrže informacije integrirane u nosač podataka.*

Napomena: *Sustav možda neće detektirati sve znakove ograničenja brzine i može netočno pročitati znakove.*

Napomena: *U hladnim i lošim vremenskim uvjetima sustav možda neće funkcionirati. Kiša, snijeg, prskanje i veliki kontrasti u vanjskom osvjetljenju mogu spriječiti ispravno funkcioniranje senzora.*

Napomena: *Sustav možda neće ispravno funkcionirati ako je vaše vozilo opremljeno kitom za ovjes koji nije odobren od strane Forda.*

Napomena: *Uvijek ugradite originalne Ford dijelove kada mijenjate žarulje prednjih svjetala. Ostale žarulje mogu smanjiti performanse sustava.*

Sustav se uključuje kada uključite paljenje i ne možete isključiti sustav.

Korištenje prepoznavanja znakova ograničenja brzine

Uključivanje i isključivanje upozorenja na brzinu

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Driver assist.*** (Pomoć vozaču).
2. Odaberite ***Traffic sign recognition*** (Prepoznavanje prometnih znakova).
3. Odaberite ***Activate Traff. Sign Recog.*** (Aktiviraj prepoznavanje prometnih znakova).
4. Odaberite ***Activate speed warning*** (Aktiviraj upozorenje na brzinu).

5. Uključite ili isključite ***Overspeed chime*** (Zvučni signal prekoračenja brzine).

Postavljanje sustava upozorenja na brzinu

Možete postaviti sustav upozorenja na brzinu za upozoravanje kada brzina vozila prekorači ograničenje brzine prepoznato od strane sustava za određenu toleranciju brzine.

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Driver assist.*** (Pomoć vozaču).
2. Odaberite ***Traffic sign recognition*** (Prepoznavanje prometnih znakova).
3. Odaberite ***Activate Traff. Sign Recog.*** (Aktiviraj prepoznavanje prometnih znakova).
4. Odaberite ***Activate speed warning*** (Aktiviraj upozorenje na brzinu).
5. Odaberite ***Speed warning*** (Upozorenje na brzinu).
6. Odaberite postavku i pritisnite tipku ***OK***.

Napomena: *Sustav pamti zadnju postavku kada pokrenete vaše vozilo.*

Prikaz sustava prepoznavanja znakova ograničenja brzine



Kada sustav detektira znak ograničenja brzine, ograničenje brzine pojavljuje se na informacijskom zaslonu.

Napomena: *Ako vaše vozilo ima navigacijski sustav, pohranjeni podaci o prometnim znakovima mogu utjecati na prikazanu vrijednost ograničenja brzine.*

Poruke sustava prepoznavanja znakova ograničenja brzine

Poruka	Radnja
Traffic sign recognition Reduced performance See manual (Prepoznavanje prometnih znakova Smanjene performanse Pogledajte priručnik)	Podaci o prometnim znakovima koje pruža navigacijski sustav nisu dostupni zbog slabog ili nedostupnog signala. Pričekajte nakratko da se signal poboljša. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

ECO

Eco mod

Kako radi Eco mod

Sustav je dizajniran za nadziranje određenih voznih karakteristika kako bi vam pomogao da vozite učinkovitije. Pogledajte **Ekonomična vožnja** (stranica 258).

Napomena: *Razine učinkovitosti ne rezultiraju definiranom potrošnjom goriva. Pogledajte* ***Potrošnja goriva*** *(stranica 172).*

Napomena: *Sustav prikazuje samo razinu učinkovitosti za trenutačno putovanje. Sustav se resetira svaki put kada uključite paljenje.*

Razina trenutne učinkovitosti

Prikaz prstena povećava se s povećanjem trenutne razine učinkovitosti i svijetli kada dostigne maksimalnu učinkovitost. Razina se kontinuirano ažurira radi označavanja razine učinkovitosti za trenutačno putovanje.

Prikazivanje trenutne razine učinkovitosti

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***MyView***.
2. Odaberite ***Eco coach*** (Trener ekološke vožnje).

Sažetak putovanja

Izračunati sažetak putovanja prikazan je kao četiri obojene trake. Trake se kreću s lijeve na desnu stranu s povećanjem izračunatih razina učinkovitosti. Trake označavaju prosječnu razinu učinkovitosti za ubrzavanje, usporavanje, brzinu i promjene stupnjeva prijenosa tijekom ukupne udaljenosti koju je vaše vozilo prešlo za trenutačno putovanje.

Napomena: *Vozila s automatskim mjenjačem nemaju traku za promjene stupnjeva prijenosa.*

Prikazivanje sažetka putovanja

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***MyView***.
2. Odaberite ***Eco coach*** (Trener ekološke vožnje).

POMOĆ PRIJE SUDARA (PRE-COLLISION ASSIST)

UPOZORENJE: Vi ste odgovorni za kontrolu vašeg vozila u svakom trenutku. Sustav je dizajniran za pomoć i ne oslobađa vas odgovornosti od vožnje s dužnom pažnjom. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Sustav ne radi tijekom snažnog ubrzavanja ili upravljanja. Nepridržavanje opreza može rezultirati sudarom i ozljedama.

UPOZORENJE: Sustav može zakazati ili raditi sa smanjenom funkcijom tijekom hladnih i loših vremenskih uvjeta. Snijeg, led, kiša, prskanje i magla mogu negativno utjecati na sustav. Održavajte prednju kameru i radar čistima od snijega i leda. Nepridržavanje opreza može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, teškim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Sustav možda neće ispravno raditi ako vaše vozilo ima vjetrobransko staklo koje nije Fordovo. Nemojte popravljati vjetrobransko staklo u području oko senzora.

UPOZORENJE: U situacijama gdje kamera vozila ima ograničenu sposobnost detekcije, to može smanjiti performanse sustava. Te situacije uključuju, ali nisu ograničene na izravnu ili slabu sunčevu svjetlost, vozila noću bez stražnjih svjetala, nekonvencionalne vrste vozila, pješake s kompleksnim pozadinama, pješake koji trče, djelomično zaklonjene pješake ili pješake koje sustav ne može razlikovati od skupine pješaka. Nepridržavanje opreza može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, teškim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Sustav pomoći prije sudara s podrškom kočenja ne može spriječiti sve sudare. Nemojte se oslanjati na ovaj sustav kao zamjenu za vašu prosudbu i potrebu za održavanjem pravilnog razmaka i brzine.

Sustav pomoći prije sudara aktivan je kada vaše vozilo postigne brzinu višu od približno 5 km/h. Detekcija pješaka aktivna je pri brzinama do 80 km/h.

Napomena: *Sustav nije dizajniran za detektiranje životinja.*

Napomena: *Sustav nije dizajniran za detektiranje vozila ili biciklista koji se kreću u različitom smjeru.*



E156130

Ako se vaše vozilo brzo približava drugom vozilu koje miruje, vozilu ili biciklistu koji putuje u istom smjeru kao vaše ili pješaku unutar vaše putanje vožnje, sustav je dizajniran za pružanje tri razine funkcionalnosti.

Razina funkcionalnosti	Opis
Upozorenje	Kada se aktivira, lampica upozorenja trepće i oglašava se zvučno upozorenje.
Podrška kočenjem	Sustav je dizajniran za pomoć pri smanjivanju brzine sudara pripremanjem kočnica za brzo kočenje. Sustav ne primjenjuje kočnice automatski. Ako pritisnete papučicu kočnice, sustav bi mogao primijeniti dodatno kočenje do maksimalne sile kočenja, čak i ako lagano pritisnete papučicu kočnice.
Aktivno kočenje - vozila bez adaptivnog tempomata	Sustav je dizajniran za primjenu kočnica ako detektira da je sudar neizbježan. To može pomoći u smanjivanju udara ili izbjegavanju sudara. Sustav je aktivan pri brzinama do 130 km/h.
Aktivno kočenje - vozila s adaptivnim tempomatom	Sustav je dizajniran za primjenu kočnica ako detektira da je sudar neizbježan. To može pomoći u smanjivanju udara ili izbjegavanju sudara.

Za uključivanje ili isključivanje aktivnog kočenja, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Driver assist. (Pomoć vozaču)	Pritisnite tipku izbornika.
Pre-collision Assist (Pomoć prije sudara)	Pritisnite tipku OK.
Active braking (Aktivno kočenje)	Pritisnite tipku OK.

Upozorenje na razmak (ako je u opremi)

Lampica upozorenja svijetli ako je razmak do vozila ispred malen.

Napomena: *Lampica upozorenja ne svijetli ako je aktivan tempomat ili adaptivni tempomat.*

Postavke osjetljivosti upozorenja na razmak

Za podešavanje postavki osjetljivosti upozorenja na razmak, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Driver assist. (Pomoć vozaču)	Pritisnite tipku izbornika.
Pre-collision Assist (Pomoć prije sudara)	Pritisnite tipku ***OK***.
Alert sensitivity (Osjetljivost upozorenja)	Pritisnite tipku ***OK***. Pritisnite tipku za prebacivanje prema gore ili dolje za odabir željene postavke brzine. Pritisnite tipku ***OK***.

Indikacija razmaka (ako je u opremi)

Grafička indikacija prikazuje vremenski razmak do vozila ispred vas koja putuju u istom smjeru.

Napomena: *Grafika se ne prikazuje ako uključite tempomat ili adaptivni tempomat.*

Brzina vozila	Osjetljivost sustava	Boja indikatora razmaka	Udaljenost razmaka	Vremenski razmak
100 km/h	Normalna.	Siva.	Veća od 25 m.	Više od 0,9 sekundi.
		Žuta.	17-25 m.	0,6-0,9 sekundi.
		Crvena.	Manja od 17 m.	Manje od 0,6 sekundi.


Uključivanje ili isključivanje indikacije razmaka

Za uključivanje ili isključivanje indikacije razmaka, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Driver assist. (Pomoć vozaču)	Pritisnite tipku izbornika.
Pre-collision Assist (Pomoć prije sudara)	Pritisnite tipku ***OK***.
Distance indication (Indikacija razmaka)	Pritisnite tipku ***OK***.

Senzori sustava pomoći prije sudara

Vozila bez adaptivnog tempomata

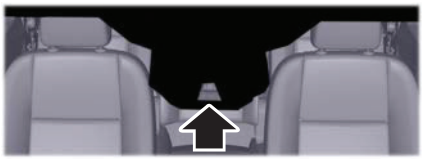

E243054

Kamera je montirana iza unutarnjeg retrovizora.


Napomena: *Održavajte senzore čistima od snijega, leda i velikih nakupina nečistoća.*

Napomena: *Nemojte čistiti senzore oštrim predmetima.*

Napomena: *Ako vaše vozilo pretrpi oštećenje zbog kojeg senzori ostanu neporavnati, to će uzrokovati netočna mjerenja ili lažna upozorenja.*


Blokirani senzori mogu utjecati na točnost sustava. Na informacijskom zaslonu može se pojaviti poruka.

Vozila s adaptivnim tempomatom

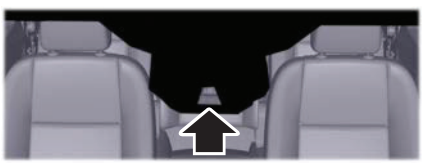

E243054

Kamera je montirana iza unutarnjeg retrovizora.

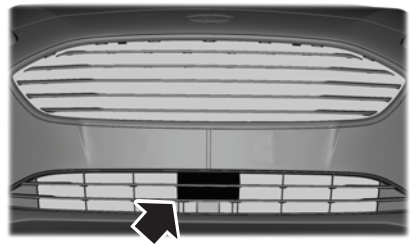

E244279

Radarski senzor nalazi se iza prednje rešetke hladnjaka ispod registarske pločice.

Napomena: *Održavajte senzore čistima od snijega, leda i velikih nakupina nečistoća.*

Napomena: *Nemojte čistiti senzore oštrim predmetima.*

Napomena: *Ako vaše vozilo pretrpi oštećenje zbog kojeg senzori ostanu neporavnati, to će uzrokovati netočna mjerenja ili lažna upozorenja.*

Blokirani senzori mogu utjecati na točnost sustava. Na informacijskom zaslonu može se pojaviti poruka.

Lampica upozorenja pomoći prije sudara



Svijetli ako se vaše vozilo brzo približava drugom vozilu radi upozoravanja na opasnost od sudara s vozilom ispred vas.

Može svijetliti crveno ako je razmak do vozila ispred malen.

Svijetli kada sustav nije dostupan.

Informativne poruke pomoći prije sudara

Poruka	Radnja
Pre-collision assist not available (Pomoć prije sudara nije dostupna)	Sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Pre-collision assist not available Sensor blocked (Pomoć prije sudara nije dostupna Senzor blokiran)	Senzori su prljavi. Očistite senzore. Ako se poruka nastavi pojavljivati, dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Sljedeća tablica navodi moguće uzroke i radnje za slučaj kada se može prikazati poruka blokiranog senzora.

Uzrok	Radnja
Površina radara u rešetki hladnjaka je prljava ili zaklonjena.	Očistite rešetku hladnjaka ispred radara ili uklonite sve prepreke.
Površina radara je čista, ali poruka ostaje na zaslonu.	Pričekajte nakratko. Može biti potrebno nekoliko minuta prije nego što sustav detektira da nema prepreka.
Jaka kiša, prskanje, snijeg ili magla ometaju radarske signale.	Sustav je privremeno onemogućen. Sustav bi se trebao ponovno aktivirati nakon kratkog vremena kada se vremenski uvjeti poboljšaju.
Radar je neporavnat.	Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Vjetrobransko staklo ispred kamere je prljavo ili zaklonjeno.	Očistite vanjsku stranu vjetrobranskog stakla ispred kamere.
Vjetrobransko staklo ispred kamere je čisto, ali poruka ostaje na zaslonu.	Pričekajte nakratko. Može biti potrebno nekoliko minuta prije nego što kamera detektira da nema prepreka.
Prekomjerna toplina oko kamere.	Pričekajte nakratko. Poruka bi trebala nestati kada se temperatura oko kamere smanji.

ŠTO JE KONTROLA MODOVA VOŽNJE

Vaše vozilo ima različite modove vožnje koje možete odabrati za različite uvjete vožnje. Ovisno o modu vožnje koji odaberete, sustav prilagođava različite postavke vozila, primjerice odziv upravljača, promjena stupnjeva prijenosa, upravljivosti i pogonskog sklopa.

ODABIR MODA VOŽNJE - IZUZETAK: ST

Tipka je na središnjoj konzoli.



Uzastopno pritisnite tipku za pomicanje kroz dostupne modove vožnje.

MODOVI VOŽNJE

Eco



Postavke vozila pogodne za ekonomičnu vožnju.

Normal



Postavke vozila pogodne za uravnoteženu vožnju.

Napomena: *Ovo je zadani mod svaki put kada uključite paljenje.*

Slippery - Izuzetak: ST



Postavke vozila pogodne za vožnju na skliskim cestama.

Sport - Izuzetak: ST



Postavke vozila pogodne za sportsku vožnju.

Napomena: *Auto-start-stop se isključuje kada odaberete ovaj mod.*

Track - ST



Postavke vozila pogodne za vožnju na stazi.

Napomena: *Auto-start-stop se isključuje kada odaberete ovaj mod.*

Napomena: *Pomoć prije sudara onemogućena je kada odaberete ovaj mod.*

Napomena: *Sustav zadržavanja voznog traka onemogućen je kada odaberete ovaj mod.*

Napomena: *Track mod nije namijenjen za korištenje na javnim cestama.*

Napomena: *Kontrola stabilnosti prebacuje se u smanjeni mod kada odaberete ovaj mod.*

Trail - Izuzetak: ST



Postavke vozila pogodne za vožnju neasfaltiranim cestama.

Napomena: *Auto-start-stop je onemogućen kada odaberete ovaj mod.*

KONTROLA MODOVA VOŽNJE - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kontrola modova vožnje - Informativne poruke

Poruka	Opis
Drive mode not available (Mod vožnje nije dostupan)	Sustav nije dostupan. Ako i dalje nije dostupan sljedeći put kada uključite paljenje, sustav je u kvaru. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

ŠTO JE MOD UČINKOVITE VOŽNJE

Mod učinkovite vožnje je prediktivni trener koji koristi navigacijske podatke vozila. Pruža prediktivne informacije o ruti za pomoć u učinkovitijoj vožnji pokazivanjem kada možete otpustiti papučicu gasa.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE MODA UČINKOVITE VOŽNJE

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Driver assist.***. (Pomoć vozaču).
2. Odaberite ***Eco coach*** (Trener ekološke vožnje).
3. Uključite ili isključite ***Eco advice*** (Savjeti za ekološku vožnju).

PRIKAZIVANJE MODA UČINKOVITE VOŽNJE

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Driver assist.*** (Pomoć vozaču).

SAŽETAK PUTOVANJA

Kako radi sažetak putovanja

Izračunati sažetak putovanja prikazan je kao pet obojenih traka. Trake se kreću s lijeve na desnu stranu s povećanjem izračunatih razina učinkovitosti. Trake označavaju prosječnu razinu učinkovitosti za vaše ponašanje u vožnji, ubrzavanje, usporavanje, brzinu, promjene stupnjeva prijenosa i ocjenu usklađenosti tijekom ukupne udaljenosti koju je vaše vozilo prešlo za trenutačno putovanje.

Napomena: *Ocjena usklađenosti procjenjuje koliko dobro pratite indikator moda učinkovite vožnje.*

Napomena: *Vozila s automatskim mjenjačem nemaju traku za promjene stupnjeva prijenosa.*

Prikazivanje sažetka putovanja

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***MyView***.
2. Odaberite ***Eco coach*** (Trener ekološke vožnje).
3. Isključite motor.
4. Pritisnite tipku ***OK***.

INDIKATORI MODA UČINKOVITE VOŽNJE



Svijetli sivo kada vam sustav savjetuje da usporite.

Mijenja boju kada počnete usporavati.

Dodatni prikaz prstena pored indikatora moda učinkovite vožnje može pružiti informacije o ograničenju brzine, raskrižju, izlazu s autoceste, kružnom toku, znaku stop, usponu, zavoju ili pješačkom prijelazu.

ŠTO SU INFORMACIJE O LOKALNIM OPASNOSTIMA

Sustav je dizajniran za pružanje informacija gotovo u stvarnom vremenu o cesti ispred vas.

MJERE OPREZA INFORMACIJA O LOKALNIM OPASNOSTIMA

UPOZORENJE: Vi ste odgovorni za kontrolu vašeg vozila u svakom trenutku. Sustav je dizajniran za pomoć i ne oslobađa vas odgovornosti od vožnje s dužnom pažnjom. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

OMOGUĆAVANJE INFORMACIJA O LOKALNIM OPASNOSTIMA

Napomena: *Vodite računa da je modem omogućen. Pogledajte* ***Omogućavanje i onemogućavanje modema*** *(stranica 357).*

1. Odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***FordPass Connect***.
3. Odaberite ***Connectivity settings*** (Postavke povezivosti).
4. Uključite ***Vehicle connectivity*** (Povezivost vozila).
5. Uključite ***Location*** (Lokacija).
6. Uključite ***Vehicle data & Remote ctrl*** (Podaci o vozilu i daljinsko upravljanje).
7. Uključite ***Live Traffic*** (Promet uživo).
8. Uključite ***Local hazard information*** (Informacije o lokalnim opasnostima).

PROVJERA STATUSA INFORMACIJA O LOKALNIM OPASNOSTIMA

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Information*** (Informacije).
3. Odaberite ***Local hazard information*** (Informacije o lokalnim opasnostima).

OPĆE INFORMACIJE

UPOZORENJE: Vodite računa da ste pravilno učvrstili predmete u prtljažniku. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama u slučaju iznenadnog zaustavljanja ili sudara.

UPOZORENJE: Nemojte stavljati predmete na pokrov prtljažnika. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću u slučaju iznenadnog zaustavljanja ili sudara.

UPOZORENJE: Odgovarajući kapacitet utovara vašeg vozila može biti ograničen ili kapacitetom obujma (koliko je prostora dostupno) ili kapacitetom nosivosti (koliku masu vozilo smije prevoziti). Nakon što dosegnete maksimalnu nosivost vašeg vozila, nemojte dodavati više tereta, čak i ako ima slobodnog prostora. Preopterećenje ili nepravilno utovarivanje vašeg vozila može doprinijeti gubitku kontrole nad vozilom i prevrtanju vozila.

UPOZORENJE: Vodite računa da ste potpuno zatvorili vrata prtljažnika radi sprječavanja ulaska ispušnih plinova u vaše vozilo. Ako ne možete u potpunosti zatvoriti vrata prtljažnika, otvorite ventilacijske otvore ili prozore radi omogućavanja ulaska svježeg zraka u vaše vozilo. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Nemojte prekoračiti maksimalna opterećenja prednje i stražnje osovine za vaše vozilo.


Napomena: *Prilikom utovara dugačkih predmeta u vaše vozilo, primjerice cijevi, drva ili namještaja, pazite da ne oštetite unutarnje obloge.*

PRETINAC ISPOD STRAŽNJE PODNICE

Podesiva podnica prtljažnika


Podesiva podnica prtljažnika može se držati otvorenom ili postaviti u gornji ili donji položaj unutar prtljažnika.

U gornjem položaju, postavite je na vrh podnih nosača.

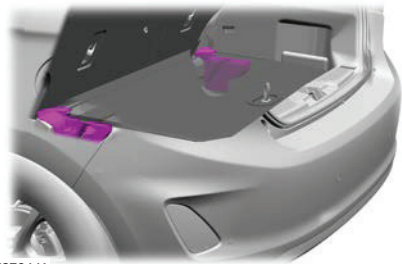

E270441

U donjem položaju, postavite je u donji utor podnih nosača.

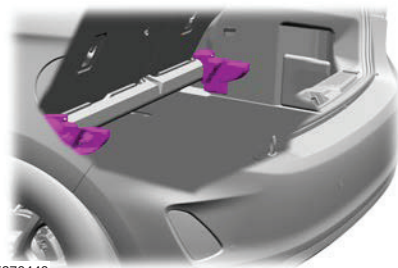

E270440


Za držanje podnice prtljažnika otvorenom, podignite je i postavite u ukošene utore podnih nosača iza stražnjih sjedala.

POKROVI PRTLJAŽNIKA

UPOZORENJE: Nemojte stavljati predmete na policu koji bi vam mogli ometati vidljivost ili udariti putnike u vozilu u slučaju iznenadnog zaustavljanja ili sudara.

Uklanjanje pokrova

Za uklanjanje pokrova prtljažnika:

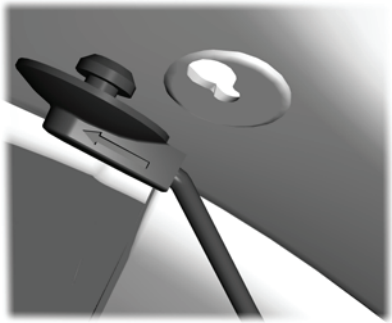

E266421

1. Nježno pritisnite pričvrsnu kopču prema gore i uklonite je.
2. Podignite pokrov prtljažnika.
3. Povucite pokrov prtljažnika unatrag.

KROVNI NOSAČI I NOSAČI TERETA - VOZILA BEZ: PANORAMSKOG KROVNOG OTVORA

UPOZORENJE: Prilikom opterećenja krovnih nosača, preporučujemo ravnomjernu raspodjelu tereta, kao i održavanje niskog težišta. Opterećena vozila, s višim težištima, mogu se ponašati drukčije od neopterećenih vozila. Poduzmite dodatne mjere opreza, kao što su sporije brzine i povećani zaustavni put, prilikom vožnje teško natovarenog vozila.

UPOZORENJE: Pročitajte i slijedite upute proizvođača prilikom ugradnje krovnih nosača.

Maksimalno opterećenje krova

Varijanta	kg
Sve.	50

Vodite računa da čvrsto pričvrstite teret. Provjerite zategnutost tereta prije vožnje i pri svakom zaustavljanju zbog punjenja goriva.

Nikada nemojte stavljati teret izravno na karoserijsku ploču krova.

Nosači na vučnim kukama

Prilikom korištenja nosača pričvršćenog na vučnu kuku, uzmite u obzir sljedeće:

- Nemojte prekoračiti maksimalno okomito opterećenje vučne kugle. To je masa nosača plus masa tereta. Pogledajte **Dimenzije vučne kuke** (stranica 339).
- Obratite pažnju na specifikacije proizvođača nosača.

- Ako koristite nosač bicikla, maksimalni dopušteni broj bicikala je tri, s maksimalnom dopuštenom masom od 60 kg.
- Utovarite najteži predmet najbliže vašem vozilu.

KROVNI NOSAČI I NOSAČI TERETA - VOZILA SA: PANORAMSKIM KROVNIM OTVOROM

UPOZORENJE: Vaše vozilo nije odobreno za krovne nosače. Nikada nemojte ugraditi krovne nosače na vaše vozilo.

Nosači na vučnim kukama

Prilikom korištenja nosača pričvršćenog na vučnu kuku, uzmite u obzir sljedeće:

- Nemojte prekoračiti maksimalno okomito opterećenje vučne kugle. To je masa nosača plus masa tereta. Pogledajte **Dimenzije vučne kuke** (stranica 339).
- Obratite pažnju na specifikacije proizvođača nosača.
- Ako koristite nosač bicikla, maksimalni dopušteni broj bicikala je tri, s maksimalnom dopuštenom masom od 60 kg.
- Utovarite najteži predmet najbliže vašem vozilu.

VUČA PRIKOLICE - IZUZETAK: ST

UPOZORENJE: Nemojte prekoračiti 100 km/h. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Tlakovi u stražnjim gumama moraju se povećati za 0,2 bara (3 psi) iznad specifikacije. Nemojte prekoračiti maksimalni tlak naveden na bočnici gume. To bi moglo uzrokovati teške ozljede.

UPOZORENJE: Nemojte prekoračiti maksimalnu ukupnu masu vozila navedenu na identifikacijskoj pločici vozila. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama.

UPOZORENJE: Vuča prikolica iznad maksimalne preporučene ukupne mase prikolice premašuje ograničenje vašeg vozila i može rezultirati oštećenjem motora, oštećenjem mjenjača, strukturalnim oštećenjem, gubitkom kontrole nad vašim vozilom, prevrtanjem vozila i ozljedama.

UPOZORENJE: Nemojte prekoračiti maksimalno okomito opterećenje vučne kugle. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Sustav protiv blokiranja kotača ne kontrolira kočnice prikolice.

Prilikom vuče prikolice:

- Pridržavajte se propisa za vuču prikolice specifične državi u kojoj vozite.
- Nemojte prekoračiti 100 km/h čak i ako država dopušta više brzine pod određenim uvjetima.
- Postavite teret što je moguće niže i središnje na osovinu vaše prikolice. Ako vučete neopterećeno vozilo, teret u prikolici trebali biste postaviti prema naprijed, unutar maksimalnog okomitog opterećenja, jer to daje najbolju stabilnost. Pogledajte **Kapaciteti i specifikacije** (stranica 339).
- Okomita masa prikolice na vučnoj kugli ključna je za stabilnost vožnje vašeg vozila i prikolice.
- Okomita masa na vučnoj kugli mora iznositi najmanje 4% mase prikolice i ne smije prelaziti maksimalnu dopuštenu masu. Pogledajte **Kapaciteti i specifikacije** (stranica 339).
- Odmah smanjite brzinu ako prikolica pokaže bilo kakav znak ljuljanja.
- Koristite niži stupanj prijenosa prilikom spuštanja niz strmu padinu.

Napomena: *Preporučujemo korištenje sigurnosnog kabela za prikolicu. Pročitajte i slijedite upute proizvođača prilikom korištenja sigurnosnog kabela za prikolicu.*

Napomena: *Maksimalna dopuštena okomita masa prikolice na identifikacijskoj pločici prikolice je vrijednost ispitivanja proizvođača prikolice. Maksimalna dopuštena okomita masa prikolice može biti niža.*

Stabilnost vaše kombinacije vozila i prikolice ovisi o kvaliteti prikolice.

Vuča prikolice mijenja karakteristike upravljivosti vašeg vozila i povećava zaustavni put. Prilagodite brzinu i način vožnje opterećenju prikolice.

Ukupna masa potpuno opterećenog vozila plus potpuno opterećene prikolice navedena na identifikacijskoj pločici vozila vrijedi za nagibe ceste do 12% i nadmorske visine do 1000 m prilikom vuče prikolice. U planinskim predjelima, performanse motora opadaju zbog niže gustoće zraka s povećanjem nadmorske visine. U područjima s visokim nadmorskim visinama iznad 1000 m, trebali biste smanjiti propisanu maksimalnu dopuštenu masu potpuno opterećenog vozila plus potpuno opterećene prikolice za 10% za svakih dodatnih 1000 m.

Napomena: *Nisu sva vozila prikladna ili odobrena za ugradnju vučne kuke. Za više informacija, kontaktirajte ovlaštenog trgovca*

VUČA PRIKOLICE - ST


UPOZORENJE: Vaše vozilo nije odobreno za vuču prikolice. Nikada nemojte vući prikolicu vašim vozilom.

VUČNA KUGLA

UPOZORENJE: Nemojte prekoračiti najnižu ocjenu kapaciteta za vaše vozilo ili kuku za prikolicu. Preopterećenje vašeg vozila ili kuke za prikolicu može ugroziti stabilnost i upravljivost vašeg vozila. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Nemojte rezati, bušiti, variti ili modificirati kuku za prikolicu. Modificiranje kuke za prikolicu moglo bi smanjiti ocjenu kapaciteta kuke.

Nemojte rastavljati niti popravljati polugu vučne kugle.

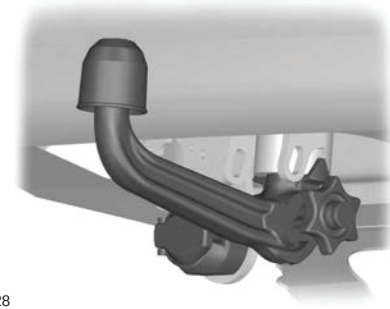

E71328


Odspajanje poluge vučne kugle

UPOZORENJE: Polugu vučne kugle uvijek postavite na sigurno mjesto u vašem vozilu kako ne bi postala projektil u slučaju sudara. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

Morate odspojiti polugu vučne kugle kada nije u upotrebi. Preporučujemo da polugu vučne kugle sigurno pospremite u prtljažnik.

Nemojte koristiti nikakve alate za odspajanje poluge vučne kugle.

Nikada nemojte otključavati ili odspajati polugu vučne kugle dok je pričvršćena prikolica.

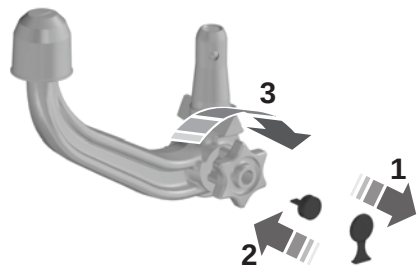


E71329

1. Uklonite zaštitni poklopac.

2. Umetnite ključ i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za otključavanje ručnog kotačića.
3. Držite polugu vučne kugle. Povucite ručni kotačić prema van i okrenite ga do kraja u smjeru kazaljke na satu dok klikne.

Napomena: *Crvena oznaka na ručnom kotačiću mora biti poravnata s bijelom točkom na poluzi vučne kugle.*

4. Otpustite ručni kotačić.
5. Povucite polugu vučne kugle prema dolje za njezino uklanjanje.
6. Okrenite priključnu utičnicu ožičenja prikolice prema gore za 90° dok sjedne u krajnji položaj.

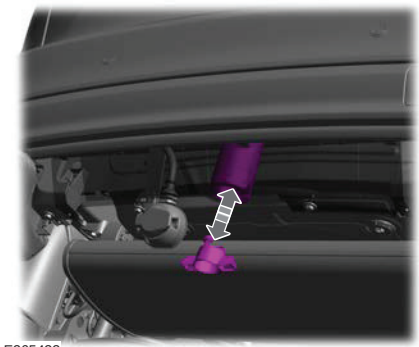


E265433

7. Umetnite slijepi čep.


Pričvršćivanje poluge vučne kugle

Nemojte koristiti nikakve alate za pričvršćivanje poluge vučne kugle.

Napomena: *Polugu vučne kugle možete pričvrstiti samo ako je otključana.*

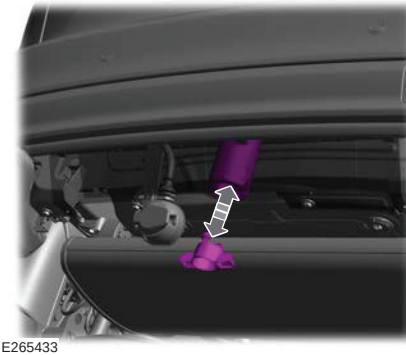

E265433

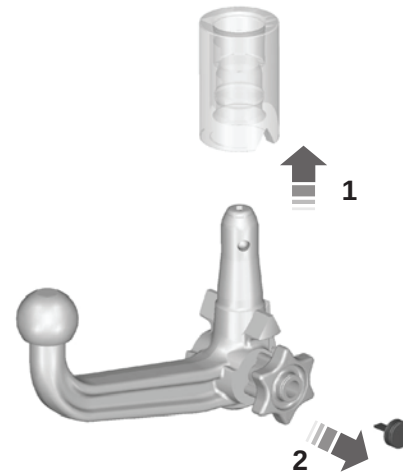


E71330

1. Uklonite slijepi čep i do kraja umetnite polugu vučne kugle dok sjedne u položaj.

Napomena: *Nemojte stavljati ruku blizu ručnog kotačića.*

Napomena: *Zelena oznaka na ručnom kotačiću mora biti poravnata s bijelom točkom na poluzi vučne kugle.*

2. Umetnite ključ i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu za zaključavanje ručnog kotačića.
3. Postavite zaštitni poklopac. Pritisnite ga do kraja natrag preko brave.
4. Okrenite priključnu utičnicu ožičenja prikolice prema dolje za 90º dok sjedne u krajnji položaj.

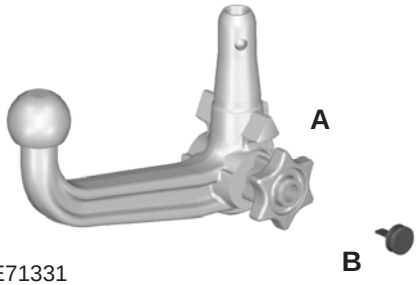

E71331


Provjerite sljedeće:

- Zelena oznaka na ručnom kotačiću poravnata je s bijelom točkom na poluzi vučne kugle.
- Ručni kotačić (A) je zaključan.
- Uklonili ste ključ (B).

Napomena: *Ako se bilo što od ovoga ne može ispuniti, nemojte koristiti polugu vučne kugle. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.*

Brzo odspajanje poluge vučne kugle

Nikada nemojte otključavati ili odspajati polugu vučne kugle dok je pričvršćena prikolica.

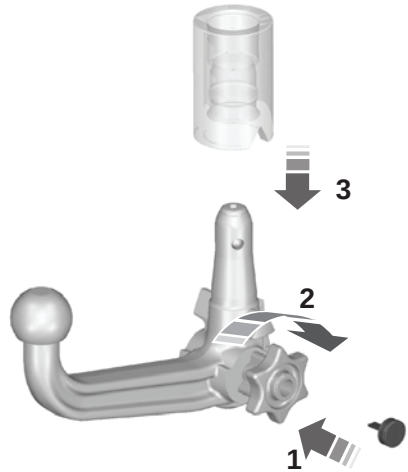

E71332

1. Uklonite zaštitni poklopac. Umetnite ključ i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za otključavanje ručnog kotačića.
2. Držite polugu vučne kugle. Povucite ručni kotačić prema van i okrenite ga do kraja u smjeru kazaljke na satu do graničnika.
3. Povucite polugu vučne kugle prema dolje za njezino uklanjanje.
4. Otpustite ručni kotačić.
5. Umetnite slijepi čep.

Brzo pričvršćivanje poluge vučne kugle

Kada se poluga vučne kugle brzo odspoji, može se brzo ponovno pričvrstiti.

1. Uklonite slijepi čep i do kraja umetnite polugu vučne kugle dok sjedne u položaj.

Napomena: *Nemojte stavljati ruku blizu ručnog kotačića.*

Napomena: *Zelena oznaka na ručnom kotačiću mora biti poravnata s bijelom točkom na poluzi vučne kugle.*

2. Umetnite ključ i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu za zaključavanje ručnog kotačića.
3. Postavite zaštitni poklopac. Pritisnite ga do kraja natrag preko brave.

Smjernice poluge vučne kugle

- Dostupni su zamjenski ključevi. Preporučujemo da zabilježite broj ključa na cilindru brave.
- Održavajte sustav čistim. Povremeno podmažite ležajeve, klizne površine i zaporne kuglice mašću ili uljem bez smole. Podmažite bravu grafitom.
- Uklonite utikač ožičenja prikolice iz priključne utičnice ožičenja prikolice kada nije u upotrebi. Ako to ne učinite, može doći do korozije spojne utičnice ožičenja prikolice. Redovito čistite priključnu utičnicu ožičenja prikolice i vodite računa da je poklopac utičnice potpuno zatvoren.
- Ako za čišćenje vašeg vozila koristite visokotlačni mlaz vode, odspojite utikač ožičenja prikolice. Nemojte usmjeravati mlaz vode izravno na priključnu utičnicu ožičenja prikolice. Preporučujemo da odvojite polugu vučne kugle prije pranja vašeg vozila.

VUČA VOZILA NA ČETIRI KOTAČA - RUČNI MJENJAČ

UPOZORENJE: Morate uključiti paljenje prilikom vuče vašeg vozila. Nepridržavanje ovog upozorenja može ozbiljno povećati rizik od ozljeda ili smrti.

UPOZORENJE: Servo pomoć kočnica i upravljača neće raditi ako motor ne radi. Jače pritisnite papučicu kočnice i vodite računa o povećanom zaustavnom putu i težem upravljanju.

UPOZORENJE: Ako vaše vozilo ima zaključavanje upravljača, vodite računa da je paljenje u položaju II ili uključeno prilikom vuče.

UPOZORENJE: Previše zategnuto vučno uže može oštetiti vaše vozilo ili vozilo koje vuče.

UPOZORENJE: Prilikom vuče vašeg vozila, morate odabrati prazan hod mjenjača. Nepridržavanje ovog upozorenja može oštetiti mjenjač i dovesti do sudara ili ozljeda.

Krenite polako i uglađeno bez trzanja vozila koje vučete.

Morate koristiti samo vučno oko koje je isporučeno s vašim vozilom. Vidi **Točke vuče** (stranica 263).

Vučna užad ili krute vučne poluge moraju biti postavljeni na istoj strani. Primjerice: desna stražnja točka vuče na desnu prednju točku vuče.

Morate koristiti vučno uže ili krutu vučnu polugu koja je odgovarajuće jačine za masu vučnog vozila i vozila koje se vuče.

Masa vozila koje se vuče ne smije premašiti masu vučnog vozila.

Nemojte premašiti 50 km/h. Pogledajte **Vuča vozila na četiri kotača** (stranica 255).

VUČA VOZILA NA ČETIRI KOTAČA - AUTOMATSKI MJENJAČ

UPOZORENJE: Morate uključiti paljenje prilikom vuče vašeg vozila. Nepridržavanje ovog upozorenja može ozbiljno povećati rizik od ozljeda ili smrti.

UPOZORENJE: Morate voditi računa da je ručica mjenjača u položaju praznog hoda (**N**). Nepridržavanje ovog upozorenja može oštetiti mjenjač i dovesti do sudara ili ozljeda.

UPOZORENJE: Servo pomoć kočnica i upravljača neće raditi ako motor ne radi. Jače pritisnite papučicu kočnice i vodite računa o povećanom zaustavnom putu i težem upravljanju. Nepridržavanje opreza može dovesti do sudara ili ozljeda.

UPOZORENJE: Ako vaše vozilo ima zaključavanje upravljača, vodite računa da je paljenje u položaju II ili uključeno prilikom vuče.

UPOZORENJE: Previše zategnuto vučno uže može oštetiti vaše vozilo ili vozilo koje vuče.

UPOZORENJE: Nemojte vući vaše vozilo ako je temperatura okoline ispod 0°C.

UPOZORENJE: Nemojte vući vaše vozilo unatrag.

Vuča u hitnim slučajevima

Ako je vaše vozilo onesposobljeno i nemate pristup kolicima na kotačima, prikolici za vuču automobila ili vučnom vozilu s ravnom platformom, vozilo se može vući sa svim kotačima na tlu. To možete učiniti pod sljedećim uvjetima:

- Vaše vozilo je okrenuto prema naprijed tako da se vuče u smjeru prema naprijed.
- Ručica mjenjača postavljena je u položaj praznog hoda (**N**). Ako se ručica mjenjača ne može pomaknuti u položaj praznog hoda (**N**), možda će je trebati nadjačati. Pogledajte **Automatski mjenjač** (stranica 182).
- Maksimalna brzina je 50 km/h.
- Maksimalna udaljenost je 80 km.

Napomena: *Ako morate prekoračiti brzinu od 50 km/h i udaljenost od 80 km tijekom vuče, morate podići pogonske kotače od tla.*

Napomena: *Preporučujemo da vaše vozilo ne vučete s pogonskim kotačima na tlu. Međutim, ako je potrebno pomaknuti vozilo s opasnog mjesta, nemojte vući vaše vozilo brže od 50 km/h ili dalje od 80 km.*

UPOZORENJE: U slučaju mehaničkog kvara mjenjača, nemojte koristiti pojedinačne nosače osovina. Svi kotači moraju biti podignuti od tla na ravnoj platformi.

Krenite polako i uglađeno bez trzanja vozila koje vučete.

Morate koristiti samo vučno oko koje je isporučeno s vašim vozilom. Vidi **Točke vuče** (stranica 263).

Vučna užad ili krute vučne poluge moraju biti postavljeni na istoj strani. Primjerice: desna stražnja točka vuče na desnu prednju točku vuče.

Morate koristiti vučno uže ili krutu vučnu polugu koja je odgovarajuće jačine za masu vučnog vozila i vozila koje se vuče.

Napomena: *Korištenje krute vučne poluge najsigurniji je način vuče vozila.*

Masa vozila koje se vuče ne smije premašiti masu vučnog vozila.

MJERE OPREZA ZA HLADNO VRIJEME

Na funkcionalni rad nekih komponenata i sustava mogu utjecati temperature ispod približno -25°C.

UHODAVANJE

Gume

Morate uhodati nove gume otprilike 480 km. Za to vrijeme vaše vozilo može pokazivati neke neobične vozne karakteristike.

Kočnice i spojka

Izbjegavajte pretjerano korištenje kočnica i spojke, ako je moguće, prvih 160 km u gradu i prvih 1600 km na autocestama.

PREKORAČENJE OKRETAJA MOTORA

Napomena: *Uvijek pričekajte dok se motor pravilno zagrije prije korištenja visokih okretaja motora.*

Vaše ST vozilo opremljeno je značajkom prekoračenja okretaja motora radi povećanja raspona performansi. Standardni maksimalni okretaji motora od 6300 o/min označeni su uskom crvenom linijom na okretomjeru. Crvena linija postaje deblja kod prekoračenja okretaja motora pri 6600 o/min.

Ova značajka dopušta jednu sekundu prekoračenja okretaja motora iznad 6300 o/min. Nakon što se dosegne ograničenje od jedne sekunde, elektronički kontrolirani limitator okretaja pada na 6300 o/min i tu zadržava motor. Nakon što okretaji motora padnu ispod 6100 o/min, mjerač vremena prekoračenja okretaja se poništava i omogućena je jedna sekunda prekoračenja okretaja do maksimalno 6600 o/min.

Nemojte koristi motor pri visokim okretajima i niskom opterećenju dulje vrijeme jer može doći do oštećenja.

EKONOMIČNA VOŽNJA

Sljedeće pomaže kod smanjenja potrošnje goriva:

- Vozite uglađeno, lagano ubrzavajte i predviđajte cestu ispred sebe radi izbjegavanja snažnog kočenja.
- Redovito provjeravajte tlakove u gumama i vodite računa da su napuhane na pravilan tlak.
- Slijedite preporučeni raspored održavanja i provedite preporučene provjere.
- Planirajte vaše putovanje i provjerite stanje prometa prije kretanja. Učinkovitije je kombinirati razne poslove i obaveze u jednu vožnju kad god je to moguće.
- Izbjegavajte rad motora u praznom hodu po hladnom vremenu ili dulje vrijeme. Pokrenite motor tek kada ste spremni za polazak.
- Nemojte prevoziti nepotrebnu masu u vašem vozilu jer dodatna masa troši gorivo.
- Nemojte dodavati nepotrebnu dodatnu opremu na vanjski dio vašeg vozila, primjerice daske. Ako koristite krovne nosače, ne zaboravite ih sklopiti ili ukloniti kada nisu u upotrebi.
- Nemojte pomicati mjenjač u prazan hod tijekom kočenja ili usporavanja vašeg vozila.
- Zatvorite sve prozore tijekom vožnje visokim brzinama.
- Isključite sve električne sustave kada ih ne koristite, primjerice klimatizaciju. Obavezno odspojite svu dodatnu opremu iz pomoćnih točaka napajanja kada nije u upotrebi.

VOŽNJA KROZ PLITKU VODU

UPOZORENJE: Nemojte pokušavati prijeći duboku ili tekuću vodu. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

Napomena: *Vožnja kroz stajaću vodu može uzrokovati oštećenje vozila.*

Napomena: *Može doći do oštećenja motora ako voda uđe u filtar zraka.*

Prije vožnje kroz stajaću vodu, provjerite dubinu. Nikada nemojte voziti kroz vodu koja je viša od dna bočnih pragova vašeg vozila.



Tijekom vožnje kroz stajaću vodu, vozite vrlo sporo i nemojte zaustavljati vozilo. Učinkovitost kočnica i trakcija mogu biti ograničeni. Nakon vožnje kroz vodu i čim to bude sigurno:

- Lagano pritisnite papučicu kočnice radi sušenja kočnica i provjere da pravilno rade.
- Okrenite upravljač radi provjere radi li servo pomoć upravljača.

Provjerite funkciju sljedećeg:

- Trube.
- Vanjskih svjetala.

PODNI OTIRAČI

UPOZORENJE: Koristite podni otirač dizajniran da odgovara prostoru za noge vašeg vozila, odnosno koji ne ometa područje papučica. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Papučice koje se ne mogu slobodno kretati mogu uzrokovati gubitak kontrole nad vašim vozilom i povećati rizik od teških ozljeda.

UPOZORENJE: Pričvrstite podni otirač na oba uređaja za zadržavanje tako da ne može skliznuti iz položaja i ometati papučice. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Nemojte stavljati dodatne podne otirače ili bilo koji drugi pokrivač na originalne podne otirače. To bi moglo dovesti do toga da podni otirač ometa rad papučica. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Uvijek vodite računa da predmeti ne mogu pasti u vozačev prostor za noge dok je vaše vozilo u pokretu. Labavi predmeti mogu zapeti ispod papučica uzrokujući gubitak kontrole nad vašim vozilom.



Za ugradnju podnih otirača, postavite ušicu podnog otirača preko držača i pritisnite prema dolje za zaključavanje u položaj.

Za uklanjanje podnog otirača, obrnite postupak ugradnje.

Napomena: *Redovito provjeravajte podne otirače kako biste bili sigurni da su dobro pričvršćeni.*

SVJETLA ZA NUŽDU



Prekidač svjetala za nuždu nalazi se na prednjoj konzoli.

Koristite svjetla za nuždu ako vaše vozilo predstavlja opasnost za druge sudionike u prometu.

Uključivanje ili isključivanje svjetala za nuždu



Pritisnite tipku za uključivanje svjetala za nuždu.

Ponovno pritisnite tipku za isključivanje svjetala za nuždu.

Napomena: *Svi pokazivači smjera trepću.*

Napomena: *Dugotrajna upotreba svjetala za nuždu može uzrokovati pražnjenje 12V baterije vozila.*

Napomena: *Ovisno o primjenjivim zakonima u državi za koju je vaše vozilo proizvedeno, ako snažno kočite, svjetla za nuždu bi se mogla uključiti.*

Indikator svjetla za nuždu



Trepće kada uključite svjetla za nuždu.

PRIBOR ZA PRVU POMOĆ

Prostor je osiguran u prtljažniku.

SIGURNOSNI TROKUT

Prostor je osiguran u prtljažniku.

PREKID DOVODA GORIVA

UPOZORENJE: Ako je vaše vozilo sudjelovalo u sudaru, dogovorite provjeru sustava goriva. Nepridržavanje ove upute može rezultirati požarom, ozljedama ili smrću.

U slučaju umjerenog do jakog sudara, ovo vozilo obuhvaća funkciju prekida rada pumpe goriva koja zaustavlja dotok goriva u motor. Neće svaki udar uzrokovati prekid.

Ako se vaše vozilo ugasi nakon sudara, možete ponovno pokrenuti vaše vozilo. Za vozila opremljena sustavom ključa:

1. Isključite paljenje.
2. Prebacite u položaj pokretanja.
3. Isključite paljenje.
4. Uključite paljenje za ponovno aktiviranje pumpe goriva.

Za vozila opremljena sustavom pokretanja tipkom:

1. Pritisnite tipku **START/STOP** za isključivanje paljenja.
2. Pritisnite papučicu kočnice i pritisnite tipku **START/STOP** za uključivanje paljenja.
3. Maknite nogu s papučice kočnice i pritisnite tipku **START/STOP** za isključivanje paljenja.
4. Možete pokušati pokrenuti motor pritiskom papučice kočnice i tipke **START/STOP** ili uključiti paljenje samo pritiskom tipke **START/STOP** bez pritiskanja papučice kočnice. Oba načina ponovno aktiviraju sustav goriva.

Napomena: *Prilikom pokušaja ponovnog pokretanja vašeg vozila nakon prekida dovoda goriva, vozilo provjerava jesu li različiti sustavi sigurni za ponovno pokretanje. Nakon što vaše vozilo utvrdi da su sustavi sigurni, vozilo će vam dopustiti ponovno pokretanje.*

Napomena: *U slučaju da se vaše vozilo ne pokrene ponovno nakon trećeg pokušaja, kontaktirajte ovlaštenog trgovca.*

POKRETANJE VOZILA POMOĆNIM KABELIMA


UPOZORENJE: Nemojte koristiti vodove goriva, poklopce ventila motora, krakove brisača vjetrobranskog stakla, usisnu granu ili nosač poklopca motora kao točke uzemljenja.

UPOZORENJE: Spojite 12V baterije samo s istim nazivnim naponom.

UPOZORENJE: Koristite samo kabele odgovarajuće veličine s izoliranim stezaljkama.

Napomena: *Nemojte odspojiti 12V bateriju od električnog sustava vašeg vozila.*

Za spajanje pomoćnih kabela

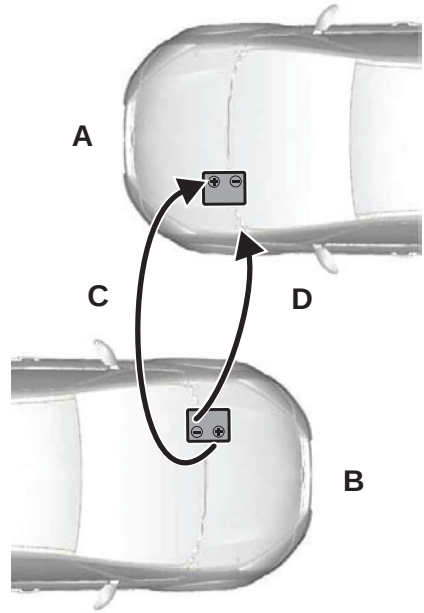


A Vozilo s niskom razinom napunjenosti 12V baterije.

B Vozilo s pomoćnom 12V baterijom.

C Pozitivni kabel.

D Negativni kabel.

1. Pozicionirajte vozila tako da se međusobno ne dodiruju.
2. Isključite motor i svu električnu opremu.
3. Spojite pozitivni (+) terminal vozila B s pozitivnim (+) terminalom vozila A (kabel C).

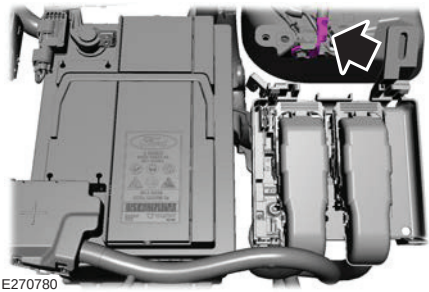
E270780

4. Spojite negativni (-) terminal vozila B na točku uzemljenja vozila A (kabel D).

UPOZORENJE: Nemojte spajati negativni (-) kabel na negativni (-) terminal ispražnjene 12V baterije.

UPOZORENJE: Vodite računa da su kabeli udaljeni od pokretnih dijelova i dijelova sustava dovoda goriva.

Za pokretanje motora:

1. Neka motor vozila B radi pri umjereno visokim okretajima.
2. Pokrenite motor vozila A.
3. Neka oba vozila rade najmanje tri minute prije odspajanja kabela. Nemojte uključivati prednja svjetla prilikom odspajanja kabela. Vršni napon mogao bi pregorjeti žarulje.

Odspojite kabele obrnutim redoslijedom.

TOČKE VUČE - IZUZETAK: ST

Prednja točka vuče


UPOZORENJE: Vodite računa da je vučno oko potpuno zategnuto. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama.

UPOZORENJE: Morate uključiti paljenje prilikom vuče vašeg vozila.



E292787

1. Pritisnite poklopac.
2. Pažljivo uklonite poklopac.

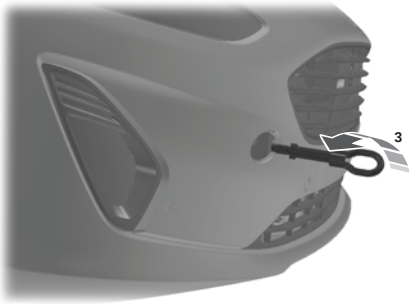

E292904


3. Ugradite vučnu ušicu.

Napomena: *Ima lijevi navoj. Okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za ugradnju.*

Vučna ušica nalazi se u prostoru za rezervni kotač.

Vučnu ušicu morate uvijek držati u vašem vozilu.

Stražnja točka vuče

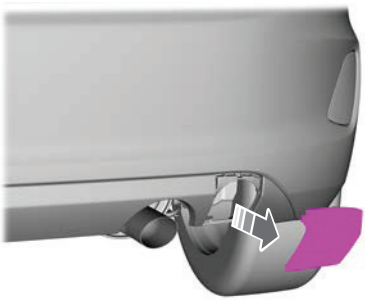

E250887

Uklonite poklopac za ugradnju vučne ušice.


Napomena: *Ako vaše vozilo ima vučnu polugu, koristite je za vuču drugih vozila.*

TOČKE VUČE - ST


Prednja točka vuče

UPOZORENJE: Vodite računa da je vučno oko potpuno zategnuto. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama.

UPOZORENJE: Morate uključiti paljenje prilikom vuče vašeg vozila.

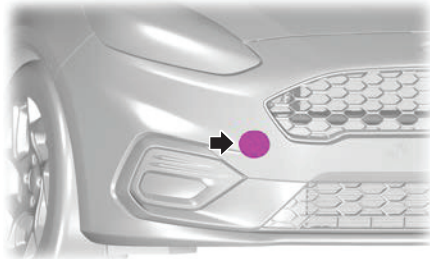

1. Pritisnite poklopac.
2. Pažljivo uklonite poklopac.

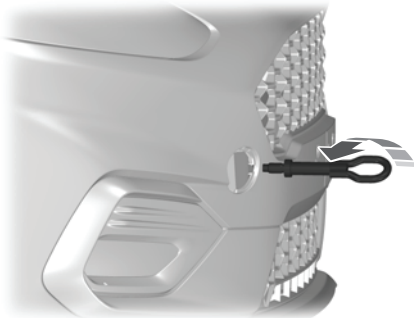

3. Ugradite vučnu ušicu.

Napomena: *Ima lijevi navoj. Okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za ugradnju.*

Vučna ušica nalazi se u prostoru za rezervni kotač.

Vučnu ušicu morate uvijek držati u vašem vozilu.

SUSTAV UPOZORENJA NAKON SUDARA

Što je sustav upozorenja nakon sudara

Sustav pomaže privući pažnju na vaše vozilo u slučaju teškog sudara.

Kako radi sustav upozorenja nakon sudara

Sustav je dizajniran za uključivanje svjetala za nuždu i isprekidano oglašavanje trube u slučaju teškog sudara koji aktivira zračni jastuk ili predzatezače sigurnosnih pojaseva.

Ograničenja sustava upozorenja nakon sudara

Ovisno o primjenjivim zakonima u državi za koju je vaše vozilo proizvedeno, truba se ne oglašava u slučaju teškog sudara.

Isključivanje sustava upozorenja nakon sudara

Pritisnite prekidač svjetala za nuždu ili tipku otključavanja na daljinskom upravljaču za isključivanje sustava.

Napomena: *Upozorenje se isključuje kada se 12V baterija vozila isprazni.*

KOČENJE NAKON UDARA

Kako radi kočenje nakon sudara

U slučaju umjerenog do teškog sudara, kočioni sustav smanjuje brzinu vozila radi sprječavanja ili smanjivanja udara potencijalnog sekundarnog sudara.

Ograničenja kočenja nakon sudara

Kočenje nakon sudara ne aktivira se ako se dogodi nešto od sljedećeg:

- Sustav protiv blokiranja kotača oštećen je tijekom sudara.
- Elektronička kontrola stabilnosti je onemogućena.
- Brzina vozila je ispod 10 km/h.

Nadjačavanje kočenja nakon sudara

Možete nadjačati kočenje nakon sudara pritiskom papučice kočnice ili gasa.


Indikatori kočenja nakon sudara



Trepće kada dođe do kočenja nakon sudara.

LOKACIJE KUTIJA S OSIGURAČIMA

Kutija s osiguračima motornog prostora

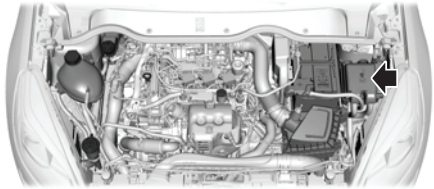


E259016

Kutija s osiguračima suvozačevog pretinca

Kutija s osiguračima nalazi se iza suvozačevog pretinca.

TABLICA SPECIFIKACIJA OSIGURAČA

Kutija s osiguračima motornog prostora

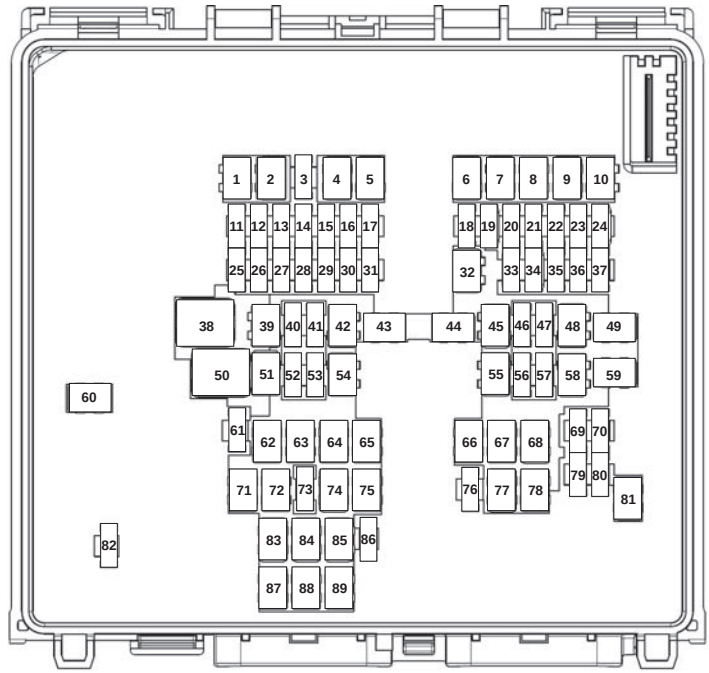

Stavka	Snaga osigurača	Zaštićena komponenta
1	-	Ne koristi se.
2	60 A	Grijač usisnog zraka.
3	10 A	Grijane mlaznice perača vjetrobrana.
4	40 A	Lijevi element grijanja vjetrobranskog stakla.
5	-	Ne koristi se.
6	30 A	Starter motor.
7	40 A	Motor ventilacije.


Stavka	Snaga osigurača	Zaštićena komponenta
8	-	Ne koristi se.
9	40 A	Mjenjač s dvostrukom spojkom - Dizel.
10	-	Ne koristi se.
11	20 A	Zaključavanje stupa upravljača.
12	10 A	Spojka klimatizacije.
13	-	Ne koristi se.
14	-	Ne koristi se.
15	-	Ne koristi se.
16	5 A	Starter-generator s remenskim prijenosom - MHEV.
17	5 A	Upravljački modul pogonskog sklopa.
18	10 A	Grijanje upravljača.
19	5 A	Elektronički servoupravljač.
20	7,5 A	Upravljački modul mjenjača.
21	-	Ne koristi se.
22	-	Ne koristi se.
23	-	Ne koristi se.
24	-	Ne koristi se.
25	10 A	Pumpa rashladne tekućine. Ispušni ventil.
26	15 A	Ventil pražnjenja kanistra emisija isparenja. Senzor položaja bregastog vratila. Senzor tlaka kontrole ubrizgavanja goriva. Solenoid za upravljanje varijabilnim lopaticama turbopunjača. Rasteretni ventil hladnjaka recirkulacije ispušnih plinova. Solenoid rasteretnog kontrolnog ventila. Grijani senzor kisika.
27	20 A	Upravljački modul pogonskog sklopa.
28	15 A	Aktivna rešetka hladnjaka. Pumpa ulja. Kompresor klimatizacije. Solenoid rasteretnog kontrolnog ventila. Senzor vode u gorivu.

Stavka	Snaga osigurača	Zaštićena komponenta
29	15 A	Zavojnica paljenja. Kondenzator suzbijanja buke.
30	10 A	Rasteretni ventil tlaka klimatizacije.
31	10 A	Upravljački modul energije baterije - MHEV.
32	30 A	Upravljački modul karoserije.
33	10 A	Informacijski sustav mrtvog kuta. Upravljački modul tempomata. Kamera prednje pomoći pri parkiranju. Kamera stražnje pomoći pri parkiranju. Upravljački modul pomoći pri parkiranju.
34	10 A	Pumpa tekućine mjenjača.
35	10 A	Prednja svjetla.
36	5 A	Sustav protiv blokiranja kotača.
37	15 A	Ventilator za hlađenje zraka punjenja.
38	40 A	Motor ventilatora.
39	-	Ne koristi se.
40	10 A	Upravljački modul energije baterije - MHEV.
41	20 A	Grijana sjedala.
42	-	Ne koristi se.
43	40 A	Modul za vuču prikolice.
44	40 A	Desni element grijanja vjetrobranskog stakla.
45	30 A	Lijevi modul stražnjih vrata.
46	5 A	Niveliranje prednjih svjetala.
47	15 A	Pojačalo audio jedinice.
48	20 A	Krovni otvor.
49	60 A	Pumpa sustava protiv blokiranja kotača.
50	60 A	Visokobrzinski ventilator hlađenja.
51	20 A	Pumpa tekućine mjenjača.

Stavka	Snaga osigurača	Zaštićena komponenta
52	10 A	Konektor podatkovne veze.
53	-	Ne koristi se.
54	30 A	Desni modul stražnjih vrata.
55	30 A	Ventil sustava protiv blokiranja kotača.
56	5 A	Prekidač uključivanja-isključivanja kočnica.
57	15 A	Pojačalo audio jedinice.
58	-	Ne koristi se.
59	40 A	Upravljački modul karoserije.
60	-	Ne koristi se.
61	-	Ne koristi se.
62	-	Ne koristi se.
63	-	Ne koristi se.
64	-	Ne koristi se.
65	-	Ne koristi se.
66	-	Ne koristi se.
67	-	Ne koristi se.
68	20 A	Pumpa goriva.
69	20 A	Grijač goriva - dizel.
70	-	Ne koristi se.
71	-	Ne koristi se.
72	-	Ne koristi se.
73	5 A	Senzor za kišu.
74	30 A	Motor brisača vjetrobranskog stakla.
75	-	Ne koristi se.
76	-	Ne koristi se.
77	25 A	Grijanje stražnjeg stakla.
78	-	Ne koristi se.

Stavka	Snaga osigurača	Zaštićena komponenta
79	20 A	Truba.
80	-	Ne koristi se.
81	25 A	Grijač goriva - dizel.
82	15 A	Pumpa perača stražnjeg stakla.
83	20 A	Upaljač. Prednje pomoćne točke napajanja.
84	-	Ne koristi se.
85	40 A	Niskobrzinski ventilator hlađenja.
86	20 A	Brisač stražnjeg stakla.
87	-	Ne koristi se.
88	-	Ne koristi se.
89	-	Ne koristi se.

Kutija s osiguračima suvozačevog pretinca

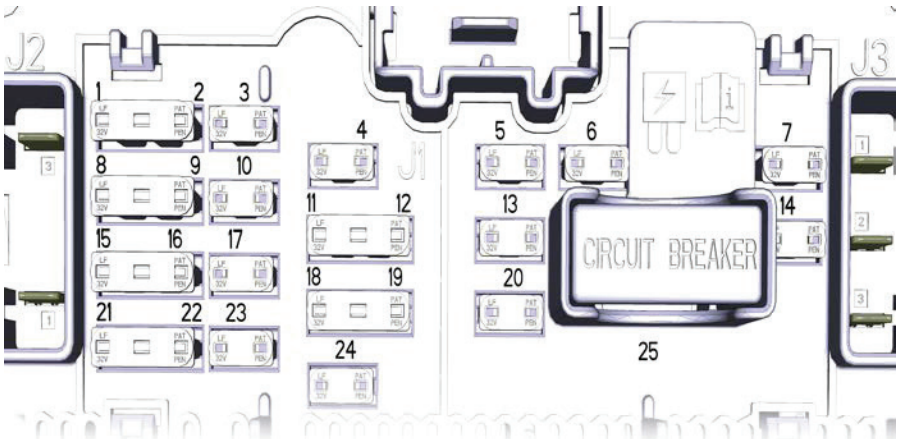


E249945

Stavka	Snaga osigurača	Zaštićena komponenta
1	5 A	Upravljački modul sigurnosnih sustava.
2	5 A	Senzor temperature i vlažnosti unutar vozila.
3	10 A	Upravljački modul pomoći pri parkiranju.
4	10 A	Prekidač paljenja. Tipka prekidača paljenja.
5	20 A	Zaključavanje. Otključavanje.
6	10 A	Krovni otvor.
7	30 A	Prekidač desnog retrovizora. Prednji desni električno pokretani prozori.
8	-	Ne koristi se.
9	5 A	Indikator deaktivacije suvozačevog zračnog jastuka. Unutarnji retrovizor s automatskim zatamnjivanjem.
10	10 A	Konektor podatkovne veze.
11	5 A	Modem telematike.
12	5 A	Središnji sigurnosni modul.
13	15 A	Sigurnosne brave za djecu. Poklopac otvora za punjenje goriva.
14	30 A	Prekidač lijevog retrovizora. Prednji lijevi električno pokretani prozori.
15	15 A	Ne koristi se. Grijanje upravljača. Upravljački modul prednjih svjetala.
16	-	Ne koristi se.
17	15 A	Glasovno upravljanje. Informacijski zaslon. CD player.
18	-	Ne koristi se.
19	7,5 A	Baterijska pomoćna truba.
20	10 A	Sirena protuprovalnog alarma.

Stavka	Snaga osigurača	Zaštićena komponenta
21	7,5 A	Kontrola klime.
22	7,5 A	Modul upravljača. Instrument ploča. Konektor podatkovne veze.
23	20 A	Audio jedinica.
24	-	Ne koristi se.
25	-	Ne koristi se.

ZAMJENA OSIGURAČA

Opće informacije

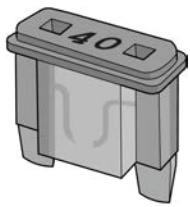

E217331

Ako električne komponente u vozilu ne rade, možda je pregorio osigurač. Pregorjeli osigurači identificiraju se po prekinutoj žici unutar osigurača.


Kutija s osiguračima motornog prostora

UPOZORENJE: Uvijek zamijenite osigurač s osiguračem koji ima specificiranu amperažu. Korištenje osigurača s višom amperažom može uzrokovati teško oštećenje žice i izazvati požar.




E253688

1. Povucite zasun prema sebi i uklonite gornji poklopac.

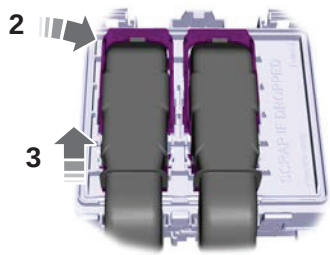

E253689

2. Podignite polugu konektora prema gore.
3. Povucite konektor prema gore za uklanjanje.

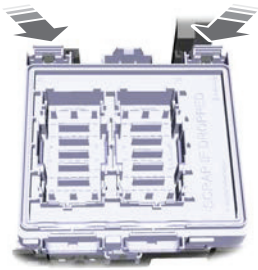

E253693


4. Povucite oba zasuna prema sebi i uklonite kutiju s osiguračima.
5. Okrenite kutiju s osiguračima i otvorite poklopac.

Kutija s osiguračima suvozačevog pretinca

UPOZORENJE: Uvijek zamijenite osigurač s osiguračem koji ima specificiranu amperažu. Korištenje osigurača s višom amperažom može uzrokovati teško oštećenje žice i izazvati požar.

1. Otvorite suvozačev pretinac i ispraznite sadržaj.
2. Okrenite pričvrsne kopče i uklonite ih.
3. Pritisnite strane prema unutra i zakrenite suvozačev pretinac prema dolje.

Vrste osigurača

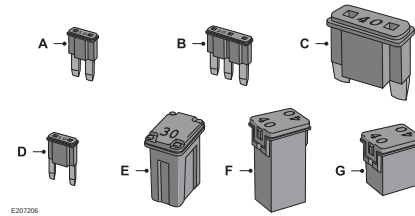

A Micro 2.
B Micro 3.
C Maxi.
D Mini.
E M Case.
F J Case.
G J Case Low Profile.

OPĆE INFORMACIJE

UPOZORENJE: Nemojte raditi na vrućem motoru.

UPOZORENJE: Isključite paljenje i primijenite parkirnu kočnicu.

UPOZORENJE: Nemojte dirati dijelove elektroničkog sustava paljenja nakon što ste uključili paljenje ili dok motor radi. Sustav radi pri visokom naponu. Nepridržavanje ovog upozorenja može rezultirati teškim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Držite ruke i odjeću dalje od ventilatora za hlađenje motora.

Pod određenim uvjetima, ventilator za hlađenje motora može nastaviti raditi nekoliko minuta nakon što isključite vaše vozilo. Pogledajte **Ventilator za hlađenje motora** (stranica 288).

Vodite računa da ste dobro namjestili čepove za punjenje nakon provedbe provjera održavanja.

Preporučujemo da provedete sljedeće provjere.

Provjerite dnevno

- Vanjska svjetla.
- Unutarnja svjetla.
- Lampice i indikatore upozorenja.

Provjerite prilikom punjenja goriva


- Razina tekućine za pranje stakala. Pogledajte **Provjera tekućine za pranje stakala** (stranica 292).
- Tlakovi u gumama. Pogledajte **Tlakovi u gumama** (stranica 320).
- Stanje guma. **Pogledajte Kotači i gume** (stranica 312).

Provjerite mjesečno

- Razina motornog ulja. Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286).
- Razina rashladne tekućine motora. Pogledajte **Provjera rashladne tekućine motora** (stranica 288).
- Razina kočione tekućine. Pogledajte **Provjera kočione tekućine** (stranica 289).
- Cijevi, crijeva i spremnike za curenje.
- Rad klimatizacije.
- Rad parkirne kočnice.
- Rad trube.
- Zategnutost navojnih matica za kotače. Pogledajte **Navojne matice** (stranica 332).


OTVARANJE I ZATVARANJE POKLOPCA MOTORA

Otvaranje poklopca motora

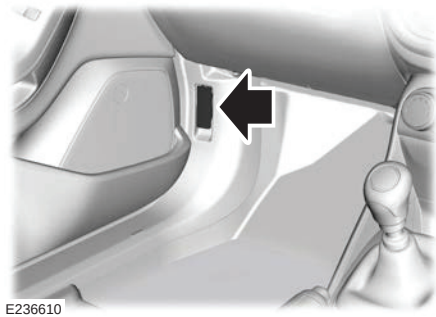


E236610

1. Povucite polugu za otpuštanje poklopca motora.

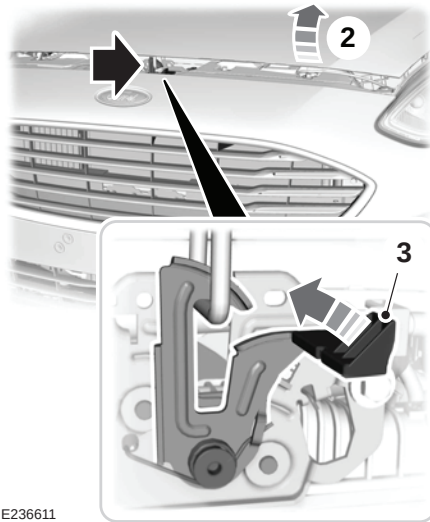

E236611

2. Blago podignite poklopac motora.
3. Otpustite zasun poklopca motora pritiskanjem sekundarne poluge za otpuštanje u vašu lijevu stranu.
4. Otvorite poklopac motora.

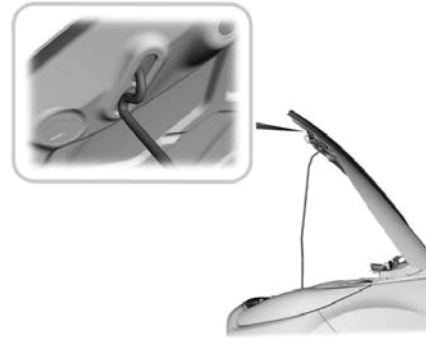

E87786


5. Poduprite poklopac motora podupiračem.

Zatvaranje poklopca motora

1. Uklonite podupirač iz držača i pravilno ga pričvrstite u kopču.
2. Spustite poklopac i pustite ga da padne pod vlastitom težinom zadnjih 20–30 cm.

Napomena: *Vodite računa da je poklopac pravilno zatvoren.*

POGLED ISPOD POKLOPCA MOTORA - 1.0L ECOBOOST, LHD IZVEDBA

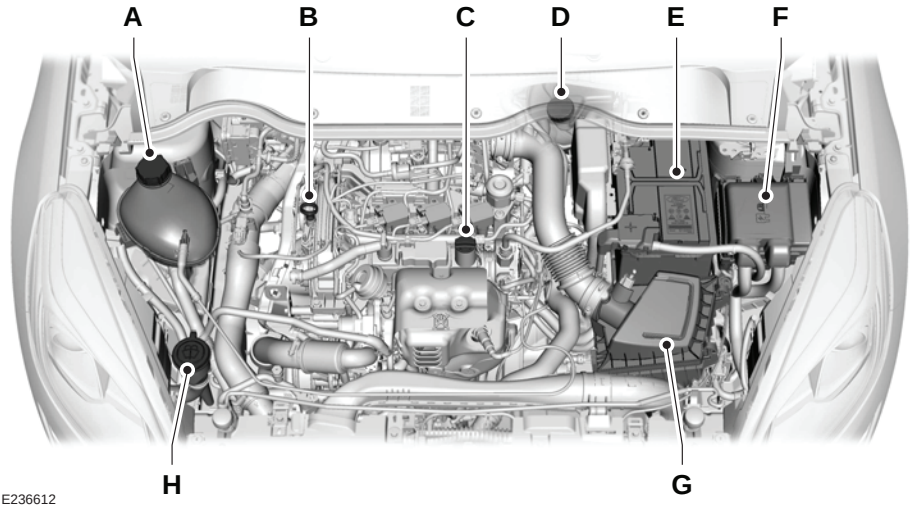

E236612

A Spremnik rashladne tekućine motora. Pogledajte **Provjera rashladne tekućine motora** (stranica 288).

B Šipka za mjerenje motornog ulja. Pogledajte **Šipka za mjerenje motornog ulja** (stranica 286).

C Čep za punjenje motornog ulja. Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286).

D Spremnik kočione tekućine. Pogledajte **Provjera kočione tekućine** (stranica 289).


E 12V baterija. Pogledajte **Zamjena 12V baterije** (stranica 290).

F Kutija s osiguračima motornog prostora. Pogledajte **Osigurači** (stranica 267).

G Filtar zraka.

H Spremnik tekućine za pranje vjetrobranskog stakla. Pogledajte **Provjera tekućine za pranje stakala** (stranica 292).

POGLED ISPOD POKLOPCA MOTORA - 1.0L ECOBOOST, RHD IZVEDBA

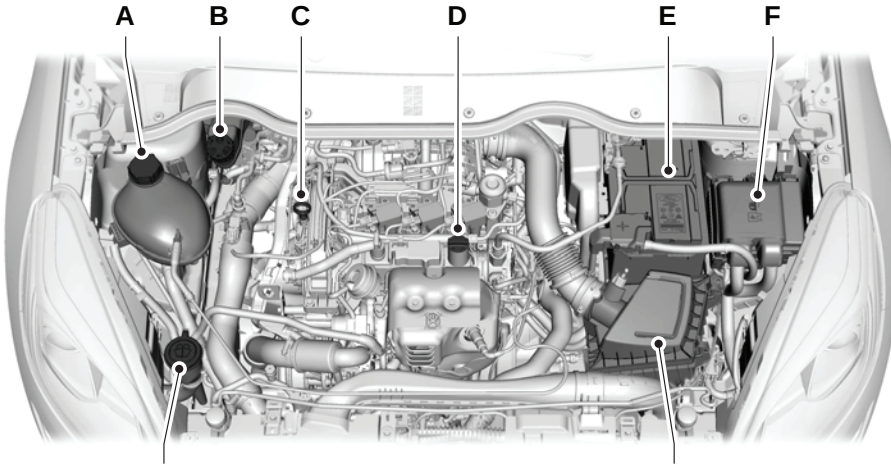

E236613

A Spremnik rashladne tekućine motora. Pogledajte **Provjera rashladne tekućine motora** (stranica 288).

B Spremnik kočione tekućine. Pogledajte **Provjera kočione tekućine** (stranica 289).

C Šipka za mjerenje motornog ulja. Pogledajte **Šipka za mjerenje motornog ulja** (stranica 286).

D Čep za punjenje motornog ulja. Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286).


E 12V baterija. Pogledajte **Zamjena 12V baterije** (stranica 290).

F Kutija s osiguračima motornog prostora. Pogledajte **Osigurači** (stranica 267).

G Filtar zraka.

H Spremnik tekućine za pranje vjetrobranskog stakla. Pogledajte **Provjera tekućine za pranje stakala** (stranica 292).

POGLED ISPOD POKLOPCA MOTORA - 1.1L DURATEC, LHD IZVEDBA

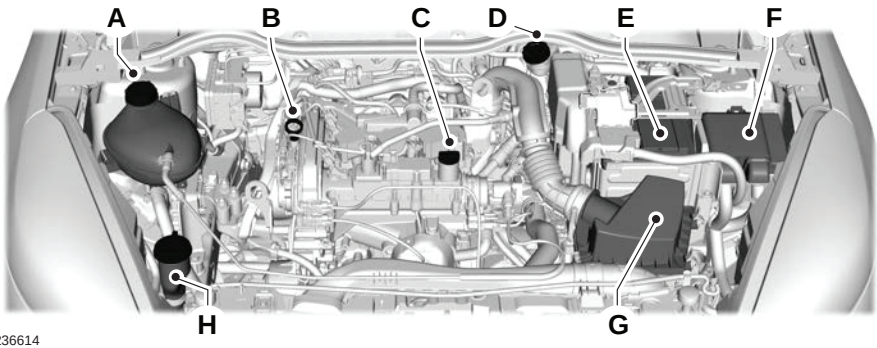

E236614

A Spremnik rashladne tekućine motora. Pogledajte **Provjera rashladne tekućine motora** (stranica 288).

B Šipka za mjerenje motornog ulja. Pogledajte **Šipka za mjerenje motornog ulja** (stranica 286).

C Čep za punjenje motornog ulja. Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286).

D Spremnik kočione tekućine. Pogledajte **Provjera kočione tekućine** (stranica 289).


E 12V baterija. Pogledajte **Zamjena 12V baterije** (stranica 290).

F Kutija s osiguračima motornog prostora. Pogledajte **Osigurači** (stranica 267).

G Filtar zraka.

H Spremnik tekućine za pranje vjetrobranskog stakla. Pogledajte **Provjera tekućine za pranje stakala** (stranica 292).

POGLED ISPOD POKLOPCA MOTORA - 1.1L DURATEC, RHD IZVEDBA

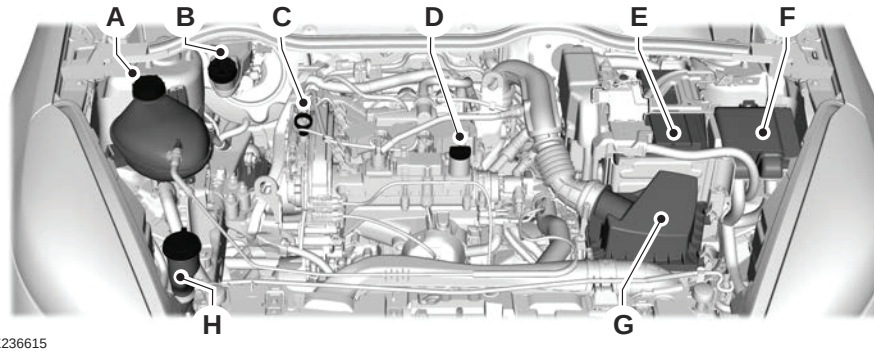

E236615

A Spremnik rashladne tekućine motora. Pogledajte **Provjera rashladne tekućine motora** (stranica 288).

B Spremnik kočione tekućine. Pogledajte **Provjera kočione tekućine** (stranica 289).

C Šipka za mjerenje motornog ulja. Pogledajte **Šipka za mjerenje motornog ulja** (stranica 286).

D Čep za punjenje motornog ulja. Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286).


E 12V baterija. Pogledajte **Zamjena 12V baterije** (stranica 290).

F Kutija s osiguračima motornog prostora. Pogledajte **Osigurači** (stranica 267).

G Filtar zraka.

H Spremnik tekućine za pranje vjetrobranskog stakla. Pogledajte **Provjera tekućine za pranje stakala** (stranica 292).

POGLED ISPOD POKLOPCA MOTORA - 1.5L DURATORQ-TDCI, LHD IZVEDBA

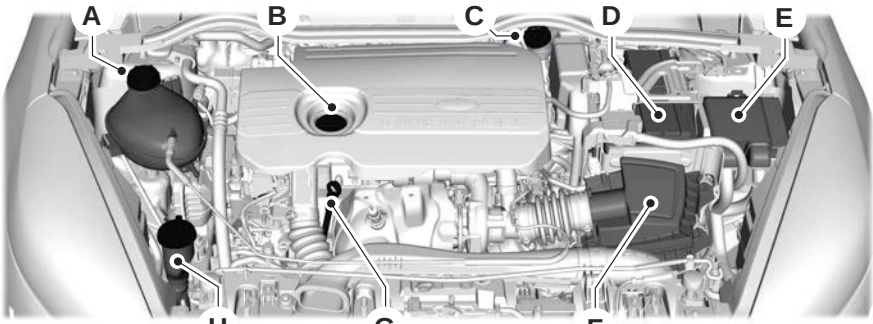

E236618

A Spremnik rashladne tekućine motora. Pogledajte **Provjera rashladne tekućine motora** (stranica 288).

B Čep za punjenje motornog ulja. Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286).

C Spremnik kočione tekućine. Pogledajte **Provjera kočione tekućine** (stranica 289).

D 12V baterija. Pogledajte **Zamjena 12V baterije** (stranica 290).


E Kutija s osiguračima motornog prostora. Pogledajte **Osigurači** (stranica 267).

F Filtar zraka.

G Šipka za mjerenje motornog ulja. Pogledajte **Šipka za mjerenje motornog ulja** (stranica 286).

H Spremnik tekućine za pranje vjetrobranskog stakla. Pogledajte **Provjera tekućine za pranje stakala** (stranica 292).

POGLED ISPOD POKLOPCA MOTORA - 1.5L DURATORQ-TDCI, RHD IZVEDBA

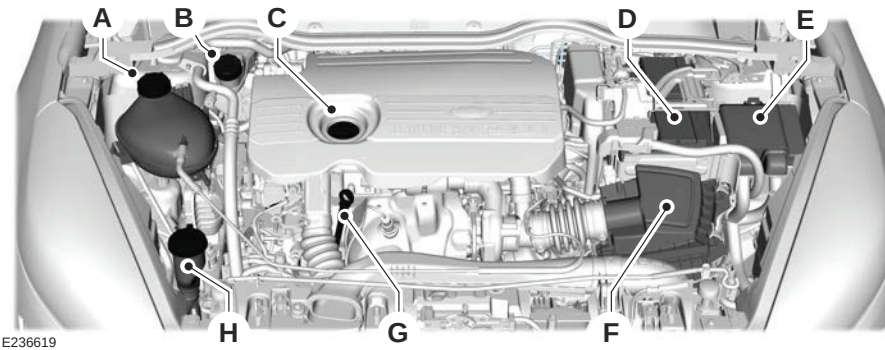

E236619

A Spremnik rashladne tekućine motora. Pogledajte **Provjera rashladne tekućine motora** (stranica 288).

B Spremnik kočione tekućine. Pogledajte **Provjera kočione tekućine** (stranica 289).

C Čep za punjenje motornog ulja. Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286).

D 12V baterija. Pogledajte **Zamjena 12V baterije** (stranica 290).


E Kutija s osiguračima motornog prostora. Pogledajte **Osigurači** (stranica 267).

F Filtar zraka.

G Šipka za mjerenje motornog ulja. Pogledajte **Šipka za mjerenje motornog ulja** (stranica 286).

H Spremnik tekućine za pranje vjetrobranskog stakla. Pogledajte **Provjera tekućine za pranje stakala** (stranica 292).

POGLED ISPOD POKLOPCA MOTORA - 1.5L ECOBOOST, LHD IZVEDBA

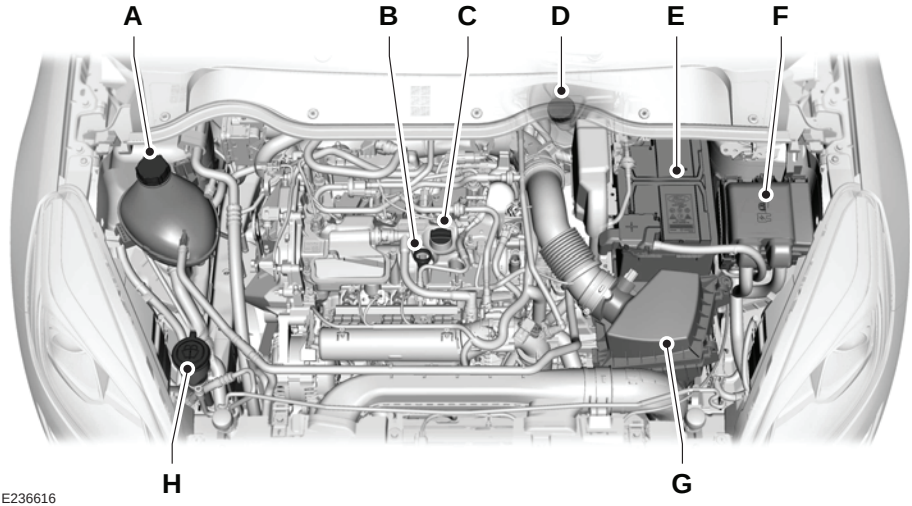

E236616

A Spremnik rashladne tekućine motora. Pogledajte **Provjera rashladne tekućine motora** (stranica 288).

B Šipka za mjerenje motornog ulja. Pogledajte **Šipka za mjerenje motornog ulja** (stranica 286).

C Čep za punjenje motornog ulja. Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286).

D Spremnik kočione tekućine. Pogledajte **Provjera kočione tekućine** (stranica 289).


E 12V baterija. Pogledajte **Zamjena 12V baterije** (stranica 290).

F Kutija s osiguračima motornog prostora. Pogledajte **Osigurači** (stranica 267).

G Filtar zraka.

H Spremnik tekućine za pranje vjetrobranskog stakla i stražnjeg stakla. Pogledajte **Provjera tekućine za pranje stakala** (stranica 292).

POGLED ISPOD POKLOPCA MOTORA - 1.5L ECOBOOST, RHD IZVEDBA

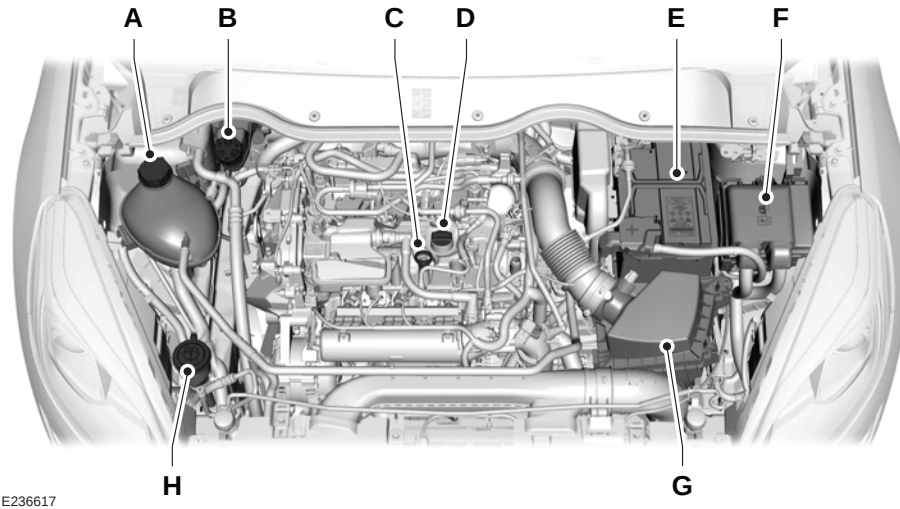

E236617

A Spremnik rashladne tekućine motora. Pogledajte **Provjera rashladne tekućine motora** (stranica 288).

B Spremnik kočione tekućine. Pogledajte **Provjera kočione tekućine** (stranica 289).

C Šipka za mjerenje motornog ulja. Pogledajte **Šipka za mjerenje motornog ulja** (stranica 286).

D Čep za punjenje motornog ulja. **Pogledajte Provjera motornog ulja** (stranica 286).


E 12V baterija. Pogledajte **Zamjena 12V baterije** (stranica 290).

F Kutija s osiguračima motornog prostora. Pogledajte **Osigurači** (stranica 267).

G Filtar zraka.

H Spremnik tekućine za pranje vjetrobranskog stakla i stražnjeg stakla. Pogledajte **Provjera tekućine za pranje stakala** (stranica 292).


ŠIPKA ZA MJERENJE MOTORNOG ULJA - 1.0L ECOBOOST / 1.1L DURATEC

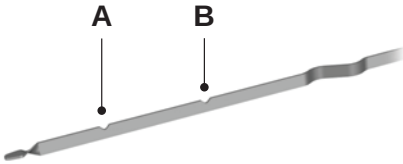

E141337

A Minimum.
B Maksimum.


ŠIPKA ZA MJERENJE MOTORNOG ULJA - 1.5L DURATORQ-TDCI

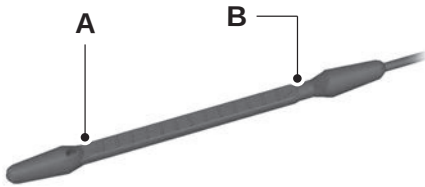

E140423

A Minimum.
B Maksimum.

ŠIPKA ZA MJERENJE MOTORNOG ULJA - 1.5L ECOBOOST

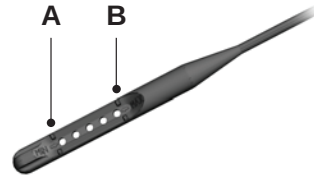

E264320

A Minimum.
B Maksimum.

PROVJERA MOTORNOG ULJA

1. Vodite računa da je vaše vozilo na ravnoj podlozi.
2. Razinu ulja provjerite prije pokretanja motora ili isključite motor i pričekajte 10 minuta da ulje iscuri u uljno korito.
3. Izvadite šipku za mjerenje i obrišite je čistom krpom bez dlačica.
4. Ponovno umetnite šipku za mjerenje ulja i vodite računa da je dobro namještena.
5. Ponovno izvadite šipku za mjerenje za provjeru razine ulja.

Napomena: *Ako je razina ulja između oznaka maksimum i minimum, razina ulja je prihvatljiva. Nemojte dodavati ulje.*

6. Ako je razina ulja na oznaci minimum, odmah dodajte ulje.
7. Ponovno umetnite šipku za mjerenje ulja. Vodite računa da je dobro namještena.

Napomena: *Potrošnja ulja kod novih motora doseže normalnu razinu nakon otprilike 5000 km.*

Dodavanje motornog ulja

UPOZORENJE: Nemojte dodavati motorno ulje dok je motor vruć. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama.

UPOZORENJE: Nemojte uklanjati čep za punjenje motornog ulja dok motor radi.

Nemojte koristiti dodatne aditive za motorno ulje jer su nepotrebni i mogu dovesti do oštećenja motora koje Jamstvo vozila možda neće pokriti.

1. Očistite područje oko čepa za punjenje motornog ulja prije nego što ga uklonite.
2. Uklonite čep za punjenje motornog ulja.
3. Dodajte motorno ulje koje ispunjava naše specifikacije. Pogledajte **Kapaciteti i specifikacije** (stranica 341).
4. Ponovno ugradite čep za punjenje motornog ulja. Okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok osjetite snažan otpor.

Napomena: *Nemojte dodavati ulje dalje od oznake maksimum. Razina ulja iznad oznake maksimum može uzrokovati oštećenje motora.*

Napomena: *Proliveno ulje odmah obrišite upijajućom krpom.*

RESETIRANJE INDIKATORA ZAMJENE ULJA

Resetirajte sustav samo nakon zamjene motornog ulja i filtra ulja.

Za resetiranje indikatora zamjene motornog ulja, koristite kontrole informacijskog zaslona na upravljaču za odabir sljedećeg:

Stavka izbornika	Radnja
Settings (Postavke)	Pritisnite tipku izbornika.
Information (Informacije)	Pritisnite tipku ***OK***.
Oil life (Vijek trajanja ulja)	Pritisnite tipku ***OK***.
Reset oil life (Resetiranje vijeka trajanja ulja)	Pritisnite i držite tipku ***OK*** dok se pojavi potvrda resetiranja sustava.

VENTILATOR ZA HLAĐENJE MOTORA - BENZIN

UPOZORENJE: Držite ruke i odjeću dalje od ventilatora za hlađenje motora.

Pod određenim uvjetima, ventilator za hlađenje motora može nastaviti raditi nekoliko minuta nakon što isključite vaše vozilo.

VENTILATOR ZA HLAĐENJE MOTORA - DIZEL

UPOZORENJE: Držite ruke i odjeću dalje od ventilatora za hlađenje motora.

Pod određenim uvjetima, ventilator za hlađenje motora može nastaviti raditi nekoliko minuta nakon što isključite vaše vozilo. To se može dogoditi pri niskim temperaturama okoline i neovisno o temperaturi rashladne tekućine motora, primjerice prilikom kratkih vožnji ili niske temperature rashladne tekućine. Pogledajte **Dizelski filtar čestica** (stranica 175).

PROVJERA RASHLADNE TEKUĆINE MOTORA

UPOZORENJE: Nemojte zbrinjavati rashladnu tekućinu u kućni otpad ili u javnu kanalizaciju. Koristite ovlašteno postrojenje za zbrinjavanje otpada.

UPOZORENJE: Nemojte stavljati rashladnu tekućinu u spremnik tekućine za pranje vjetrobranskog stakla. Ako se poprska po vjetrobranskom staklu, rashladna tekućina bi mogla otežati pogled kroz vjetrobransko staklo.



Vodite računa da je razina rashladne tekućine između oznaka ***MIN*** i ***MAX*** na spremniku rashladne tekućine pri temperaturi okoline. Ako je razina rashladne tekućine na ili ispod oznake minimum, odmah dodajte rashladnu tekućinu.

Koncentraciju rashladne tekućine treba održavati unutar 48% do 50%, što je jednako točki zamrzavanja između -34°C i -37°C.

Napomena: *Rashladna tekućina se širi kada je vruća. Razina može prelaziti oznaku* ***MAX****.*

Napomena: *Nemojte koristiti kuglice za zaustavljanje curenja, sredstva za brtvljenje rashladnog sustava ili nespecificirane aditive jer mogu uzrokovati oštećenje sustava hlađenja ili grijanja motora.*

Dodavanje rashladne tekućine

UPOZORENJE: Nemojte uklanjati čep spremnika rashladne tekućine dok je motor uključen ili je rashladni sustav vruć. Pričekajte 10 minuta da se rashladni sustav ohladi. Pokrijte čep spremnika rashladne tekućine debelom tkaninom radi sprječavanja mogućnosti opeklina i polako uklonite čep. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama.

UPOZORENJE: Nemojte dopustiti da vam tekućina dođe u kontakt s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćena područja s puno vode i kontaktirajte vašeg liječnika.

UPOZORENJE: Nerazrijeđena rashladna tekućina je zapaljiva i može se zapaliti ako se prolije po vrućem ispušnom sustavu.

Ne preporučujemo korištenje reciklirane rashladne tekućine motora s obzirom na to da još nije dostupan postupak recikliranja odobren od strane Forda.

Nemojte miješati različite boje ili vrste rashladne tekućine u vašem vozilu.

Napomena: *Dodajte 50/50 mješavinu antifriza i vode ili prethodno razrijeđenu rashladnu tekućinu motora koja ispunjava pravilne specifikacije.*

Napomena: *Koristite tekućine koje ispunjavaju specifikacije ili definirane zahtjeve. Korištenje drugih tekućina može dovesti do oštećenja koja nisu pokrivena Jamstvom vozila. Pogledajte* ***Kapaciteti i specifikacije*** *(stranica 341).*

Za dopunjavanje razine rashladne tekućine učinite sljedeće:

1. Uklonite čep spremnika rashladne tekućine.
2. Dodajte rashladnu tekućinu do oznake ***MAX***, nemojte prepuniti.
3. Ponovno ugradite čep spremnika rashladne tekućine. Okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok osjetite snažan otpor.

U slučaju nužde, možete dodati vodu bez rashladne tekućine motora radi vožnje do mjesta servisa vozila.

Napomena: *Dugotrajna upotreba neodgovarajuće razrijeđene rashladne tekućine može uzrokovati oštećenje, primjerice koroziju, pregrijavanje ili zamrzavanje.*

PROVJERA KOČIONE TEKUĆINE

UPOZORENJE: Nemojte koristiti bilo koju drugu tekućinu osim preporučene kočione tekućine jer će to smanjiti učinkovitost kočnica. Korištenje neodgovarajuće tekućine može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, teškim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Koristite samo kočionu tekućinu iz zapečaćene ambalaže. Kontaminacija nečistoćom, vodom, naftnim derivatima ili drugim materijalima može rezultirati oštećenjem ili kvarom kočionog sustava. Nepridržavanje ovog upozorenja može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, teškim ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Nemojte dopustiti da vam tekućina dođe u kontakt s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćena područja s puno vode i kontaktirajte vašeg liječnika.

UPOZORENJE: Razina tekućine između oznaka ***MAX*** i ***MIN*** unutar je normalnog radnog raspona i nema potrebe za dodavanjem tekućine. Razina tekućine koja nije u normalnom radnom rasponu mogla bi ugroziti performanse sustava. Odmah dogovorite provjeru vašeg vozila.



Radi izbjegavanja kontaminacije tekućine, čep spremnika mora ostati u položaju i biti potpuno zategnut, osim ako dodajete tekućinu.
Koristite samo tekućinu koja ispunjava Fordove specifikacije. Pogledajte **Kapaciteti i specifikacije** (stranica 341).

PROVJERA TEKUĆINE SPOJKE

Sustavi spojke i kočnica dijele isti spremnik tekućine. Pogledajte **Provjera kočione tekućine** (stranica 289).

ZAMJENA 12V BATERIJE

UPOZORENJE: Baterije obično proizvode eksplozivne plinove koji mogu uzrokovati ozljede. Stoga nemojte dopustiti da plamen, iskre ili zapaljene tvari dođu u blizinu 12V baterije. Tijekom rada u blizini 12V baterije, uvijek zaštitite vaše lice i oči. Uvijek osigurajte pravilnu ventilaciju.

UPOZORENJE: Prilikom podizanja 12V baterije s plastičnim kućištem, pretjerani pritisak na krajnjim stijenkama može uzrokovati istjecanje kiseline kroz ventilacijske čepove, što može rezultirati ozljedama i oštećenjem vozila ili 12V baterije. Podignite 12V bateriju s nosačem baterije ili rukama na suprotnim kutovima.

UPOZORENJE: Držite baterije izvan dohvata djece. Baterije sadrže sumpornu kiselinu. Izbjegavajte kontakt s kožom, očima ili odjećom. Zaštitite oči prilikom rada u blizini 12V baterije radi zaštite od mogućeg prskanja otopine kiseline. U slučaju kontakta kiseline s kožom ili očima, odmah isperite vodom najmanje 15 minuta i potražite hitnu liječničku pomoć. Ako se kiselina proguta, odmah nazovite liječnika.

UPOZORENJE: Polovi, terminali i drugi dijelovi 12V baterije sadrže olovo i spojeve olova. Operite ruke nakon rukovanja.

UPOZORENJE: Za vozila s funkcijom Auto-Start-Stop, zahtjevi 12V baterije su drukčiji. Bateriju morate zamijeniti baterijom potpuno istih specifikacija.

Baterija je u motornom prostoru. Pogledajte **Pogled ispod poklopca motora** (stranica 278).

Vaše vozilo ima 12V bateriju koja ne zahtijeva održavanje. Ne zahtijeva dodatnu vodu tijekom servisiranja.

Ako 12V baterija vozila ima poklopac, vodite računa da ga ispravno ugradite nakon čišćenja ili zamjene baterije.

Za dulji i nesmetan rad, vrh 12V baterije održavajte čistim i suhim, a kabele baterije čvrsto pričvršćene na terminalima baterije. Ako je na bateriji ili terminalima prisutna korozija, uklonite kabele s terminala i očistite ih žičanom četkom. Kiselinu možete neutralizirati otopinom sode bikarbone i vode.

Preporučujemo da odvojite negativni terminal kabela baterije od 12V baterije ako planirate skladištiti vaše vozilo na dulje vrijeme.

Napomena: *Ako odspojite samo negativni terminal kabela 12V baterije, vodite računa da je izoliran ili postavljen dalje od terminala 12V baterije radi izbjegavanja nenamjernog spajanja ili iskrenja.*

Radi održavanja ispravog rada sustava upravljanja baterijom, ako vašem vozilu dodate bilo kakve električne uređaje, nemojte spajati uzemljenje izravno na negativni terminal 12V baterije. Spoj na negativnom terminalu 12V baterije može uzrokovati netočna mjerenja stanja 12V baterije i potencijalan neispravan rad sustava.

Napomena: *Ako vašem vozilu dodate električnu dodatnu opremu ili komponente, to može nepovoljno utjecati na performanse 12V baterije, trajnost i performanse drugih električnih sustava u vašem vozilu.*

Ako zamijenite 12V bateriju, vodite računa da ispunjava električne zahtjeve vašeg vozila.

Ako odspojite ili zamijenite 12V bateriju, a vaše vozilo ima automatski mjenjač, mjenjač mora ponovno naučiti vlastitu adaptivnu strategiju. Zbog toga, mjenjač može grublje mijenjati stupnjeve prijenosa tijekom prve vožnje. Ovo je normalan rad dok mjenjač u potpunosti ažurira vlastiti rad do optimalnog osjećaj promjena stupnjeva prijenosa.

Uklonite i ponovno ugradite 12V bateriju

Za odspajanje ili uklanjanje 12V baterije učinite sljedeće:

1. Primijenite parkirnu kočnicu i isključite paljenje.
2. Isključite svu električnu opremu, primjerice svjetla i radio.
3. Pričekajte minimalno dvije minute prije odspajanja 12V baterije.

Napomena: *Sustav upravljanja motorom ima funkciju zadržavanja napajanja i ostaje napajan određeno vrijeme nakon što isključite paljenje. To omogućuje pohranu dijagnostičkih i adaptivnih tablica. Odspajanje 12V baterije bez čekanja može uzrokovati oštećenje koje nije pokriveno Jamstvom vozila.*

4. Odvojite negativni terminal kabela 12V baterije.
5. Odvojite pozitivni terminal kabela 12V baterije.
6. Uklonite sigurnosnu stezaljku 12V baterije.
7. Uklonite 12V bateriju.
8. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

Napomena: *Prije ponovnog spajanja 12V baterije, vodite računa da paljenje ostane isključeno.*

Napomena: *Vodite računa da su terminali kabela 12V baterije potpuno zategnuti.*

Ako odspojite ili zamijenite 12V bateriju vozila, morate resetirati sljedeće značajke:

- Funkcija povrata prozora. Pogledajte **Nadjačavanje funkcije povrata prozora** (stranica 92).
- Postavke sata.
- Unaprijed postavljene radio stanice.

Zbrinjavanje baterija



Vodite računa da stare baterije zbrinete na ekološki prihvatljiv način. Zatražite savjet od vaših lokalnih vlasti o recikliranju starih baterija.

PROVJERA TEKUĆINE ZA PRANJE STAKALA

Prilikom dodavanja tekućine, koristite mješavinu tekućine za pranje stakala i vode radi sprječavanja zamrzavanja i poboljšanja sposobnosti čišćenja. Za informacije o razrjeđivanju tekućine, slijedite upute proizvođača.

Napomena: *Spremnik opskrbljuje prednje i stražnje sustave perača.*


PROVJERA METLICA BRISAČA



Prijeđite vrhom prstiju preko ruba oštrice metlice radi provjere hrapavosti.

Očistite metlice brisača tekućinom za pranje stakala ili vodom nanesenom mekom spužvom ili krpom.

ZAMJENA METLICA PREDNJIH BRISAČA

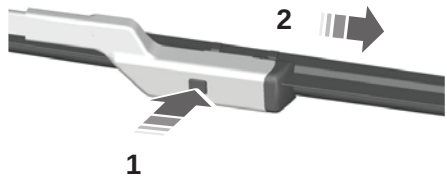

E72899

1. Podignite krak brisača i zatim pritisnite tipku za zaključavanje metlice brisača.

Napomena: *Nemojte držati metlicu brisača za podizanje kraka brisača.*

2. Uklonite metlicu brisača.

Napomena: *Vodite računa da krak brisača ne padne natrag na staklo dok metlica brisača nije pričvršćena.*


3. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

Napomena: *Vodite računa da se metlica brisača zaključa u položaj.*

ZAMJENA METLICA STRAŽNJIH BRISAČA

1. Podignite krak brisača.

Napomena: *Nemojte držati metlicu brisača za podizanje kraka brisača.*

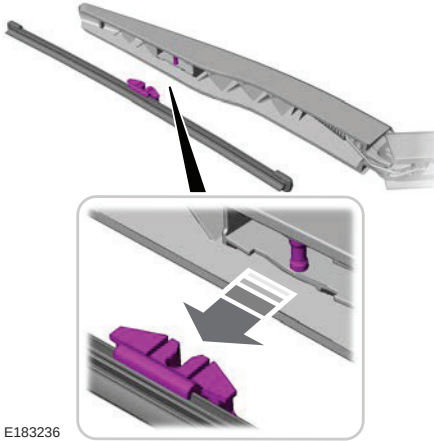

E183236

2. Odspojite metlicu brisača s kraka brisača.


Napomena: *Vodite računa da krak brisača ne padne natrag na staklo dok metlica brisača nije pričvršćena.*

3. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

Napomena: *Vodite računa da se metlica brisača zaključa u položaj.*

UKLANJANJE PREDNJEG SVJETLA

UPOZORENJE: Isključite svjetla i paljenje. Ako to ne učinite, može doći do teških ozljeda.

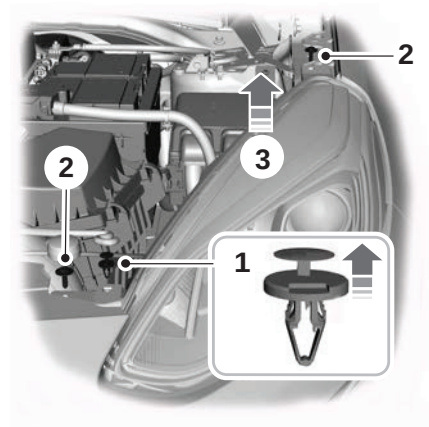


E236623

1. Koristite prikladan alat, primjerice odvijač, za pažljivo uklanjanje kopče.

Napomena: *Podignite središnji klin i zatim uklonite kopču.*

2. Uklonite vijke.

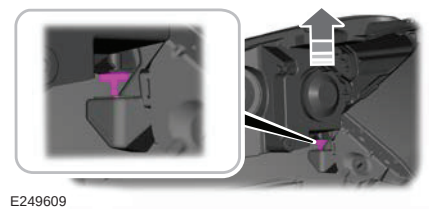

E249609


3. Stavite ruku ispod kućišta prednjeg svjetla i podignite prednje svjetlo u središnjem dijelu za odvajanje donje pričvrsne kopče.
4. Pažljivo podignite prednje svjetlo sprijeda i straga za odvajanje od točaka pričvršćivanja.

Napomena: *Budite oprezni prilikom uklanjanja prednjeg svjetla. Postoje točke puknuća u blizini sigurnosnih vijaka koji su dizajnirani za odvajanje pri udaru.*


5. Lagano zakrenite stražnji dio prednjeg svjetla prema sredini vozila tako da prođe pored prednjeg blatobrana.
6. Pomaknite prednje svjetlo lagano unatrag za prolazak pored ploče rešetke hladnjaka. Zatim podignite prednje svjetlo ravno prema gore.
7. Odspojite električni konektor.
8. Uklonite prednje svjetlo.
9. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

UKLANJANJE STRAŽNJEG SVJETLA

Kočiono svjetlo, stražnje svjetlo i pokazivač smjera

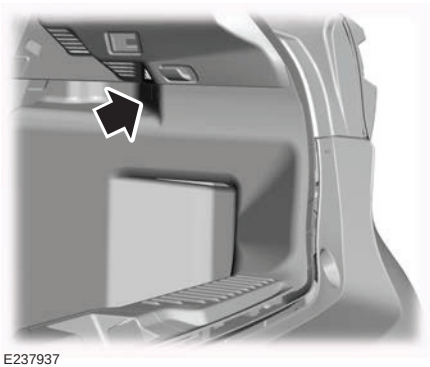


E237937

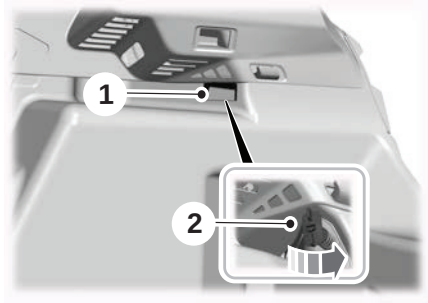

E237938

1. Pažljivo odrežite oblogu za pristup krilatoj matici.
2. Okrenite krilatu maticu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za otpuštanje svjetla.


Napomena: *Ne možete u potpunosti ukloniti krilatu maticu.*

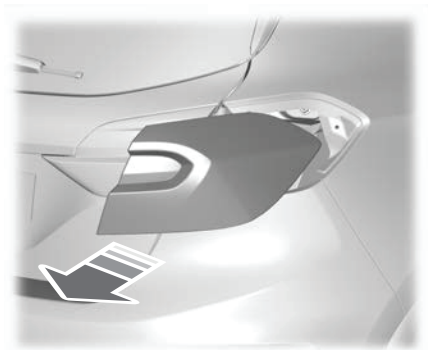

E236624


3. Uklonite svjetlo.
4. Odspojite električni konektor.
5. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

Svjetlo za vožnju unatrag

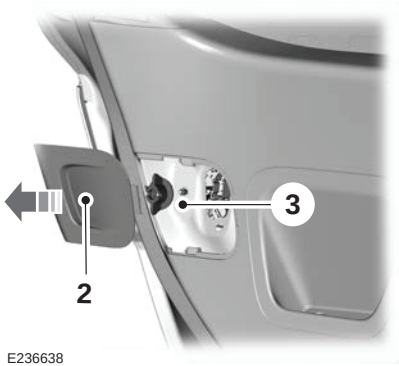

E236638

1. Otvorite vrata prtljažnika.
2. Pažljivo uklonite poklopac.
3. Okrenite krilatu maticu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite maticu.

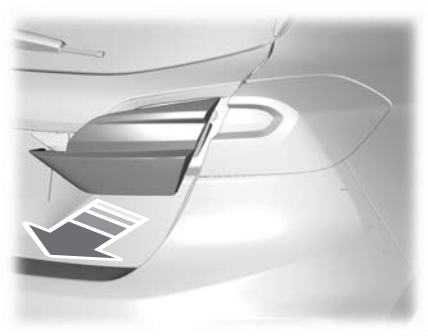

E238054

4. Uklonite svjetlo.
5. Odspojite električni konektor.
6. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

ZAMJENA ŽARULJE

UPOZORENJE: Isključite svjetla i paljenje. Ako to ne učinite, može doći do teških ozljeda.


UPOZORENJE: Žarulje i povezane komponente postaju vruće tijekom upotrebe. Ostavite ih da se ohlade prije uklanjanja.

Koristite žarulju ispravnih specifikacija. Pogledajte **Tablica specifikacija žarulja** (stranica 349).

Prednje svjetlo


Možda ćete morati ukloniti sklop prednjeg svjetla prije zamjene žarulje. Pogledajte **Uklanjanje prednjeg svjetla** (stranica 293).

Reflektorsko prednje svjetlo

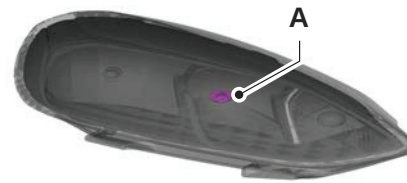

E249611

A Dnevno svjetlo.

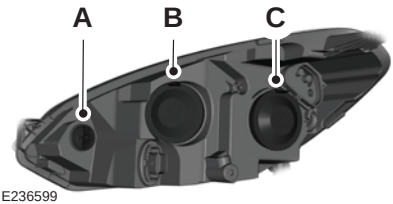


E236599

A Prednji pokazivač smjera.
B Dugi snop prednjeg svjetla i dnevno svjetlo.
C Kratki snop prednjeg svjetla.

Kratki snop prednjeg svjetla.

1. Pažljivo uklonite poklopac.

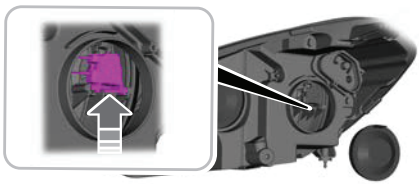
E249634

2. Pritisnite kopču prema gore za oslobađanje držača žarulje.
3. Uklonite držač žarulje izvlačenjem ravno prema van.
4. Uklonite žarulju izvlačenjem ravno prema van.
5. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

Napomena: *Nemojte dodirnuti staklo žarulje.*

Dugi snop prednjeg svjetla i dnevno svjetlo.

1. Pažljivo uklonite poklopac.
2. Odspojite električni konektor.


E249637

3. Okrenite držač žarulje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga.

Napomena: *Ne možete žarulju odvojiti od držača žarulje.*

4. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.


Napomena: *Nemojte dodirnuti staklo žarulje.*

Projektorsko prednje svjetlo



E249612

A Dnevno svjetlo.

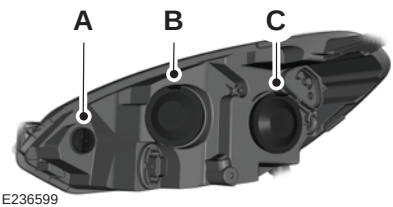


E236599

A Prednji pokazivač smjera.
B Dugi snop prednjeg svjetla.
C Kratki snop prednjeg svjetla.

Kratki snop prednjeg svjetla

1. Pažljivo uklonite poklopac.
2. Odspojite električni konektor.

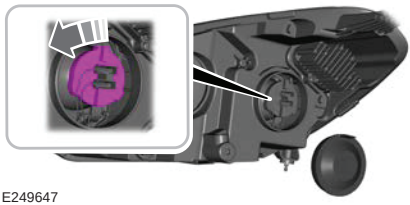


E249647

3. Okrenite držač žarulje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga.
4. Uklonite žarulju.
5. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

Napomena: *Nemojte dodirnuti staklo žarulje.*

Dugi snop prednjeg svjetla

1. Pažljivo uklonite poklopac.

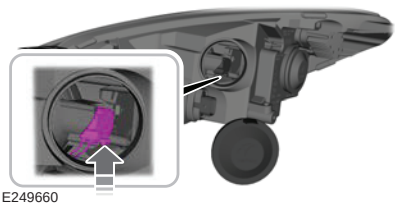

E249660

2. Pritisnite kopču prema gore za oslobađanje držača žarulje.
3. Uklonite držač žarulje izvlačenjem ravno prema van.
4. Uklonite žarulju izvlačenjem ravno prema van.
5. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.


Napomena: *Nemojte dodirnuti staklo žarulje.*

Dnevno svjetlo (DRL)

Ova svjetla imaju LED diode.

Napomena: *Preporučujemo da vam LED diode zamijeni ovlašteni trgovac.*

Prednji pokazivač smjera

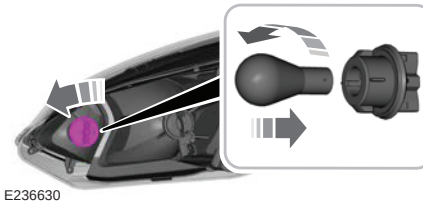

E236630

1. Okrenite držač žarulje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga.
2. Pritisnite žarulju prema unutra i okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za uklanjanje.
3. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

LED prednje svjetlo



E272995


A Dnevno svjetlo.

Ova svjetla imaju LED diode.

Napomena: *Preporučujemo da vam LED diode zamijeni ovlašteni trgovac.*

Prednje svjetlo za maglu

Sva vozila - Izuzetak: ST, ST Line i Vignale

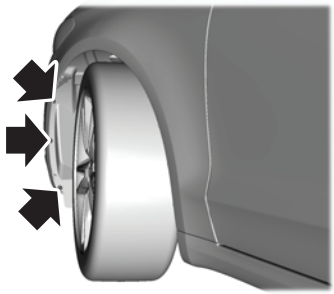

E159695

1. Upotrijebite odgovarajući alat, primjerice odvijač, za pažljivo uklanjanje pričvršćivača obloga luka kotača. Povucite oblogu kotača unatrag prema gumi za pristup žarulji.
2. Odspojite električni konektor.



E236628


3. Okrenite držač žarulje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga.

Napomena: *Ne možete žarulju odvojiti od držača žarulje.*

4. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.


Napomena: *Nemojte dodirnuti staklo žarulje.*

ST, ST Line i Vignale

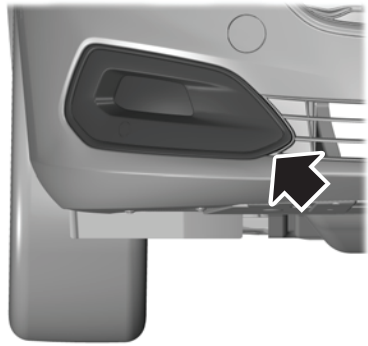

E273066

1. Upotrijebite odgovarajući alat, primjerice odvijač, za pažljivo uklanjanje poklopca kućišta.

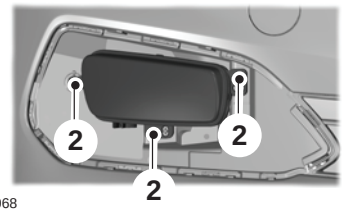

E273068

2. Uklonite vijke i svjetlo.
3. Odspojite električni konektor.
4. Okrenite držač žarulje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga.

Napomena: *Ne možete žarulju odvojiti od držača žarulje.*


5. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

Bočni pokazivač smjera



E283364

1. Upotrijebite odgovarajući alat, primjerice odvijač, za pažljivo odvajanje stakla zrcala s donjeg vanjskog ruba i uklonite ga.
2. Odspojite konektor sa stražnje strane stakla.

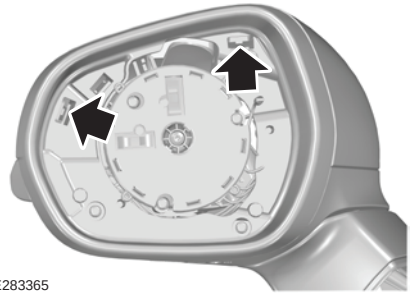


E283365

3. Upotrijebite odgovarajući alat, primjerice odvijač, za pažljivo pritiskanje dviju kopči poklopca kućišta i otpustite ih.




E283366

4. Upotrijebite odgovarajući alat, primjerice odvijač, za pritiskanje poklopca kućišta kroz pristupnu rupu i uklonite ga.

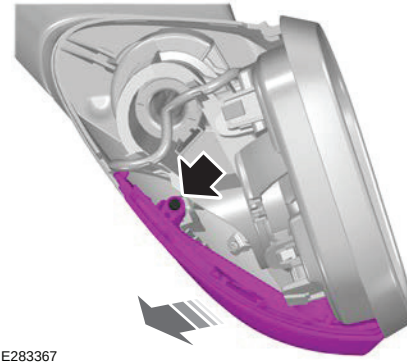

E283367

5. Upotrijebite T10 Torx odvijač za uklanjanje sklopa svjetla.

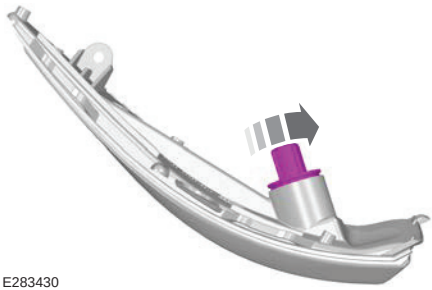

E283430

6. Okrenite držač žarulje u smjeru kazaljke na satu i uklonite ga.
7. Izvucite žarulju ravno prema van.
8. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.


Napomena: *Vodite računa da su obje kopče poklopca kućišta retrovizora zaključane u položaj.*

Napomena: *Preporučujemo da vam žarulje zamijeni ovlašteni trgovac.*

Stražnje svjetlo

Uklonite sklop stražnjeg svjetla prije zamjene bilo koje žarulje. Pogledajte **Uklanjanje stražnjeg svjetla** (stranica 294).

Stražnje svjetlo i kočiono svjetlo

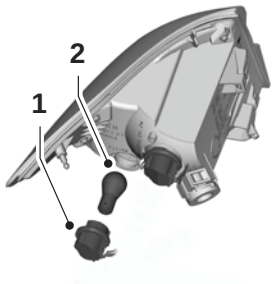


E236634

1. Okrenite držač žarulje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga.
2. Pritisnite žarulju prema unutra i okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za uklanjanje.
3. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

Napomena: *Visoke serije imaju LED diode.*

Napomena: *Preporučujemo da vam LED diode zamijeni ovlašteni trgovac.*


Stražnji pokazivač smjera

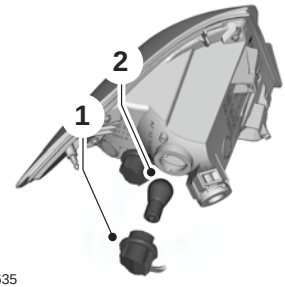

E236635

1. Okrenite držač žarulje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga.
2. Pritisnite žarulju prema unutra i okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za uklanjanje.
3. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

Svjetlo za vožnju unatrag

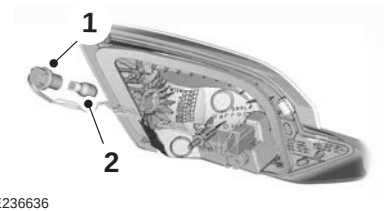

E236636

1. Okrenite držač žarulje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga.
2. Pritisnite žarulju prema unutra i okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za uklanjanje.

3. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

Svjetlo registarske pločice

Ova svjetla imaju LED diode.

Napomena: *Preporučujemo da vam LED diode zamijeni ovlašteni trgovac.*


Visoko postavljeno kočiono svjetlo

Ova svjetla imaju LED diode.

Napomena: *Preporučujemo da vam LED diode zamijeni ovlašteni trgovac.*

Stražnje svjetlo za maglu

Pristupite donjoj strani vašeg vozila iza stražnjeg kotača.

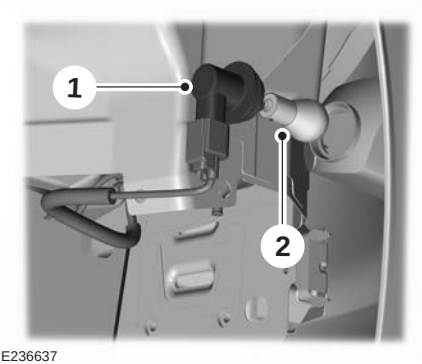

E236637

1. Okrenite držač žarulje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga.
2. Pritisnite žarulju prema unutra i okrenite je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za uklanjanje.
3. Za ugradnju, obrnite postupak uklanjanja.

MJERE OPREZA ZA KORIŠTENJE NA STAZI

Prije korištenja vašeg vozila na stazi, provjerite razinu motornog ulja. Pogledajte **Provjera motornog ulja** (stranica 286).

Održavajte razinu motornog ulja na ili blizu oznake maksimum na šipki za mjerenje motornog ulja tijekom korištenja vašeg vozila na stazi.

ŠTO JE LAUNCH CONTROL

Launch control je elektronička pomoć u vožnji koja pomaže u postizanju brzog ubrzanja prilikom kretanja iz mjesta.

MJERE OPREZA FUNKCIJE LAUNCH CONTROL

Vodite računa da ispred vašeg vozila nema pješaka, predmeta ili prometa.

OGRANIČENJA FUNKCIJE LAUNCH CONTROL

Launch control ne radi kada je mjenjač u stupnju za vožnju unatrag ili ako motor nije postigao normalnu radnu temperaturu.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE FUNKCIJE LAUNCH CONTROL

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***MyView***.
2. Odaberite ***FORD PERFORMANCE***.
3. Uključite ili isključite ***Launch control***.

Napomena: *Sustav ostaje uključen dok ga isključite ili dok isključite paljenje.*

KORIŠTENJE FUNKCIJE LAUNCH CONTROL

1. Zaustavite vaše vozilo s kotačima usmjerenima ravno naprijed.
2. Uključite ***Launch control***. Pogledajte **Uključivanje i isključivanje funkcije Launch Control** (stranica 303).
3. Pritisnite do kraja papučicu spojke i pomaknite ručicu mjenjača u prvi stupanj prijenosa.
4. Pritisnite do kraja papučicu gasa.

Napomena: *Sustav dovodi motor na optimalne okretaje.*

5. Brzo i potpuno otpustite papučicu spojke u jednom pokretu.

INDIKATORI FUNKCIJE LAUNCH CONTROL



Svijetli u informacijskoj traci kada uključite sustav.

ČIŠĆENJE EKSTERIJERA

Mjere opreza za čišćenje eksterijera

Odmah uklonite proliveno gorivo, ostatke AdBlue tekućine, ptičji izmet, naslage insekata i cestovni katran. Navedeno tijekom vremena može uzrokovati oštećenje laka ili karoserije vašeg vozila.

Uklonitu sve vanjske dodatke, primjerice antene, prije ulaska u autopraonicu.

Čišćenje prednjih svjetala i stražnjih svjetala

Preporučujemo da za čišćenje prednjih svjetala i stražnjih svjetala koristite samo hladnu ili mlaku vodu koja sadrži auto šampon.

Nemojte strugati svjetla.

Nemojte brisati svjetla kada su suha.

Čišćenje prozora i metlica brisača

Za čišćenje vjetrobranskog stakla i metlica brisača:

- Očistite vjetrobransko staklo neabrazivnim sredstvom za čišćenje stakla.

Napomena: *Prilikom čišćenja unutrašnjosti vjetrobranskog stakla, izbjegavajte nanošenje bilo kakvog sredstva za čišćenje stakla na prednju konzolu ili obloge vrata. Odmah obrišite sredstvo za čišćenje stakla s ovih površina.*

- Očistite metlice brisača tekućinom za pranje stakala ili vodom nanesenom mekom spužvom ili krpom.

Napomena: *Nemojte koristiti žilete ili druge oštre predmete za čišćenje ili uklanjanje naljepnica s unutarnje strane grijanog stražnjeg stakla. To bi moglo uzrokovati oštećenje koje nije pokriveno Jamstvom vozila.*

Čišćenje kroma, aluminija ili nehrđajućeg čelika

Preporučujemo da koristite samo auto šampon, meku krpu i vodu na odbojnicima i drugim dijelovima od kroma, aluminija ili nehrđajućeg čelika.

Napomena: *Za dodatne informacije i pomoć, preporučujemo da kontaktirate ovlaštenog trgovca.*

Napomena: *Dobro isperite područje nakon čišćenja.*

Napomena: *Nemojte koristiti abrazivne materijale, primjerice čeličnu vunu ili plastične jastučiće, jer mogu izgrebati ove površine.*

Napomena: *Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje kroma, sredstvo za čišćenje ili poliranje metala na kotačima ili poklopcima kotača.*

Čišćenje kotača

Koristite samo preporučeno sredstvo za čišćenje kotača i guma za tjedno čišćenje kotača. Za dodatne informacije i pomoć, preporučujemo da kontaktirate ovlaštenog trgovca.

1. Koristite spužvu za uklanjanje teških naslaga nečistoće i kočione prašine.
2. Dobro isperite nakon čišćenja.

Napomena: *Nemojte nanositi kemikaliju za čišćenje na tople ili vruće naplatke i poklopce kotača.*

Ako namjeravate parkirati vaše vozilo na dulje vrijeme nakon čišćenja kotača sredstvom za čišćenje kotača, vozite vaše vozilo nekoliko minuta prije parkiranja. Time se smanjuje rizik od korozije kočionih diskova, kočionih pločica i obloga.

Nemojte čistiti kotače dok su vrući.

Napomena: *Neke autopraonice mogu oštetiti naplatke i poklopce kotača.*

Napomena: *Korištenje nepreporučenih sredstava za čišćenje, grubih proizvoda za čišćenje, sredstava za čišćenje kromiranih kotača ili abrazivnih materijala može oštetiti naplatke i poklopce kotača.*

Čišćenje motornog prostora

Koristite usisivač za uklanjanje nečistoća s područja ispod vjetrobranskog stakla.

Napomena: *Ako niste upoznati s dijelovima oko motora, nemojte prati motorni prostor. Izbjegavajte često pranje motora.*

Prilikom pranja motornog prostora:

- Nikada nemojte prati ili ispirati motor dok je vruć ili radi.
- Nikada nemojte prati ili ispirati zavojnicu paljenja, žicu svjećice ili rupu svjećice.
- Pokrijte 12V bateriju, razvodnu kutiju i sklop filtra zraka radi sprječavanja oštećenja vodom.

Napomena: *Ako vaše vozilo ima poklopac motora, uklonite poklopac prije nanošenja šampona i odmašćivača.*

- Poprskajte odobreni šampon za motor i odmašćivač na sve dijelove koje je potrebno očistiti i isperite vodom.

Čišćenje pruga ili grafika

Preporučuje se ručno pranje vozila, međutim, pranje visokotlačnim peračem može se koristiti pod sljedećim uvjetima:

- Koristite prskanje sa širokim kutom prskanja od 40º.
- Držite mlaznicu na udaljenosti od 305 mm i pod kutom od 90º u odnosu na površinu vašeg vozila.
- Nemojte koristiti tlak vode viši od 14.000 kPa (2000 psi).
- Nemojte koristiti vodu topliju od 82ºC.

Napomena: *Držanje mlaznice visokotlačnog perača pod kutom u odnosu na površinu vozila može oštetiti grafike i uzrokovati odljepljivanje rubova od površine vozila.*

Čišćenje leća i senzora kamera

Preporučujemo da koristite samo mlaku ili hladnu vodu i meku krpu za čišćenje leće i senzora kamere.

Napomena: *Nemojte prati leću i senzore kamere visokotlačnim peračem.*

Čišćenje podvozja

Često isperite cijeli donji dio vozila. Održavajte odvodne otvore karoserije i vrata čistima od nakupljene nečistoće.

Komponente stražnjeg ovjesa mogu zahtijevati redovito čišćenje strojem za pranje ili temeljito ispiranje jakim mlazom vode ako se vozilo koristi u prašnjavim ili blatnim okruženjima. Stražnje lisnate opruge ili druge komponente ovjesa mogu škripati ili pucketati tijekom rada vozila ako su čestice, poput zemlje, kamenja ili drugih krhotina, prisutne u komponentama.

ČIŠĆENJE INTERIJERA

Čišćenje prednje konzole

UPOZORENJE: Nemojte koristiti kemijska otapala ili jake deterdžente prilikom čišćenja upravljača ili prednje konzole radi izbjegavanja kontaminacije sustava zračnih jastuka.

Preporučujemo da prednju konzolu i leću instrument ploče čistite samo vlažnom mekom krpom. Osušite područje čistom, mekom krpom.

Za dodatne informacije i pomoć, preporučujemo da kontaktirate ovlaštenog trgovca.

Napomena: *Izbjegavajte sredstva za čišćenje ili poliranje koja povećavaju sjaj gornjeg dijela prednje konzole. Zagasita završna obrada u ovom području štiti vas od neželjene refleksije na vjetrobranskom staklu.*

Čišćenje plastike

Preporučujemo da koristite samo otopinu blagog sapuna i vode na mekoj krpi. Osušite područje čistom, mekom krpom.

Čišćenje zaslona i ekrana

Preporučujemo da koristite samo krpu od mikrovlakana kružnim pokretima za čišćenje otisaka prstiju ili prašine.

Ako su nečistoća ili otisci prstiju i dalje na ekranu, nanesite malu količinu alkohola na krpu i pokušajte ih ponovno očistiti.

Napomena: *Nemojte prolijevati ili prskati alkohol na dodirni zaslon.*

Napomena: *Nemojte koristiti deterdžent ili bilo koju vrstu otapala za čišćenje dodirnog zaslona.*

Čišćenje kože i vinila

Preporučujemo da kožne i vinilne površine čistite samo na sljedeći način:

1. Prašinu i nečistoću uklonite usisavačem.
2. Obrišite površinu mekom, vlažnom krpom i otopinom blagog sapuna i vode. Osušite područje čistom, mekom krpom.
3. Vodite računa da je koža suha, a zatim nanesite malu količinu regeneratora na čistu, suhu krpu.
4. Utrljajte regenerator u kožu dok nestane. Ostavite da se regenerator osuši, a zatim ponovite postupak za cijelu unutrašnjost. Ako se pojavi tanki sloj, obrišite ga suhom, čistom krpom.
5. Za dodatne informacije i pomoć, preporučujemo da kontaktirate ovlaštenog trgovca.

Čišćenje sjedala i stropnih obloga od tkanine

UPOZORENJE: Na vozilima opremljenima zračnim jastucima ugrađenim u sjedala, nemojte koristiti kemijska otapala ili jake deterdžente. Takvi proizvodi mogu kontaminirati sustav bočnih zračnih jastuka i utjecati na performanse bočnih zračnih jastuka u slučaju sudara.

Preporučujemo da sjedala i stropne obloge od tkanine čistite samo na sljedeći način:

1. Prašinu i nečistoću uklonite usisavačem.
2. Obrišite površinu mekom, vlažnom krpom i otopinom blagog sapuna i vode. Osušite područje čistom, mekom krpom.
3. Za dodatne informacije i pomoć, preporučujemo da kontaktirate ovlaštenog trgovca.

Za teške mrlje, očistite samo to područje. Ako se na tkanini stvori prsten, odmah očistite cijelo područje, ali nemojte primijeniti previše otopine jer bi se prsten mogao stvrdnuti.

Čišćenje tepiha i podnih otirača

Preporučujemo da vaše tepihe čistite samo na sljedeći način:

1. Prašinu i nečistoću uklonite usisavačem.

2. Obrišite površinu mekom, vlažnom krpom i otopinom blagog sapuna i vode. Osušite područje čistom, mekom krpom.
3. Za dodatne informacije i pomoć, preporučujemo da kontaktirate ovlaštenog trgovca.

Za teške mrlje, očistite samo to područje. Ako se na tkanini stvori prsten, odmah očistite cijelo područje, ali nemojte primijeniti previše otopine jer bi se prsten mogao stvrdnuti.

Preporučujemo da vaše podne otirače čistite samo na sljedeći način:

1. Prašinu i nečistoću uklonite usisavačem.
2. Operite gumene otirače blagim sapunom i mlakom ili hladnom vodom.
3. Potpuno osušite podni otirač prije vraćanja otirača u vaše vozilo.

Čišćenje sigurnosnih pojaseva

UPOZORENJE: Nemojte koristiti otapala za čišćenje, izbjeljivač ili boju na sigurnosnim pojasevima vozila, jer ti postupci mogu oslabiti materijal pojaseva.

1. Obrišite površinu mekom, vlažnom krpom i otopinom blagog sapuna i vode. Osušite područje čistom, mekom krpom.

Čišćenje pretinaca za odlaganje

1. Prašinu i nečistoću uklonite usisavačem.
2. Obrišite površinu mekom, vlažnom krpom i otopinom blagog sapuna i vode. Osušite područje čistom, mekom krpom.

Čišćenje vodilica krovnog otvora

1. Uklonite ostatke nečistoća iz vodilica usisavačem.
2. Obrišite cjevastu brtvu i odgovarajuću obojanu metalnu površinu krova mekom, vlažnom krpom i otopinom blagog sapuna i vode.

POPRAVAK MANJIH OŠTEĆENJA BOJE

Ovlašteni trgovci imaju lak za popravke koji odgovara boji vašeg vozila. Šifra boje vašeg vozila ispisana je na naljepnici na prednjem lijevom B-stupu. Odnesite vašu šifru boje vašem ovlaštenom trgovcu kako biste bili sigurni da ćete dobiti ispravnu boju.

Prije popravka manjih oštećenja boje, upotrijebite sredstvo za čišćenje za uklanjanje čestica, kao što su ptičji izmet, smola drveća, naslage insekata, mrlje od katrana, sol s ceste i industrijski otpad.

Pročitajte upute prije korištenja proizvoda za čišćenje.

PRIMJENA VOSKA NA VAŠE VOZILO

Jedanput ili dvaput godišnje nanesite vosak na obojanu površinu visokog sjaja vašeg prethodno opranog vozila.

Preporučujemo da koristite samo vosak provjerene kvalitete koji ne sadrži abrazive. Slijedite upute proizvođača za primjenu i uklanjanje voska. Za dodatne informacije i pomoć, preporučujemo da kontaktirate ovlaštenog trgovca.

Prilikom pranja i nanošenja voska, vaše vozilo parkirajte u zasjenjenom području izvan izravne sunčeve svjetlosti.

Napomena: *Izbjegavajte nanošenje voska na nelakirane dijelove ili crno obojane dijelove niskog sjaja, jer će s vremenom promijeniti boju.*

OPĆE INFORMACIJE

Preporučeni tlakovi u gumama nalaze se na oznaci s informacijama o gumama na B-stupu s vozačeve strane.

Provjerite i postavite tlakove u gumama pri temperaturi okoline na kojoj namjeravate voziti vaše vozilo i kada su gume hladne. Pogledajte **Tlakovi u gumama** (stranica 320).

Napomena: *Redovito provjeravajte tlakove u gumama radi optimizacije potrošnje goriva.*

Koristite samo odobrene dimenzije kotača i guma. Korištenje drugih dimenzija moglo bi oštetiti vaše vozilo i homologaciju učiniti nevažećom.

Montaža guma koje nisu tvornički propisanih dimenzija guma može uzrokovati netočno očitanje brzine vozila na brzinomjeru.

SET ZA BRTVLJENJE I NAPUHAVANJE GUME - VOZILA SA: SETOM ZA POPRAVAK GUME (TMK)


UPOZORENJE: Nemojte koristiti set za popravak i napuhavanje gume na run flat gumama. To može uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom.

UPOZORENJE: Ovisno o vrsti i težini oštećenja gume, neke gume mogu se zabrtviti samo djelomično ili se uopće ne mogu zabrtviti. Gubitak tlaka u gumama može utjecati na upravljivost vozila, što može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti set na prethodno oštećenoj gumi, primjerice kada je vožena nedovoljno napuhana. To može uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom, ozljede ili smrt.

Ako vaše vozilo nema rezervni kotač, ima set za brtvljenje i napuhavanje gume. Set se nalazi u prtljažniku. Koristite samo set isporučen s vašim vozilom.

Napomena: *Set može privremeno popraviti samo jednu probušenu gumu s maksimalnom veličinom rupe na gumi do 6 mm.*

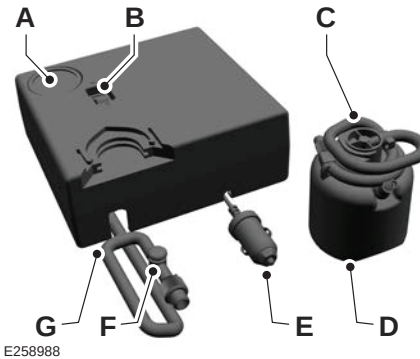

E258988

A	Manometar.
B	Prekidač napajanja.
C	Cijev za napuhavanje gume na boci s brtvilom.
D	Boca s brtvilom.
E	12-voltni DC konektor točke napajanja.
F	Ventil za otpuštanje tlaka.
G	Cijev kompresora za napuhavanje gume.

Napomena: *Oznaka s upozorenjem o maksimalnoj brzini pričvršćena je na bocu s brtvilom.*

Napomena: *Nemojte koristiti bocu s brtvilom nakon isteka roka valjanosti. Zamjensku bocu s brtvilom možete nabaviti kod ovlaštenog trgovca.*



Ako svijetli lampica upozorenja niskog tlaka u gumama, učinite sljedeće:

1. Postepeno smanjite brzinu vozila i zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti.
2. Primijenite parkirnu kočnicu i isključite paljenje.
3. Provjerite imate li probušenu gumu.

Napomena: *Nemojte uklanjati predmete, primjerice čavle ili vijke iz probušene gume.*

Korištenje seta za brtvljenje i napuhavanje gume

UPOZORENJE: Provjerite bočnicu gume prije napuhavanja. Ako postoje pukotine, izbočine ili slična oštećenja, nemojte pokušavati napuhati gumu. To bi moglo uzrokovati ozljede.

UPOZORENJE: Pregledajte bočnicu gume tijekom napuhavanja. Ako se pojave pukotine, izbočine ili slična oštećenja, isključite kompresor i ispustite zrak upotrebom ventila za otpuštanje tlaka. Nemojte nastaviti vožnju s tom gumom. To može uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom.

UPOZORENJE: Nemojte stajati neposredno pored gume tijekom rada kompresora. To može uzrokovati ozljede ako guma pukne.

UPOZORENJE: Nemojte ostavljati set bez nadzora dok je u upotrebi. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Nemojte održavati kompresor u radu dulje od 10 minuta. To bi moglo uzrokovati kvar kompresora, a posljedično i teške ozljede.




E258994

1. Otpustite cijev za napuhavanje gume i 12-voltni DC konektor točke napajanja s donje strane kompresora.




E259148

2. Odmotajte cijev za napuhavanje gume na boci s brtvilom.

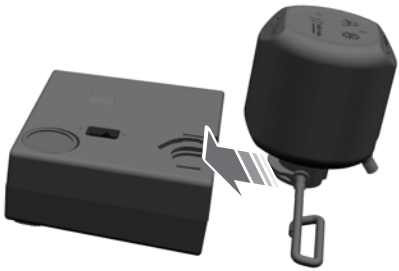

E259014

3. Spojite bocu s brtvilom na kompresor.
4. Spojite cijev kompresora za napuhavanje gume na ventil boce s brtvilom.

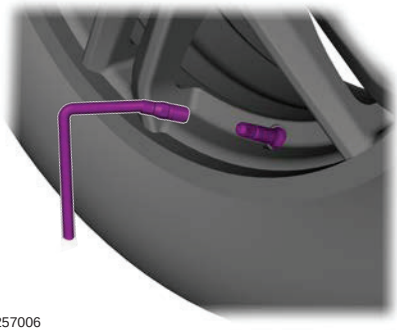

E257006

5. Uklonite čep ventila gume i spojite cijev za napuhavanje gume na boci s brtvilom na ventil gume.



E257022

6. Umetnite 12-voltni DC konektor točke napajanja u 12-voltnu DC utičnicu. Pogledajte **Pomoćne točke napajanja** (stranica 138).
7. Pokrenite motor.



E259160

8. Uključite kompresor.



E257121

9. Napuhnite gumu na između 2–3 bara (29–44 psi).

Napomena: *Ako tlak u gumi ne dosegne 1,8 bara (26 psi) u roku od 10 minuta, guma bi mogla biti oštećena do mjere koja onemogućuje privremeni popravak. Odmah dogovorite provjeru vašeg vozila. Nemojte voziti vaše vozilo.*

10. Kada guma dosegne preporučeni tlak između 2–3 bara (29–44 psi), isključite kompresor i paljenje.
11. Odspojite cijev za napuhavanje gume na boci s brtvilom od ventila gume i 12-voltni DC konektor točke napajanja.

Napomena: *Nemojte ukloniti bocu s brtvilom iz kompresora.*

12. Ponovno ugradite čep ventila gume.
13. Postavite naljepnicu s upozorenjem na upravljač i pravilno spremite set u prtljažni prostor.



E257942

14. Odmah vozite vaše vozilo 4–6 km. Nemojte prekoračiti 80 km/h.



E257121

15. Nakon vožnje između 4–6 km, zaustavite vaše vozilo i ponovno provjerite tlak u gumi. Pogledajte **Tlakovi u gumama** (stranica 320).

Napomena: *Ako je tlak u gumi pao na 1,8 bara (26 psi) ili niže, guma bi mogla biti oštećena do mjere koja onemogućuje privremeni popravak. Odmah dogovorite provjeru vašeg vozila. Nemojte voziti vaše vozilo.*

Nakon korištenja seta za brtvljenje i napuhavanje gume

UPOZORENJE: Ako osjetite snažne vibracije, nestabilno upravljanje ili zvukove tijekom vožnje, postepeno smanjite brzinu i zaustavite vaše vozilo čim to bude sigurno učiniti. Ponovno provjerite gumu i njezin tlak. Ako je tlak u gumi manji od 1,3 bara (18,9 psi) ili ako su vidljive bilo kakve pukotine, izbočine ili slična oštećenja, nemojte nastaviti vožnju s tom gumom. To može uzrokovati gubitak kontrole nad vozilom.

Set omogućuje samo privremenu mobilnost. Propisi koji se odnose na popravak ili zamjenu gume nakon korištenja seta mogu se razlikovati od države do države. Preporučujemo da se obratite stručnjaku za gume.


Nakon korištenja seta:

- Nemojte voziti vaše vozilo više od 200 km prije popravljanja ili zamjene probušene gume.
- Obavijestite sve ostale korisnike vašeg vozila da je guma zabrtvljena korištenjem seta. Upoznajte ih s posebnim uvjetima vožnje kojih se moraju pridržavati.
- Redovito provjeravajte tlak u gumi dok zabrtvljenu gumu popravi ili zamijeni stručnjak za gume. Prije uklanjanja gume s naplatka, morate obavijestiti stručnjaka za gume da guma sadrži brtvilo.
- Uklonite bocu s brtvilom i cijev za napuhavanje gume na boci s brtvilom iz kompresora i zbrinite ih u kućni otpad ili ih vratite ovlaštenom trgovcu.
- Kupite zamjensku bocu s brtvilom i cijev za napuhavanje gume na boci s brtvilom od ovlaštenog trgovca.

NJEGA GUMA


Napomena: *Prednje gume prikazane su na lijevoj strani dijagrama.*

Neusmjerene gume

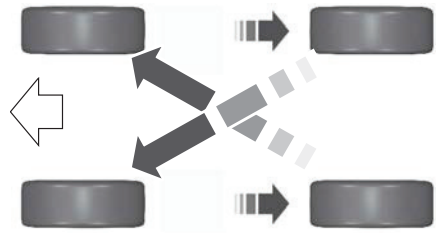

E142547

Usmjerene gume

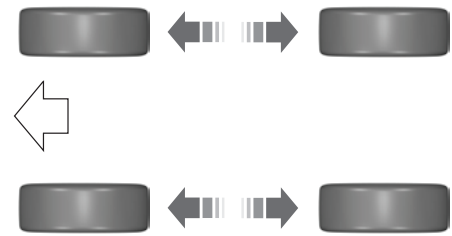

E70415

Radi osiguravanja ravnomjernog trošenja prednjih i stražnjih guma vašeg vozila i njihova duljeg trajanja, preporučujemo da zamijenite prednje gume sa stražnjima i obrnuto u redovitim intervalima između 5000 km i 10.000 km.

UPOZORENJE: Nemojte strugati bočnice guma prilikom parkiranja.

Ako se morate popeti na rubnik, učinite to polako i pridite rubniku s kotačima pod pravim kutom u odnosu na rubnik.

Redovito pregledavajte gume za posjekotine, strane predmete i neravnomjerno trošenje gaznog sloja. Neravnomjerno trošenje može značiti da je poravnanje kotača izvan specifikacije.

Provjerite tlakove u gumama (uključujući rezervnog kotača) dok su hladne, svaka dva tjedna.

KORIŠTENJE ZIMSKIH GUMA



E278852

Preporučujemo da koristite zimske ili cjelogodišnje gume s ovim simbolom kada je temperatura 7ºC ili niža ili u uvjetima snijega i leda.

Napuhnite zimske gume na iste tlakove u gumama koji su navedeni u tablici s tlakovima u gumama. Pogledajte **Tlakovi u gumama** (stranica 326).

UPOZORENJE: Zimske gume moraju biti iste dimenzije, indeksa nosivosti i brzine kao one koje je originalno isporučio Ford. Korištenje bilo koje gume ili kotača nepreporučenih od Forda može utjecati na sigurnost i performanse vašeg vozila, što može dovesti do povećanog rizika od gubitka kontrole, prevrtanja vozila, ozljeda i smrti. Dodatno, korištenje nepreporučenih guma i kotača može uzrokovati kvar upravljanja, ovjesa, osovina, prijenosa ili jedinice za prijenos snage. Slijedite tlakove u gumama preporučene od Forda koji se nalaze na naljepnici s certifikatom o sigurnosnoj sukladnosti (na stupu šarke na vratima, zasunu na vratima ili rubu vrata koji dodiruje zasun na vratima, pored vozačevog sjedala) ili na naljepnici za gume na B-stupu ili rubu vozačevih vrata. Nepridržavanje preporučenih tlakova u gumama može uzrokovati nejednake uzorke trošenja gaznoj sloja i nepovoljno utjecati na upravljivost vašeg vozila.

KORIŠTENJE LANACA ZA SNIJEG

UPOZORENJE: Nemojte prekoračiti 50 km/h. Nepridržavanje ove upute može rezultirati gubitkom kontrole nad vašim vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti lance za snijeg na cestama bez snijega.

UPOZORENJE: Lance za snijeg postavljajte samo na specificirane gume.

UPOZORENJE: Ako je vaše vozilo opremljeno oblogama kotača, uklonite ih prije postavljanja lanaca za snijeg.

Koristite lance za snijeg samo na prednjim kotačima.

Lance za snijeg koristite samo na sljedećim dimenzijama guma:

- 195/60 R 15.
- 195/60 R 15 ECO.

Napomena: *Održavajte pravilne tlakove u gumama.*

Napomena: *Sustav protiv blokiranja kotača nastavlja ispravno raditi.*

Napomena: *Preporučujemo da isključite sustav kontrole stabilnosti. Pogledajte* ***Korištenje kontrole stabilnosti*** *(stranica 188).*

Nemojte koristiti lance za snijeg veće od 10 mm.

Nemojte koristiti samozatezne lance za snijeg.

ZAMJENA CESTOVNOG KOTAČA - VOZILA SA: REZERVNIM KOTAČEM

Vozila s rezervnim kotačem

UPOZORENJE: Nemojte montirati više od jednog rezervnog kotača na vaše vozilo u isto vrijeme.

UPOZORENJE: Nemojte provoditi bilo kakve popravke guma na rezervnom kotaču.

UPOZORENJE: Ako niste sigurni koju vrstu rezervnog kotača ima vaše vozilo, nemojte prekoračiti 80 km/h.

UPOZORENJE: Lance za snijeg postavljajte samo na specificirane gume.

Ako je rezervni kotač iste vrste i dimenzije kao cestovni kotač vašeg vozila, možete montirati rezervni kotač i nastaviti voziti na normalan način.

Ako rezervni kotač nije iste vrste i dimenzije kao cestovni kotač vašeg vozila, ima oznaku koja pokazuje maksimalno ograničenje brzine vožnje.

Pogledajte sljedeće informacije prije zamjene cestovnog kotača.


Napomena: *Vaše vozilo može imati neke drukčije vozne karakteristike vožnje ako montirate rezervni kotač.*

Napomena: *Razmak od tla vašeg vozila može biti smanjen kada je montiran rezervni kotač. Budite oprezni prilikom parkiranja uz rubnik.*

Napomena: *Rezervni kotač nalazi se ispod podnice prtljažnika.*

Napomena: *Ako je rezervni kotač montiran na vaše vozilo, nemojte voziti kroz automatsku autopraonicu.*

Napomena: *Ako je rezervni kotač montiran na vaše vozilo, vozite najkraću moguću udaljenost.*

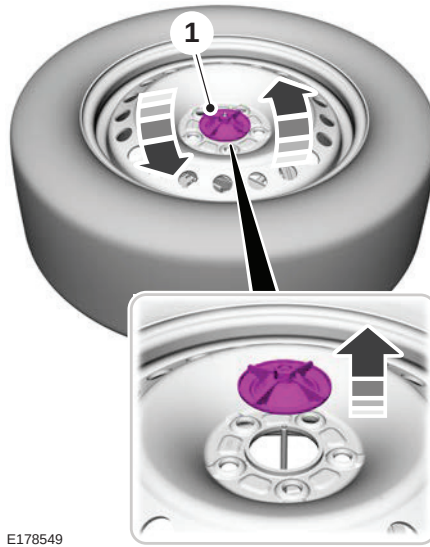


E178549

1. Okrenite pričvrsnu maticu rezervnog kotača u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite maticu. Izvadite kotač iz ležišta rezervnog kotača.



E178548

2. Okrenite pričvrsni vijak dizalice vozila u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga.
3. Okrenite glavni vijak dizalice u smjeru kazaljke na satu za uklanjanje ručice dizalice i alata za matice s dizalice vozila.

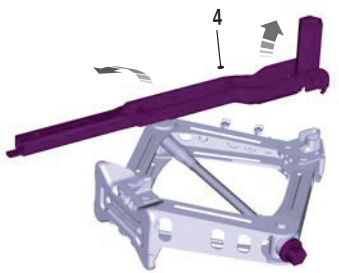

E245204

4. Prije korištenja otklopite ručku dizalice vozila i šesterokutni kraj u pravilan položaj. Koristite šesterokutni kraj za pokretanje glavnog vijka dizalice vozila i za uklanjanje matica.

Napomena: *Koristite kuku na šesterokutnom kraju za uklanjanje obloge kotača.*

Vozila bez rezervnog kotača

Vozila bez rezervnog kotača opremljena su setom za popravak gume. Pogledajte **Set za brtvljenje i napuhavanje gume** (stranica 308).

Napomena: *Vozila sa setom za popravak gume nemaju rezervni kotač, dizalicu vozila ili nosač kotača.*

Dizalica vozila

UPOZORENJE: Dizalica isporučena s ovim vozilom namijenjena je samo za zamjenu kotača. Nemojte koristiti dizalicu vozila osim kada mijenjate kotač u hitnim slučajevima.

UPOZORENJE: Provjerite da dizalica vozila nije oštećena ili deformirana i da je navoj podmazan i čist.

UPOZORENJE: Nikada nemojte stavljati išta između dizalice vozila i tla.


UPOZORENJE: Nikada nemojte stavljati išta između dizalice vozila i vašeg vozila.

UPOZORENJE: Koristite dizalicu s minimalnim kapacitetom podizanja od 1500 kg i podiznom pločom s minimalnim promjerom od 80 mm.

UPOZORENJE: Nemojte raditi na vašem vozilu ako je dizalica jedini oslonac. Ako vozilo sklizne s dizalice, vi ili netko drugi možete biti teško ozlijeđeni.

UPOZORENJE: Nijedna osoba ne bi trebala staviti bilo koji dio vlastitog tijela ispod vozila koje je podignuto dizalicom.

UPOZORENJE: Nemojte se podvlačiti ispod vozila koje je podignuto i podržano samo dizalicom.

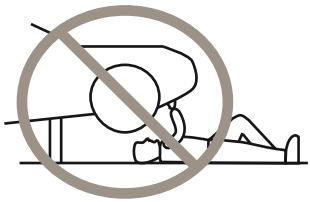

Hidraulična dizalica za radionice

UPOZORENJE: Koristite dizalicu s minimalnim kapacitetom podizanja od 1500 kg i podiznom pločom s minimalnim promjerom od 80 mm.

Preporučujemo korištenje hidraulične dizalice za radionice za zamjenu ljetnih i zimskih guma.




E93020

Pogledajte upute proizvođača dizalice vozila.


Točke podupiranja i podizanja

UPOZORENJE: Morate koristiti specificirane točke podizanja.

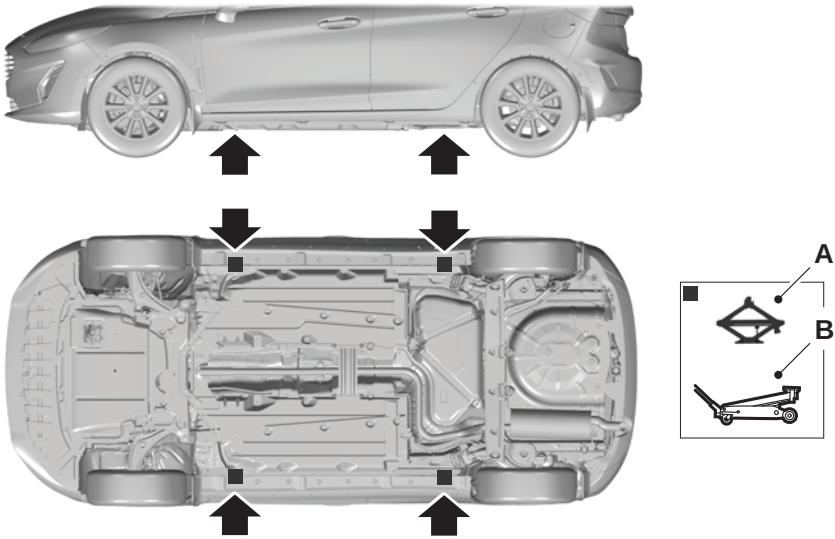

E283868


A Samo za hitne slučajeve.
B Održavanje.

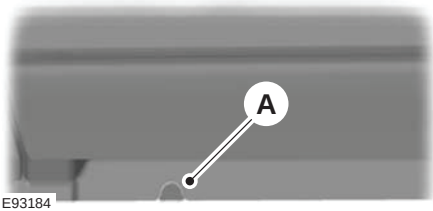

E93184

Udubljenja u pragovima pokazuju položaj točaka podupiranja.

Sva vozila - Izuzetak: Active, ST i ST Line

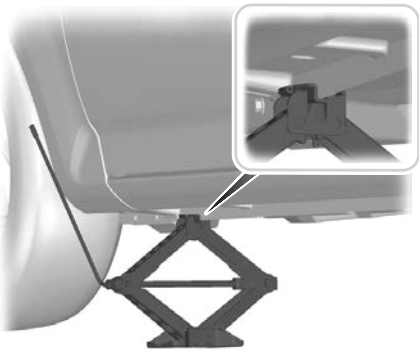


E92932




E93020

Active, ST i ST Line

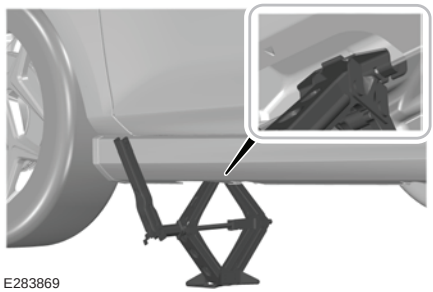

E283869

Uklanjanje obloge kotača

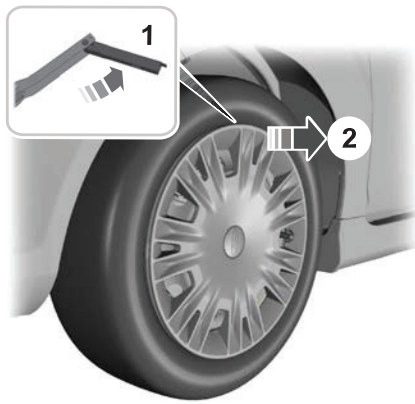

E285279

1. Otklopite ključ za matice.
2. Koristite jezičak na ključu za matice za uklanjanje obloge kotača.

Uklanjanje cestovnog kotača

UPOZORENJE: Parkirajte vaše vozilo tako da ni promet niti vi ne budete ometani ili ugroženi.

UPOZORENJE: Parkirajte vaše vozilo tako da ne ometate promet i ne dovodite se u opasnost te postavite sigurnosni trokut.

UPOZORENJE: Vodite računa da je vaše vozilo na čvrstoj i ravnoj podlozi s prednjim kotačima usmjerenima ravno naprijed.


UPOZORENJE: Isključite paljenje i primijenite parkirnu kočnicu.

UPOZORENJE: Ako vaše vozilo ima ručni mjenjač, pomaknite mjenjač u prvi stupanj prijenosa ili stupanj za vožnju unatrag. Ako vaše vozilo ima automatski mjenjač, pomaknite mjenjač u položaj Park (P).

UPOZORENJE: Vodite računa da su svi putnici izvan vašeg vozila.


UPOZORENJE: Dijagonalno suprotni kotač u odnosu na probušenu gumu blokirajte odgovarajućim blokom kotača ili klinom kotača.

UPOZORENJE: Nemojte raditi na vašem vozilu ako je dizalica jedini oslonac. Ako vozilo sklizne s dizalice, vi ili netko drugi možete biti teško ozlijeđeni.

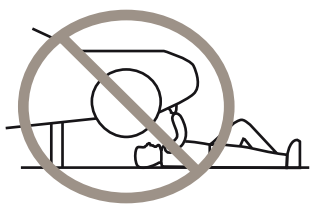

UPOZORENJE: Vodite računa da je dizalica vozila okomita na točku podizanja i da je baza ravna na tlu.

1. Postavite ključ za matice.

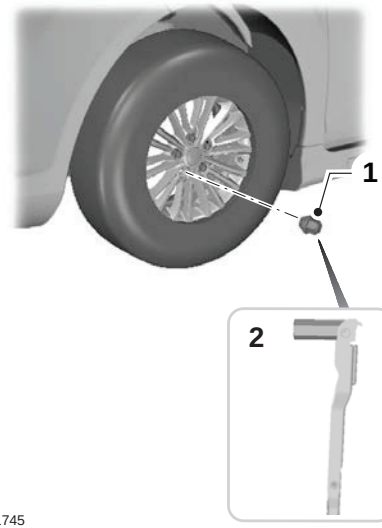

E181745

2. Otpustite matice.
3. Podignite vaše vozilo dok se guma odvoji od tla.
4. Uklonite matice i cestovni kotač.

Napomena: *Nemojte položiti aluminijske naplatke licem prema dolje na tlo. To može oštetiti boju.*

Montiranje cestovnog kotača

UPOZORENJE: Kada montirate kotač, uvijek uklonite svu koroziju, nečistoću ili strane materijale prisutne na montažnim površinama kotača ili površini glavčine kotača, kočionog bubnja ili kočionog diska koja je u kontaktu s kotačem. Vodite računa da osigurate sve pričvrsne elemente koji pričvršćuju rotor na glavčinu tako da ne smetaju montažnim površinama kotača. Montiranje kotača bez ispravnog kontakta metala s metalom na montažnim površinama kotača može uzrokovati

olabavljenje matica kotača i odvajanje kotača dok je vaše vozilo u pokretu, što može rezultirati gubitkom kontrole nad vozilom, ozljedama ili smrću.

UPOZORENJE: Vodite računa da strelice na usmjerenim gumama pokazuju u smjeru rotacije kada se vaše vozilo kreće unaprijed. Ako morate montirati rezervnu gumu sa strelicama u suprotnom smjeru, popravite i vratite izvornu gumu što je prije moguće.

UPOZORENJE: Koristite samo odobrene dimenzije kotača i guma. Korištenje drugih dimenzija moglo bi oštetiti vaše vozilo i homologaciju učiniti nevažećom.

UPOZORENJE: Vodite računa da nema masti ili ulja na navojima ili površini između ušica kotača i matica. To može uzrokovati olabavljenje matica tijekom vožnje.

UPOZORENJE: Nemojte montirati run flat gume na vozila koja njima nisu izvorno opremljena. Kontaktirajte ovlaštenog trgovca za više detalja o kompatibilnosti.

UPOZORENJE: Nemojte montirati aluminijske kotače s maticama dizajniranima za korištenje s čeličnim kotačima.


UPOZORENJE: Što je prije moguće provjerite zategnutost matica i tlak u gumi.

UPOZORENJE: Koristite samo specifične matice i kotače isporučene s vašim vozilom. Ako ste u nedoumici, kontaktirajte ovlaštenog trgovca.

Napomena: *Matice aluminijskih kotača i čeličnih kotača s krakovima također se mogu nakratko koristiti za čelični rezervni kotač (maksimalno dva tjedna).*

Napomena: *Vodite računa da su stožci na maticama oslonjeni na kotač.*

1. Montirajte kotač.
2. Ugradite i prstom pritegnite matice.
3. Ugradite ključ za matice.

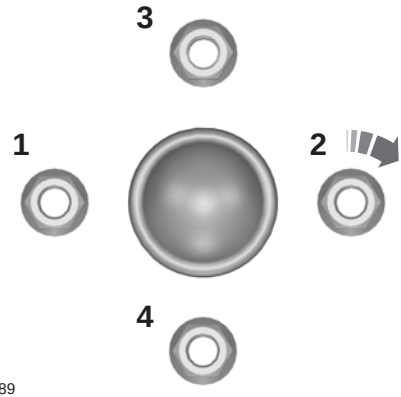

E90589


4. Ugradite sve matice i djelomično ih zategnite prikazanim redoslijedom.
5. Spustite vaše vozilo i uklonite dizalicu vozila.
6. Potpuno zategnite sve matice prikazanim redoslijedom. Pogledajte **Kotači i gume** (stranica 332).
7. Ugradite oblogu kotača.

TLAKOVI U GUMAMA - 1.0L ECOBOOST, RUČNI MJENJAČ

Preporučeni tlakovi u gumama nalaze se na oznaci s informacijama o gumama na B-stupu s vozačeve strane.

Provjerite tlakove u svim gumama dok su hladne, barem jedanput svaka dva tjedna.

Napomena: *Možda ćete morati izvaditi rezervni kotač iz ležišta rezervnog kotača radi provjere tlaka u gumi.*

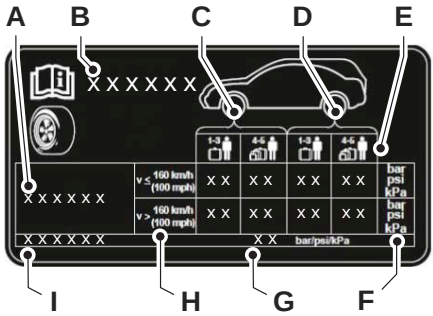

E254054

A Dimenzija guma.
B Model vozila.
C Tlak prednjih guma.
D Tlak stražnjih guma.
E Opterećenje vozila.
F Mjerna jedinica
G Tlak gume rezervnog kotača.
H Predviđena stalna brzina vozila.
I Dimenzija gume rezervnog kotača.

Do 160 km/h

Dimenzija guma	Normalno opterećenje		Puno opterećenje	
	Prednje	Stražnje	Prednje	Stražnje
	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)
195/60R15 88V Zimske	2,1 (30)	1,8 (26)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 88V Ljetne	2,3 (33)	1,8 (26)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 92V XL Cjelogodišnje	2,1 (30)	1,8 (26)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/55R16 87H	2,4 (35)	2,1 (30)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 87V	2,3 (33)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Ljetne	2,3 (33)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Cjelogodišnje	2,1 (30)	1,8 (26)	2,3 (33)	2,6 (38)

Dimenzija guma	Normalno opterećenje		Puno opterećenje	
	Prednje	Stražnje	Prednje	Stražnje
	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)
205/45R17 88V XL Ljetne	2,5 (36)	1,8 (26)	2,5 (36)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Cjelogodišnje	2,3 (33)	1,8 (26)	2,4 (35)	2,6 (38)
205/45R17 88Y XL	2,3 (33)	1,8 (26)	2,4 (35)	2,6 (38)
205/40R18 86W XL	2,5 (36)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,8 (41)
205/40R18 86Y XL	2,3 (33)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,8 (41)

Kontinuirana brzina viša od 160 km/h ili s vučom prikolice do 100 km/h

Dimenzija guma	Normalno opterećenje		Puno opterećenje	
	Prednje	Stražnje	Prednje	Stražnje
	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)
195/60R15 88V Zimske	2,1 (30)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 88V Ljetne	2,3 (33)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 92V XL Cjelogodišnje	2,1 (30)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/55R16 87H	2,4 (35)	2,1 (30)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 87V	2,3 (33)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Ljetne	2,3 (33)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/55R16 91V XL Cjelogodišnje	2,1 (30)	2 (29)	2,3 (33)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Ljetne	2,5 (36)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Cjelogodišnje	2,5 (36)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
205/45R17 88Y XL	2,3 (33)	2 (29)	2,4 (35)	2,6 (38)
205/40R18 86W XL	2,6 (38)	2 (29)	2,7 (39)	2,8 (41)
205/40R18 86Y XL	2,3 (33)	2 (29)	2,6 (38)	2,8 (41)

Privremeni rezervni kotač (ako je u opremi)

UPOZORENJE: Nemojte isključivati kontrolu stabilnosti ili odabrati Sport mod tijekom korištenja privremenog rezervnog kotača ili nakon napuhavanja gume korištenjem seta za popravak gume (TMK).

Dimenzija gume	bar (psi)
175/65R14 86T XL	3,2 (46)


Nemojte prekoračiti maksimalnu brzinu navedenu na naljepnici pričvršćenoj na privremeni rezervni kotač.

TLAKOVI U GUMAMA - 1.0L ECOBOOST, AUTOMATSKI MJENJAČ

Preporučeni tlakovi u gumama nalaze se na oznaci s informacijama o gumama na B-stupu s vozačeve strane.

Provjerite tlakove u svim gumama dok su hladne, barem jedanput svaka dva tjedna.

Napomena: *Možda ćete morati izvaditi rezervni kotač iz ležišta rezervnog kotača radi provjere tlaka u gumi.*

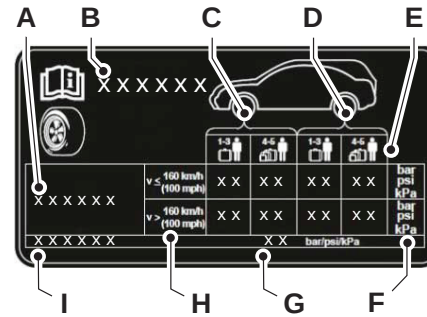

E254054

A	Dimenzija guma.
B	Model vozila.
C	Tlak prednjih guma.
D	Tlak stražnjih guma.
E	Opterećenje vozila.
F	Mjerna jedinica
G	Tlak gume rezervnog kotača.
H	Predviđena stalna brzina vozila.
I	Dimenzija gume rezervnog kotača.

Do 160 km/h

Dimenzija guma	Normalno opterećenje		Puno opterećenje	
	Prednje	Stražnje	Prednje	Stražnje
	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)
195/60R15 88V Zimske	2,3 (33)	1,8 (26)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 88V Ljetne	2,6 (38)	1,8 (26)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 92V XL Cjelogodišnje	2,3 (33)	1,8 (26)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/55R16 87H	2,4 (35)	2,1 (30)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 87V	2,6 (38)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Ljetne	2,6 (38)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Cjelogodišnje	2,3 (33)	1,8 (26)	2,3 (33)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Ljetne	2,5 (36)	1,8 (26)	2,5 (36)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Cjelogodišnje	2,3 (33)	1,8 (26)	2,4 (35)	2,6 (38)
205/45R17 88Y XL	2,3 (33)	1,8 (26)	2,4 (35)	2,6 (38)
205/40R18 86W XL	2,5 (36)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,8 (41)
205/40R18 86Y XL	2,3 (33)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,8 (41)

Kontinuirana brzina viša od 160 km/h ili s vučom prikolice do 100 km/h

Dimenzija guma	Normalno opterećenje		Puno opterećenje	
	Prednje	Stražnje	Prednje	Stražnje
	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)
195/60R15 88V Zimske	2,3 (33)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 88V Ljetne	2,6 (38)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 92V XL Cjelogodišnje	2,3 (33)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/55R16 87H	2,4 (35)	2,1 (30)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 87V	2,6 (38)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Ljetne	2,6 (38)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Cjelogodišnje	2,3 (33)	2 (29)	2,3 (33)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Ljetne	2,5 (36)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Cjelogodišnje	2,5 (36)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
205/45R17 88Y XL	2,3 (33)	2 (29)	2,4 (35)	2,6 (38)
205/40R18 86W XL	2,6 (38)	2 (29)	2,7 (39)	2,8 (41)
205/40R18 86Y XL	2,3 (33)	2 (29)	2,6 (38)	2,8 (41)

Privremeni rezervni kotač (ako je u opremi)

UPOZORENJE: Nemojte isključivati kontrolu stabilnosti ili odabrati Sport mod tijekom korištenja privremenog rezervnog kotača ili nakon napuhavanja gume korištenjem seta za popravak gume (TMK).

Dimenzija gume	bar (psi)
175/65R14 86T XL	3,2 (46)


Nemojte prekoračiti maksimalnu brzinu navedenu na naljepnici pričvršćenoj na privremeni rezervni kotač.

TLAKOVI U GUMAMA

Preporučeni tlakovi u gumama nalaze se na oznaci s informacijama o gumama na B-stupu s vozačeve strane.

Provjerite tlakove u svim gumama dok su hladne, barem jedanput svaka dva tjedna.

Napomena: *Možda ćete morati izvaditi rezervni kotač iz ležišta rezervnog kotača radi provjere tlaka u gumi.*

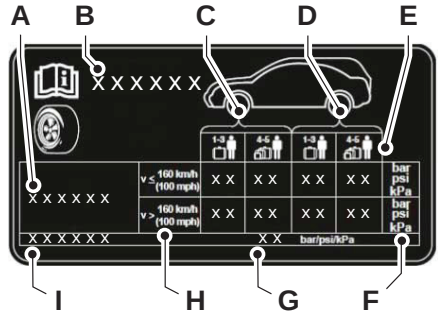

E254054

A	Dimenzija guma.
B	Model vozila.
C	Tlak prednjih guma.
D	Tlak stražnjih guma.
E	Opterećenje vozila.
F	Mjerna jedinica
G	Tlak gume rezervnog kotača.
H	Predviđena stalna brzina vozila.
I	Dimenzija gume rezervnog kotača.

Do 160 km/h

Dimenzija guma	Normalno opterećenje		Puno opterećenje	
	Prednje	Stražnje	Prednje	Stražnje
	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)
195/60R15 88V Zimske	2,1 (30)	1,8 (26)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 88V Ljetne	2,3 (33)	1,8 (26)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 92V XL Cjelogodišnje	2,1 (30)	1,8 (26)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/55R16 87H	2,4 (35)	2,1 (30)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 87V	2,3 (33)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Ljetne	2,3 (33)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Cjelogodišnje	2,1 (30)	1,8 (26)	2,3 (33)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Ljetne	2,5 (36)	1,8 (26)	2,5 (36)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Cjelogodišnje	2,3 (33)	1,8 (26)	2,4 (35)	2,6 (38)
205/45R17 88Y XL	2,3 (33)	1,8 (26)	2,4 (35)	2,6 (38)
205/40R18 86W XL	2,5 (36)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,8 (41)
205/40R18 86Y XL	2,3 (33)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,8 (41)

Kontinuirana brzina viša od 160 km/h ili s vučom prikolice do 100 km/h

Dimenzija guma	Normalno opterećenje		Puno opterećenje	
	Prednje	Stražnje	Prednje	Stražnje
	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)
195/60R15 88V Zimske	2,1 (30)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 88V Ljetne	2,3 (33)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 92V XL Cjelogodišnje	2,1 (30)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/55R16 87H	2,4 (35)	2,1 (30)	2,6 (38)	2,6 (38)

Dimenzija guma	Normalno opterećenje		Puno opterećenje	
	Prednje	Stražnje	Prednje	Stražnje
	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)
195/55R16 87V	2,3 (33)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Ljetne	2,3 (33)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/55R16 91V XL Cjelogodišnje	2,1 (30)	2 (29)	2,3 (33)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Ljetne	2,5 (36)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Cjelogodišnje	2,5 (36)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
205/45R17 88Y XL	2,3 (33)	2 (29)	2,4 (35)	2,6 (38)
205/40R18 86W XL	2,6 (38)	2 (29)	2,7 (39)	2,8 (41)
205/40R18 86Y XL	2,3 (33)	2 (29)	2,6 (38)	2,8 (41)

Privremeni rezervni kotač (ako je u opremi)

UPOZORENJE: Nemojte isključivati kontrolu stabilnosti ili odabrati Sport mod tijekom korištenja privremenog rezervnog kotača ili nakon napuhavanja gume korištenjem seta za popravak gume (TMK).

Dimenzija gume	bar (psi)
175/65R14 86T XL	3,2 (46)


Nemojte prekoračiti maksimalnu brzinu navedenu na naljepnici pričvršćenoj na privremeni rezervni kotač.

TLAKOVI U GUMAMA - 1.5L DIZEL

Preporučeni tlakovi u gumama nalaze se na oznaci s informacijama o gumama na B-stupu s vozačeve strane.

Provjerite tlakove u svim gumama dok su hladne, barem jedanput svaka dva tjedna.

Napomena: *Možda ćete morati izvaditi rezervni kotač iz ležišta rezervnog kotača radi provjere tlaka u gumi.*

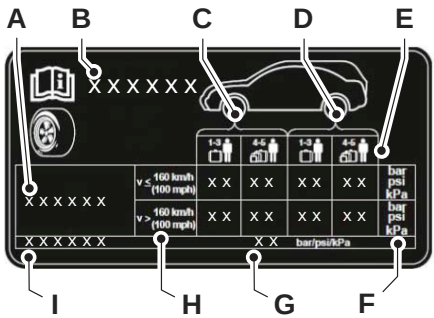

E254054

A	Dimenzija guma.
B	Model vozila.
C	Tlak prednjih guma.
D	Tlak stražnjih guma.
E	Opterećenje vozila.
F	Mjerna jedinica
G	Tlak gume rezervnog kotača.
H	Predviđena stalna brzina vozila.
I	Dimenzija gume rezervnog kotača.

Do 160 km/h

Dimenzija guma	Normalno opterećenje		Puno opterećenje	
	Prednje	Stražnje	Prednje	Stražnje
	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)
195/60R15 88V Zimske	2,3 (33)	1,8 (26)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 88V Ljetne	2,6 (38)	1,8 (26)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 92V XL Cjelogodišnje	2,3 (33)	1,8 (26)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/55R16 87H	2,4 (35)	2,1 (30)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 87V	2,6 (38)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Ljetne	2,6 (38)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Cjelogodišnje	2,3 (33)	1,8 (26)	2,3 (33)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Ljetne	2,5 (36)	1,8 (26)	2,5 (36)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Cjelogodišnje	2,3 (33)	1,8 (26)	2,4 (35)	2,6 (38)
205/45R17 88Y XL	2,3 (33)	1,8 (26)	2,4 (35)	2,6 (38)
205/40R18 86W XL	2,5 (36)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,8 (41)
205/40R18 86Y XL	2,3 (33)	1,8 (26)	2,6 (38)	2,8 (41)

Kontinuirana brzina viša od 160 km/h ili s vučom prikolice do 100 km/h

Dimenzija guma	Normalno opterećenje		Puno opterećenje	
	Prednje	Stražnje	Prednje	Stražnje
	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)
195/60R15 88V Zimske	2,3 (33)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 88V Ljetne	2,6 (38)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/60R15 92V XL Cjelogodišnje	2,3 (33)	2 (29)	2,8 (41)	2,8 (41)
195/55R16 87H	2,4 (35)	2,1 (30)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 87V	2,6 (38)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Ljetne	2,6 (38)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
195/55R16 91V XL Cjelogodišnje	2,3 (33)	2 (29)	2,3 (33)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Ljetne	2,5 (36)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
205/45R17 88V XL Cjelogodišnje	2,5 (36)	2 (29)	2,6 (38)	2,6 (38)
205/45R17 88Y XL	2,3 (33)	2 (29)	2,4 (35)	2,6 (38)
205/40R18 86W XL	2,6 (38)	2 (29)	2,7 (39)	2,8 (41)
205/40R18 86Y XL	2,3 (33)	2 (29)	2,6 (38)	2,8 (41)

Privremeni rezervni kotač (ako je u opremi)

UPOZORENJE: Nemojte isključivati kontrolu stabilnosti ili odabrati Sport mod tijekom korištenja privremenog rezervnog kotača ili nakon napuhavanja gume korištenjem seta za popravak gume (TMK).

Dimenzija gume	bar (psi)
175/65R14 86T XL	3,2 (46)


Nemojte prekoračiti maksimalnu brzinu navedenu na naljepnici pričvršćenoj na privremeni rezervni kotač.

TLAKOVI U GUMAMA - 1.5L ECOBOOST

Preporučeni tlakovi u gumama nalaze se na oznaci s informacijama o gumama na B-stupu s vozačeve strane.

Provjerite tlakove u svim gumama dok su hladne, barem jedanput svaka dva tjedna.

Napomena: *Možda ćete morati izvaditi rezervni kotač iz ležišta rezervnog kotača radi provjere tlaka u gumi.*

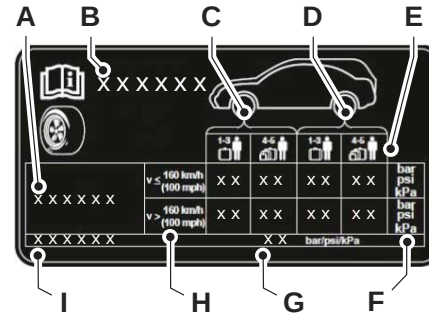

E254054

A	Dimenzija guma.
B	Model vozila.
C	Tlak prednjih guma.
D	Tlak stražnjih guma.
E	Opterećenje vozila.
F	Mjerna jedinica
G	Tlak gume rezervnog kotača.
H	Predviđena stalna brzina vozila.
I	Dimenzija gume rezervnog kotača.

Do 160 km/h

Dimenzija guma	Normalno opterećenje		Puno opterećenje	
	Prednje	Stražnje	Prednje	Stražnje
	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)
195/60R15 88V	2 (29)	2 (29)	2 (29)	2 (29)
205/45R17 88Y XL	2,5 (36)	2,2 (32)	2,6 (38)	2,3 (33)
205/40R18 86Y XL	2,5 (36)	1,9 (28)	2,6 (38)	2,3 (33)

Kontinuirana brzina viša od 160 km/h ili s vučom prikolice do 100 km/h

Dimenzija guma	Normalno opterećenje		Puno opterećenje	
	Prednje	Stražnje	Prednje	Stražnje
	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)	bar (psi)
195/60R15 88V	2 (29)	2 (29)	2 (29)	2 (29)
205/45R17 88Y XL	2,5 (36)	2,2 (32)	2,6 (38)	2,3 (33)
205/40R18 86Y XL	2,5 (36)	2,1 (30)	2,6 (38)	2,3 (33)

Privremeni rezervni kotač (ako je u opremi)

UPOZORENJE: Nemojte isključivati kontrolu stabilnosti ili odabrati Sport mod tijekom korištenja privremenog rezervnog kotača ili nakon napuhavanja gume korištenjem seta za popravak gume (TMK).

Dimenzija gume	bar (psi)
T125/80R15 95M	4,2 (60)

Nemojte prekoračiti maksimalnu brzinu navedenu na naljepnici pričvršćenoj na privremeni rezervni kotač.

NAVOJNE MATICE ZA KOTAČE

Moment navojnih matica za kotače

Nm
135

Zaporne navojne matice

Zamjenski ključ za matice i zamjenske zaporne matice možete nabaviti od ovlaštenog trgovca koristeći potvrdu o referentnom broju.

ŠTO JE SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA



Sustav nadzora tlaka u gumama (TPMS) mjeri tlakove u gumama vozila. Lampica upozorenja svijetli ako su jedna ili više guma znatno nedovoljno napuhane ili ako je sustav u kvaru.

MJERE OPREZA SUSTAVA NADZORA TLAKA U GUMAMA

UPOZORENJE: Sustav nadzora tlaka u gumama nije zamjena za ručnu provjeru tlakova u gumama. Trebali biste povremeno provjeravati tlakove u gumama korištenjem manometra. Neredovito održavanje tlakova u gumama može povećati rizik od puknuća gume, gubitka kontrole, prevrtanja vozila i ozljeda.

UPOZORENJE: Nemojte koristiti tlak u gumama prikazan na informacijskom zaslonu kao mjerač tlaka u gumama. Nepridržavanje ove upute može rezultirati ozljedama ili smrću.

Napomena: *Korištenje sredstava za brtvljenje guma može oštetiti sustav nadzora tlaka u gumama.*

OGRANIČENJA SUSTAVA NADZORA TLAKA U GUMAMA

Lampica upozorenja može svijetliti kada:

- Koristite rezervni kotač ili set za brtvljenje i napuhavanje gume.
- Temperatura vanjskog zraka znatno padne. Tlakovi u gumama mogli bi se smanjiti i aktivirati lampicu upozorenja niskog tlaka u gumama. Provjerite svaku gumu radi potvrde da nijedna nije ispuhana. Napuhnite gume, ako je potrebno, na preporučene tlakove i provedite postupak resetiranja.

Napomena: *Redovito provjeravanje tlakova u gumama vozila može smanjiti mogućnost uključivanja lampice upozorenja zbog promjena vanjske temperature zraka.*

Napomena: *Nakon što napuhnete gume na pravilne tlakove, može biti potrebno dvije minute vožnje iznad 32 km/h za isključivanje lampice upozorenja.*

PREGLEDAVANJE TLAKOVA U GUMAMA



1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Information*** (Informacije).
3. Odaberite ***Tyre pressure*** (Tlak u gumama).

RESETIRANJE SUSTAVA NADZORA TLAKA U GUMAMA

Morate resetirati sustav nadzora tlaka u gumama nakon svake zamjene guma, rotacije guma ili nakon napuhavanja guma na pravilne tlakove u gumama.

Napomena: *Ako imate novi senzor ili ste rotirali gume vozila, parkirajte vaše vozilo najmanje 20 minuta prije resetiranja sustava.*

Napomena: *Sustav nadzora tlaka u gumama automatski ponovno uči senzore tlaka u gumama sljedeći put kada vozite vozilo otprilike 15 minuta.*

1. Koristeći kontrole informacijskog zaslona na upravljaču, odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Information*** (Informacije).
3. Odaberite ***Tyre pressure*** (Tlak u gumama).
4. Odaberite Reset (Resetiranje).
5. Pritisnite i držite tipku ***OK*** dok se pojavi potvrda resetiranja sustava.

SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA (TPMS) - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Sustav nadzora tlaka u gumama - Lampice upozorenja



Lampica upozorenja niskog tlaka u gumama kombinira funkcije.

Lampica upozorenja	Mogući uzrok	Radnja
Svjetleća lampica upozorenja	Jedna ili više guma su znatno nedovoljno napuhane	Napuhnite gume na preporučene tlakove u gumama. Pogledajte **Tlakovi u gumama** (stranica 320). Provjerite jesu li gume oštećene i prema potrebi ih popravite. Provedite postupak resetiranja sustava.
Svjetleća lampica upozorenja ili treptajuća lampica upozorenja	Privremeni rezervni kotač u upotrebi	Popravite oštećeni cestovni kotač i gumu i ponovno ih montirajte na vaše vozilo radi ponovnog postavljanja pravilnog rada sustava.
	Kvar sustava nadzora tlaka u gumama	Ako su gume napuhane na preporučene tlakove u gumama, a privremeni rezervni kotač nije u upotrebi, sustav je detektirao grešku koja zahtijeva servis. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

Sustav nadzora tlaka u gumama - Informativne poruke

Poruka	Radnja
Tyre pressure low (Nizak tlak u gumama)	Napuhnite gume na preporučene tlakove u gumama. Provjerite jesu li gume oštećene i prema potrebi ih popravite. Provedite postupak resetiranja sustava.
Tyre pressure monitor malfunction (Kvar nadzora tlaka u gumama)	Sustav je detektirao grešku koja zahtijeva servis. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.
Tyre pressure sensor malfunction (Kvar senzora tlaka u gumama)	Privremeni rezervni kotač je ili u upotrebi ili je sustav detektirao grešku u senzoru koja zahtijeva servis. Dogovorite provjeru vašeg vozila što je prije moguće.

DIMENZIJE VOZILA - IZUZETAK: ACTIVE/VAN

Opis dimenzije	Dimenzija
Ukupna dužina.	4040–4068 mm
Ukupna širina uključujući vanjske retrovizore.	1941 mm
Ukupna visina bez antene.	1464–1495 mm
Međuosovinski razmak.	2493 mm
Prednji trag kotača.	1503–1513 mm
Stražnji trag kotača.	1466–1476 mm


DIMENZIJE VOZILA - ACTIVE

Opis dimenzije	Dimenzija
Ukupna dužina.	4068 mm
Ukupna širina uključujući vanjske retrovizore.	1941 mm
Ukupna visina bez antene.	1497–1498 mm
Međuosovinski razmak.	2493 mm
Prednji trag kotača.	1503–1513 mm
Stražnji trag kotača.	1466–1476 mm

DIMENZIJE VOZILA - VAN

Opis dimenzije	Dimenzija
Ukupna dužina.	4040-4065 mm
Ukupna širina uključujući vanjske retrovizore.	1941 mm
Ukupna visina bez antene.	1460–1491 mm
Međuosovinski razmak.	2493 mm
Prednji trag kotača.	1503–1508 mm
Stražnji trag kotača.	1466–1471 mm

DIMENZIJE VUČNE KUKE

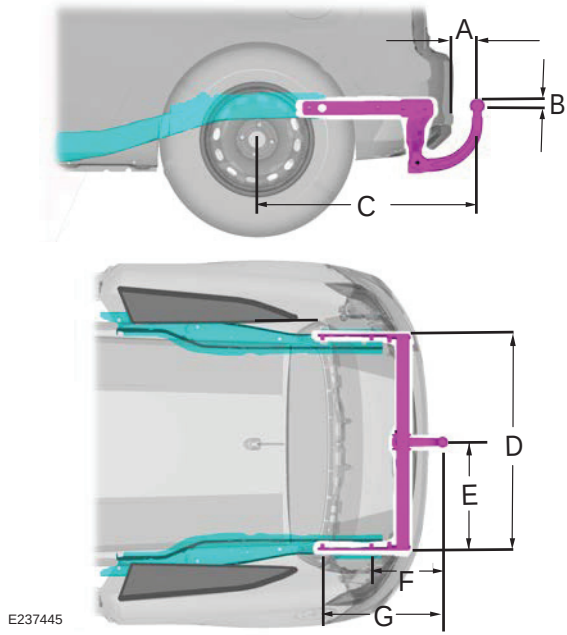

Mjera	Opis dimenzije	mm
A	Odbojnik do sredine vučne kugle.	75
B	Točka pričvršćivanja do sredine vučne kugle.	9
C	Sredina kotača do sredine vučne kugle.	783
D	Udaljenost između bočnih nosača.	1032
E	Sredina vučne kugle do bočnog nosača.	516
F	Sredina vučne kugle do sredine prve točke pričvršćivanja.	339
G	Sredina vučne kugle do sredine druge točke pričvršćivanja.	573

Maksimalna dopuštena okomita masa prikolice

Pogonski sklop	kg
1.0L EcoBoost.	65
1.0L EcoBoost.[1]	45
1.1L Duratec.	65
1.5L Duratorq-TDCi 85 KS.	45
1.5L Duratorq-TDCi 120 KS.	40

[1] Vozila s automatskim mjenjačem.

KAPACITETI I SPECIFIKACIJE - 1.0L ECOBOOST

Koristite ulje i tekućinu koji ispunjavaju definiranu specifikaciju i stupanj viskoznosti.

Ako ne koristite ulje i tekućinu koji ispunjavaju definiranu specifikaciju i stupanj viskoznosti, to može rezultirati:

- Oštećenjem komponenata koje nije pokriveno Jamstvom vozila.
- Duljim periodima pokretanja motora.
- Povećanim razinama emisija.
- Smanjenim performansama motora.
- Povećanom potrošnjom goriva.
- Smanjenim performansama kočnica.

Motor

Motorno ulje

Kapaciteti

Varijanta	Uključujući filtar ulja
Sve.	4,6 L

Napomena: *Količina motornog ulja potrebna za podizanje naznačene razine na šipki za mjerenje ulja od minimuma do maksimuma je 1 L.*

Materijali

Naziv	Specifikacija
Motorno ulje - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Dopunjavanje motornog ulja

Ako ne možete pronaći motorno ulje koje ispunjava specifikacije definirane prema WSS-M2C948-B, možete dopuniti motornim uljem SAE 5W-20 definiranim prema ACEA A5/B5.

Napomena: *Nemojte koristiti više od 0,5 L alternativnog motornog ulja između planiranih servisnih intervala.*

Rashladna tekućina motora

Kapaciteti

Varijanta	Količina
Sve.	5,8 L

Materijali

Naziv	Specifikacija
Antifriz Super Plus Premium FU7J-19544-xx	WSS-M97B44-D

Spremnik goriva

Kapaciteti

Varijanta	Količina
Sve.	42 L

Spremnik perača

Kapaciteti

Varijanta	Količina
Sve.	3 L

Materijali

Naziv	Specifikacija
Tekućina za pranje stakala FU7J-19C544-AA/BA/DA/EA/GA/HA	WSS-M14P19-A

Kočioni sustav

Materijali

Naziv	Specifikacija
Kočiona tekućina DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

KAPACITETI I SPECIFIKACIJE - 1.1L DURATEC

Koristite ulje i tekućinu koji ispunjavaju definiranu specifikaciju i stupanj viskoznosti.

Ako ne koristite ulje i tekućinu koji ispunjavaju definiranu specifikaciju i stupanj viskoznosti, to može rezultirati:

- Oštećenjem komponenata koje nije pokriveno Jamstvom vozila.
- Duljim periodima pokretanja motora.
- Povećanim razinama emisija.
- Smanjenim performansama motora.
- Povećanom potrošnjom goriva.
- Smanjenim performansama kočnica.

Motor

Motorno ulje

Kapaciteti

Varijanta	Uključujući filtar ulja
Sve.	4,1 L

Napomena: *Količina motornog ulja potrebna za podizanje naznačene razine na šipki za mjerenje ulja od minimuma do maksimuma je 1 L.*

Materijali

Naziv	Specifikacija
Motorno ulje - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Dopunjavanje motornog ulja

Ako ne možete pronaći motorno ulje koje ispunjava specifikacije definirane prema WSS-M2C948-B, možete dopuniti motornim uljem SAE 5W-20 definiranim prema ACEA A5/B5.

Napomena: *Nemojte koristiti više od 0,5 L alternativnog motornog ulja između planiranih servisnih intervala.*

Rashladna tekućina motora

Kapaciteti

Varijanta	Količina
Sve.	5,5 L

Materijali

Naziv	Specifikacija
Antifriz Super Plus Premium FU7J-19544-xx	WSS-M97B44-D

Spremnik goriva

Kapaciteti

Varijanta	Količina
Sve.	42 L

Spremnik perača

Kapaciteti

Varijanta	Količina
Sve.	3 L

Materijali

Naziv	Specifikacija
Tekućina za pranje stakala FU7J-19C544-AA/BA/DA/EA/GA/HA	WSS-M14P19-A

Kočioni sustav

Materijali

Naziv	Specifikacija
Kočiona tekućina DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

KAPACITETI I SPECIFIKACIJE - 1.5L DURATORQ-TDCI

Koristite ulje i tekućinu koji ispunjavaju definiranu specifikaciju i stupanj viskoznosti.

Ako ne koristite ulje i tekućinu koji ispunjavaju definiranu specifikaciju i stupanj viskoznosti, to može rezultirati:

- Oštećenjem komponenata koje nije pokriveno Jamstvom vozila.
- Duljim periodima pokretanja motora.
- Povećanim razinama emisija.
- Smanjenim performansama motora.
- Povećanom potrošnjom goriva.
- Smanjenim performansama kočnica.

Motor

Motorno ulje

Kapaciteti

Varijanta	Uključujući filtar ulja
Sve.	6,2 L

Napomena: *Količina motornog ulja potrebna za podizanje naznačene razine na šipki za mjerenje ulja od minimuma do maksimuma je 1,75 L.*

Materijali

Naziv	Specifikacija
Motorno ulje - SAE 0W-30	WSS-M2C950-A

Dopunjavanje motornog ulja

Ako ne možete pronaći motorno ulje koje ispunjava specifikacije definirane prema WSS-M2C950-A, možete dopuniti motornim uljem SAE 0W-30 definiranim prema ACEA C2.

Napomena: *Nemojte koristiti više od 1 L alternativnog motornog ulja između planiranih servisnih intervala.*

Rashladna tekućina motora

Kapaciteti

Varijanta	Količina
Sve.	6,1 L

Materijali

Naziv	Specifikacija
Antifriz Super Plus Premium FU7J-19544-xx	WSS-M97B44-D

Spremnik goriva

Kapaciteti

Varijanta	Količina
Sve.	40 L

Spremnik perača

Kapaciteti

Varijanta	Količina
Sve.	3 L

Materijali

Naziv	Specifikacija
Tekućina za pranje stakala FU7J-19C544-AA/BA/DA/EA/GA/HA	WSS-M14P19-A

Kočioni sustav

Materijali

Naziv	Specifikacija
Kočiona tekućina DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

KAPACITETI I SPECIFIKACIJE - 1.5L ECOBOOST

Koristite ulje i tekućinu koji ispunjavaju definiranu specifikaciju i stupanj viskoznosti.

Ako ne koristite ulje i tekućinu koji ispunjavaju definiranu specifikaciju i stupanj viskoznosti, to može rezultirati:

- Oštećenjem komponenata koje nije pokriveno Jamstvom vozila.
- Duljim periodima pokretanja motora.
- Povećanim razinama emisija.
- Smanjenim performansama motora.
- Povećanom potrošnjom goriva.
- Smanjenim performansama kočnica.

Motor

Motorno ulje

Kapaciteti

Varijanta	Uključujući filtar ulja
Sve.	6,1 L

Napomena: *Količina motornog ulja potrebna za podizanje naznačene razine na šipki za mjerenje ulja od minimuma do maksimuma je 0,9 L.*

Materijali

Naziv	Specifikacija
Motorno ulje - SAE 5W-20	WSS-M2C948-B

Dopunjavanje motornog ulja

Ako ne možete pronaći motorno ulje koje ispunjava specifikacije definirane prema WSS-M2C948-B, možete dopuniti motornim uljem SAE 5W-20 definiranim prema ACEA A5/B5.

Napomena: *Nemojte koristiti više od 1 L alternativnog motornog ulja između planiranih servisnih intervala.*

Rashladna tekućina motora

Kapaciteti

Varijanta	Količina
Sve.	6 L

Materijali

Naziv	Specifikacija
Antifriz Super Plus Premium FU7J-19544-xx	WSS-M97B44-D

Spremnik goriva

Kapaciteti

Varijanta	Količina
Sve.	42 L

Spremnik perača

Kapaciteti

Varijanta	Količina
Sve.	3 L

Materijali

Naziv	Specifikacija
Tekućina za pranje stakala FU7J-19C544-AA/BA/DA/EA/GA/HA	WSS-M14P19-A

Kočioni sustav

Materijali

Naziv	Specifikacija
Kočiona tekućina DOT 4 LV High Performance BU7J-M6C65-xxxx	WSS-M6C65-A2

TABLICA SPECIFIKACIJA ŽARULJA

Vanjska svjetla

Žarulja	Specifikacija	Snaga (W)
Prednji pokazivač smjera.[1]	PY21W.	21
Prednji pokazivač smjera.[2]	PY21W.	21
Prednji pokazivač smjera.[3]	LED.	-
Dnevno svjetlo.[1]	H15.	15/55
Dnevno svjetlo.[2]	LED.	-
Dnevno svjetlo.[3]	LED.	-
Kratki snop prednjeg svjetla.[1]	H7.	55
Kratki snop prednjeg svjetla.[2]	H7.	55
Kratki snop prednjeg svjetla.[3]	LED.	-
Dugi snop prednjeg svjetla.[1]	H15.	15/55
Dugi snop prednjeg svjetla.[2]	H1.	55
Dugi snop prednjeg svjetla.[3]	LED.	-
Prednje svjetlo za maglu.	H8.	35
Bočni pokazivač smjera.[4]	WY5W.	5
Stražnje svjetlo i kočiono svjetlo.	P21/5W.	21/5
Stražnje svjetlo i kočiono svjetlo.[5]	LED.	-
Visoko postavljeno kočiono svjetlo.	LED.	-
Stražnji pokazivač smjera.	PY21W.	21
Stražnje svjetlo za maglu.	P21W.	21

Žarulja	Specifikacija	Snaga (W)
Svjetlo za vožnju unatrag.	W16W.	16
Svjetlo registarske pločice.	LED.	-

[1] Reflektorsko prednje svjetlo. Pogledajte **Zamjena žarulje** (stranica 295).

[2] Projektorsko prednje svjetlo. Pogledajte **Zamjena žarulje** (stranica 295).

[3] LED prednje svjetlo. Pogledajte **Zamjena žarulje** (stranica 295).

[4] Preporučujemo da kontaktirate ovlaštenog trgovca radi zamjene žarulje.

[5] Visoka serija.

Napomena: *Preporučujemo da vam LED diode zamijeni ovlašteni trgovac.*

Unutarnja svjetla

Žarulja	Specifikacija	Snaga (W)
Svjetlo suvozačevog pretinca.	LED.	-
Unutarnje svjetlo.	LED.	-
Svjetlo za ogledalo.	LED.	-
Svjetlo prtljažnog prostora.	LED.	-

Napomena: *Preporučujemo da vam LED diode zamijeni ovlašteni trgovac.*

PODACI POTROŠNJE GORIVA - 1.0L ECOBOOST

NEDC

Grad	Izvan grada	Kombinirano	Emisije CO_2
L/100 km	**L/100 km**	**L/100 km**	**g/km**
6,2-4,8	4,3-3,5	5-4	91-113

WLTP

Niska	Srednja	Visoka	Vrlo visoka	Kombinirana	Emisije CO_2
L/100 km	**L/100 km**	**L/100 km**	**L/100 km**	**L/100 km**	**g/km**
7,5-6,1	5,9-4,6	5,4-4,2	6,8-5,3	6,3-5	112-143

PODACI POTROŠNJE GORIVA - 1.1L DURATEC

NEDC

Grad	Izvan grada	Kombinirano	Emisije CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
5,6-5,4	4,2-4	4,7-4,5	102-108

WLTP

Niska	Srednja	Visoka	Vrlo visoka	Kombinirana	Emisije CO_2
L/100 km	L/100 km	L/100 km	L/100 km	L/100 km	g/km
6,8-6,5	5,4-5	5-4,5	6,1-5,7	5,7-5,3	120-129

PODACI POTROŠNJE GORIVA - 1.5L ECOBOOST

NEDC

Grad	Izvan grada	Kombinirano	Emisije CO_2
L/100 km	**L/100 km**	**L/100 km**	**g/km**
7,7-7,5	5,1-4,7	6,1-5,7	128-135

WLTP

Niska	Srednja	Visoka	Vrlo visoka	Kombinirana	Emisije CO_2
L/100 km	**L/100 km**	**L/100 km**	**L/100 km**	**L/100 km**	**g/km**
8,7-8,1	6,4-5,7	5,9-5,2	7-6,4	6,8-6,1	139-153

PODACI POTROŠNJE GORIVA

Potrošnja goriva i emisije CO2

Deklarirana potrošnja goriva/energije, emisije CO2 i električni doseg vožnje utvrđeni su prema tehničkim zahtjevima i specifikacijama europskih uredbi (EC) 715/2007 i (EU) 2017/1151 sa zadnjim izmjenama i dopunama. Laka vozila homologirana prema Svjetskom usklađenom postupku ispitivanja lakih vozila (WLTP) imala su podatke o potrošnji goriva/energije i emisiji CO2 za novi europski ciklus vožnje (NEDC) i WLTP. WLTP je u potpunosti zamijenio NEDC krajem 2020. godine. Primijenjeni standardni postupci ispitivanja omogućuju usporedbu između različitih tipova vozila i različitih proizvođača.

Tijekom postepenog ukidanja NEDC-a, WLTP potrošnja goriva i emisije CO2 vraćani su u korelaciju s NEDC-om. Postojala su određena odstupanja u odnosu na prethodnu potrošnju goriva i emisije s obzirom na to da su se neki elementi ispitivanja promijenili, pa je isti automobil mogao imati drukčiju potrošnju goriva i emisije CO2.


Europska Direktiva 1999/94/EC

Osim učinkovitosti potrošnje goriva automobila, ponašanje u vožnji kao i drugi netehnički čimbenici igraju ulogu u određivanju potrošnje goriva automobila i emisija CO2. CO2 je glavni staklenički plin odgovoran za globalno zagrijavanje. Vodič o potrošnji goriva i emisijama CO2 koji sadrži podatke za sve nove modele osobnih automobila dostupan je besplatno na svakom prodajnom mjestu.

IDENTIFIKACIJSKI BROJ VOZILA (VIN)


Lociranje identifikacijskog broja vozila

Identifikacijski broj vozila možete pronaći na sljedećim lokacijama.

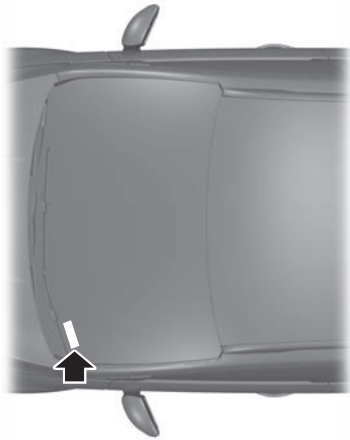

E163915

Na lijevoj strani prednje konzole.

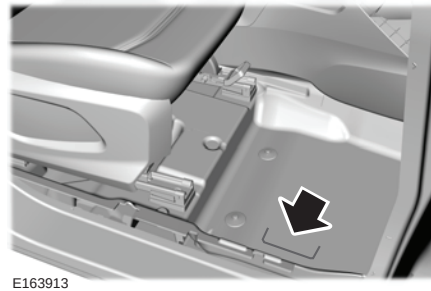

E163913


Utisnut u podnu ploču s desne strane, ispred prednjeg sjedala.

IDENTIFIKACIJSKA PLOČICA VOZILA

Lociranje identifikacijske pločice vozila

Identifikacijska pločica vozila nalazi se unutar otvora desnih vrata.

Pregled identifikacijske pločice vozila

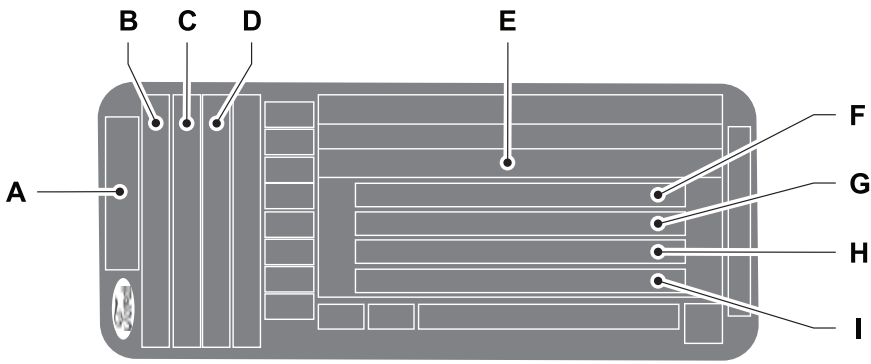

A Model.
B Varijanta.
C Oznaka motora.
D Snaga motora i razina emisija.
E Identifikacijski broj vozila.
F Bruto masa vozila.
G Bruto masa vozila s prikolicom.
H Maksimalna masa prednje osovine.
I Maksimalna masa stražnje osovine.

Napomena: *Identifikacijska pločica vozila može se razlikovati od prikazane.*

Napomena: *Informacije na identifikacijskoj pločici vozila ovise o zahtjevima tržišta.*

ŠTO JE POVEZANO VOZILO

Povezano vozilo ima tehnologiju koja vašem vozilu omogućuje povezivanje s mobilnom mrežom i pristup nizu značajki. Kada se koristi u kombinaciji s aplikacijom FordPass, može vam omogućiti daljnji nadzor i kontrolu vašeg vozila, primjerice provjeru tlakova u gumama, razine goriva i lokacije vozila. Za dodatne informacije, molimo vas pogledajte lokalnu Ford internetsku stranicu.

ZAHTJEVI POVEZANOG VOZILA

Povezana usluga i vezana funkcionalnost značajki zahtijevaju kompatibilnu mrežu vozila.

Neke daljinske značajke zahtijevaju dodatnu aktivaciju usluge. Prijavite se na vaš Ford račun za detalje. Mogu se primjenjivati neka ograničenja, uvjeti trećih strana i cijene poruka ili podataka.

OGRANIČENJA POVEZANOG VOZILA

Evoluirajuća tehnologija, mobilne mreže ili propisi mogu utjecati na funkcionalnost i dostupnost ili nastavak pružanja nekih značajki. Te bi promjene čak mogle zaustaviti funkcioniranje nekih značajki.

POVEZIVANJE VOZILA NA MOBILNU MREŽU

Što je modem



Modem omogućuje pristup nizu značajki ugrađenih u vaše vozilo.

Omogućavanje i onemogućavanje modema

1. Pritisnite ***Settings*** (Postavke).
2. Pritisnite ***FordPass Connect***.
3. Pritisnite ***Connectivity settings*** (Postavke povezivosti).
4. Uključite ili isključite značajke povezivosti.

Povezivanje FordPass-a na modem

1. Vodite računa da je modem omogućen korištenjem izbornika postavki vozila.
2. Otvorite aplikaciju FordPass na vašem uređaju i prijavite se.
3. Dodajte vaše vozilo ili odaberite vaše vozilo ako je već dodano.
4. Odaberite opciju za podatke o vozilu.
5. Odaberite opciju za aktivaciju vašeg vozila.
6. Vodite računa da ime na zaslonu odgovara imenu prikazanom u vašem FordPass računu.
7. Potvrdite da je FordPass račun povezan s modemom.

POVEZIVANJE VOZILA NA WI-FI MREŽU

1. Pritisnite ***Settings*** (Postavke).
2. Pritisnite ***Wi-Fi***.
3. Uključite ***Wi-Fi***.
4. Pritisnite ***View available networks*** (Pregledajte dostupne mreže).
5. Odaberite dostupnu Wi-Fi mrežu.

Napomena*: Unesite mrežnu lozinku za povezivanje na sigurnu mrežu.*

POVEZANO VOZILO - RJEŠAVANJE PROBLEMA - VOZILA SA: MODEMOM

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Ne mogu potvrditi povezivanje mojeg FordPass računa s modemom.	– Modem nije omogućen. • Uključite značajke povezivosti. – Slab mrežni signal. • Pomaknite vaše vozilo bliže mjestu gdje mrežni signal nije ometan.

POVEZANO VOZILO - RJEŠAVANJE PROBLEMA - VOZILA SA: SYNC 3/SYNC 2.5

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Ne mogu se povezati na Wi-Fi mrežu.	– Pogreška lozinke. • Unesite ispravnu mrežnu lozinku. – Slab mrežni signal. • Pomaknite vaše vozilo bliže Wi-Fi hotspotu ili na mjesto gdje mrežni signal nije ometan. – Više pristupnih točaka u dometu s istim SSID-om. • Koristite jedinstveni naziv za vaš SSID. Nemojte koristiti zadani naziv osim ako sadrži jedinstveni identifikator, primjerice kao dio MAC adrese.
Wi-Fi veza se prekida nakon uspješnog povezivanja.	– Slab mrežni signal. • Pomaknite vaše vozilo bliže Wi-Fi hotspotu ili na mjesto gdje mrežni signal nije ometan.
Blizu sam Wi-Fi hotspota, ali mrežni signal je slab.	– Ometan mrežni signal. • Ako vaše vozilo ima grijanje vjetrobranskog stakla, pomaknite vaše vozilo tako da vjetrobransko staklo nije okrenuto prema Wi • Fi hotspotu. • Ako vaše vozilo ima metalik zatamnjenje na prozorima, ali ne i na vjetrobranskom staklu, pomaknite vaše vozilo tako da je vjetrobransko staklo okrenuto prema Wi • Fi hotspotu ili otvorite prozore koji su okrenuti prema hotspotu. • Ako vaše vozilo ima metalik zatamnjenje na prozorima i na vjetrobranskom staklu, otvorite prozore koji su okrenuti prema hotspotu. • Ako je vaše vozilo u garaži i imate zatvorena garažna vrata, otvorite garažna vrata.
Ne mogu vidjeti mrežu na popisu dostupnih mreža koje očekujem vidjeti.	– Skrivena mreža. • Učinite mrežu vidljivom i pokušajte ponovno.

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Ne mogu vidjeti naziv Wi-Fi hotspota kada tražim Wi-Fi mreže na mobilnom telefonu ili drugom uređaju.	– Ograničenje sustava. • Vodite računa da je uključena vidljivost Wi-Fi hotspota. • Sustav trenutačno ne nudi Wi-Fi hotspot.
Preuzimanje softvera traje predugo.	– Slab mrežni signal. • Pomaknite vaše vozilo bliže Wi-Fi hotspotu ili na mjesto gdje mrežni signal nije ometan. – Wi-Fi hotspot ima veliku potražnju ili ima sporu internetsku vezu. • Koristite pouzdaniji Wi-Fi hotspot.
Čini se da se sustav povezuje s Wi-Fi mrežom i snaga signala je odlična, ali softver se ne ažurira.	– Nije dostupno ažuriranje softvera. – Wi-Fi mreža zahtijeva pretplatu ili prihvaćanje odredbi i uvjeta. • Testirajte vezu upotrebom drugog uređaja. Ako mreža zahtijeva pretplatu ili prihvaćanje odredbi i uvjeta, kontaktirajte pružatelja mrežnih usluga.

STVARANJE WI-FI HOTSPOTA VOZILA

Možete stvoriti Wi-Fi hotspot u vašem vozilu i uređajima omogućiti da se na nju povežu za pristup internetu.

1. Odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***FordPass Connect***.
3. Odaberite ***Vehicle Hotspot*** (Hotspot vozila).

Napomena*: Zadana postavka hotspota vozila je uključeno.*

4. Odaberite ***Settings*** (Postavke).
5. Odaberite ***Edit*** (Uredi).
6. Odaberite ***Wi-Fi visibility*** (Wi-Fi vidljivost).

Napomena*: Zadana postavka Wi-Fi vidljivosti je uključeno.*

Pronalaženje naziva i lozinke Wi-Fi hotspota

1. Odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***FordPass Connect***.
3. Odaberite ***Vehicle Hotspot*** (Hotspot vozila).
4. Odaberite ***Settings*** (Postavke).

Napomena*: SSID je naziv hotspota.*

5. Odaberite ***View password*** (Pogledaj lozinku).

Povezivanje uređaja s Wi-Fi hotspotom

1. Na vašem uređaju uključite Wi-Fi i odaberite hotspot s popisa dostupnih Wi-Fi mreža.
2. Kada se to od vas zatraži, unesite lozinku.

Kupnja podatkovnog paketa

1. Povežite uređaj s hotspotom.

Napomena*: Portal mrežnog operatera vozila otvara se na vašem uređaju.*

2. Ako se portal ne otvori na vašem uređaju, otvorite neku internetsku stranicu i bit ćete preusmjereni na portal mrežnog operatera vozila.

Napomena*: Sigurne internetske stranice ne preusmjeravaju.*

Napomena*: Ako imate aktivan plan, sustav ne preusmjerava na portal mrežnog operatera vozila kada povežete uređaj. Posjetite internetsku stranicu mrežnog operatera vozila radi kupnje više podataka.*

Napomena*: Ako su informacije o korištenju podataka dostupne u izborniku hotspota vozila, one su približne.*

Napomena*: Ako provedete glavno resetiranje, sustav ne uklanja vaše vozilo s računa mrežnog operatera vašeg vozila. Za uklanjanje vašeg vozila s računa, kontaktirajte mrežnog operatera vašeg vozila.*

Napomena*: Mrežni operater vozila pruža usluge Hotspota vozila, ovisno o ugovoru s mrežnim operaterom vašeg vozila, pokrivenosti i dostupnosti.*

PROMJENA NAZIVA ILI LOZINKE WI-FI HOTSPOTA VOZILA

1. Odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***FordPass Connect***.
3. Odaberite ***Vehicle Hotspot*** (Hotspot vozila).
4. Odaberite ***Settings*** (Postavke).
5. Odaberite ***Edit*** (Uredi).
6. Odaberite ***Change SSID name*** (Promjena naziva SSID-a).
7. Unesite vaš traženi SSID.
8. Odaberite ***Done*** (Gotovo).
9. Odaberite ***Change password*** (Promjena lozinke).
10. Unesite vašu potrebnu lozinku.
11. Odaberite ***Done*** (Gotovo).

AUDIO JEDINICA - VOZILA SA: SYNC 3


Uključivanje i isključivanje audio jedinice

Podešavanje glasnoće



Promjena radio stanica

Ručno podešavanje

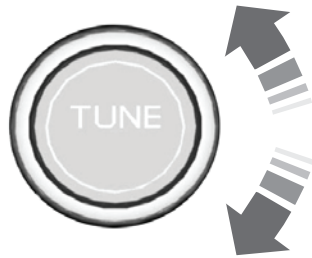

Napomena: *Možete mijenjati radio stanice korištenjem tipki za traženje.*

Napomena: *Možete pozvati radio stanice korištenjem tipki unaprijed postavljenih stanica na dodirnom zaslonu.*

Tipka za traženje prema gore i sljedeću pjesmu

Odaberite za prelazak na sljedeću pjesmu.

Pritisnite i držite tipku za brzo premotavanje pjesme unaprijed.

Tipka za traženje prema dolje i prethodnu pjesmu

Odaberite za povratak na početak pjesme.

Uzastopno pritisnite tipku za povratak na prethodne pjesme.

Pritisnite i držite tipku za brzo premotavanje pjesme unatrag.

Pauziranje ili reprodukcija medija

Odaberite za reprodukciju pjesme. Ponovno pritisnite tipku za pauziranje pjesme.

U radio modu, pritisnite tipku za utišavanje radija. Ponovno pritisnite tipku za uključivanje zvuka.

Uključivanje i isključivanje zaslona



Postavke zvuka



Pritisnite tipku za podešavanje postavki zvuka. Možete optimizirati zvuk za različite položaje sjedenja.


Također možete aktivirati i postaviti osjetljivost glasnoće kompenzirane brzinom.

AUDIO JEDINICA - VOZILA SA: SYNC 2.5


Uključivanje i isključivanje audio jedinice



Podešavanje glasnoće

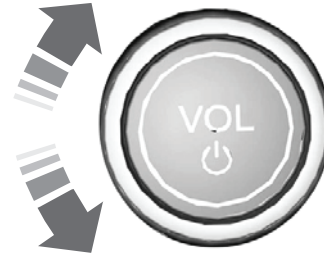

Mijenjanje radio stanica

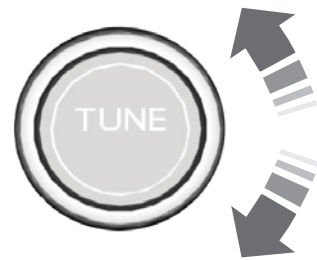

Okrenite kontrolu za mijenjanje radio stanica.

Napomena: *Možete mijenjati radio frekvenciju korištenjem tipki za traženje.*

Napomena: *Možete pozvati radio stanice korištenjem tipki unaprijed postavljenih stanica na dodirnom zaslonu.*

Tipka za traženje prema gore i sljedeću pjesmu

Odaberite za prelazak na sljedeću pjesmu.

Pritisnite i držite tipku za brzo premotavanje pjesme unaprijed.

Tipka za traženje prema dolje i prethodnu pjesmu

Odaberite za povratak na početak pjesme.

Uzastopno pritisnite tipku za povratak na prethodne pjesme.

Pritisnite i držite tipku za brzo premotavanje pjesme unatrag.

Pauziranje ili reprodukcija medija

Odaberite za reprodukciju pjesme. Ponovno pritisnite tipku za pauziranje pjesme.

U radio modu, pritisnite tipku za utišavanje radija. Ponovno pritisnite tipku za uključivanje zvuka.

Uključivanje i isključivanje zaslona

Postavke zvuka

Pritisnite tipku za podešavanje postavki zvuka. Možete optimizirati zvuk za različite položaje sjedenja.

Također možete aktivirati i postaviti osjetljivost glasnoće kompenzirane brzinom.

AM/FM RADIO - VOZILA SA: SYNC 2.5


Korištenje radija

Odaberite audio opciju na traci značajki.

Odabir radio stanice s popisa

1. Odaberite ***Sources*** (Izvori).
2. Odaberite ***FM***.
3. Odaberite ***Stations*** (Stanice).
4. Odaberite radio stanicu s popisa.

Ručno mijenjanje radio stanica

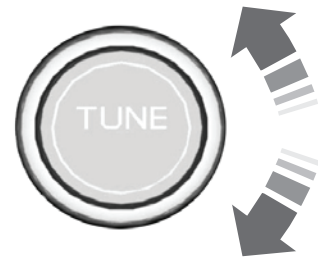

Okrenite kontrolu za mijenjanje radio stanica.

Napomena*: Možete mijenjati radio frekvenciju korištenjem tipki za traženje.*

Automatsko mijenjanje radio stanica

Pritisnite za traženje sljedeće stanice prema gore u frekvencijskom pojasu.

Pritisnite i držite za brzo traženje prema gore u frekvencijskom pojasu.

Pritisnite za traženje sljedeće stanice prema dolje u frekvencijskom pojasu.

Pritisnite i držite za brzo traženje prema dolje u frekvencijskom pojasu.

Pohrana radio stanice

Pritisnite i držite jednu od tipki unaprijed postavljenih stanica na dodirnom zaslonu.

Napomena: *Radio se nakratko utišava kao naznaka da je stanica pohranjena.*

DIGITALNI RADIO - VOZILA SA: SYNC 2.5


Korištenje radija

Odaberite audio opciju na traci značajki.

Odabir radio stanice s popisa

1. Odaberite ***Sources*** (Izvori).
2. Odaberite ***DAB***.
3. Odaberite ***Stations*** (Stanice).
4. Odaberite radio stanicu s popisa.

Ručno mijenjanje radio stanica

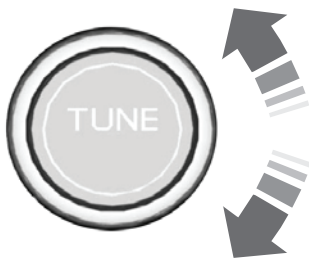

Okrenite kontrolu za mijenjanje radio stanica.

Napomena: *Možete mijenjati radio frekvenciju korištenjem tipki za traženje.*

Automatsko mijenjanje radio stanica

Pritisnite za traženje sljedeće stanice prema gore u frekvencijskom pojasu.

Pritisnite i držite za brzo traženje prema gore u frekvencijskom pojasu.

Pritisnite za traženje sljedeće stanice prema dolje u frekvencijskom pojasu.

Pritisnite i držite za brzo traženje prema dolje u frekvencijskom pojasu.

Pohrana radio stanice

Pritisnite i držite jednu od tipki unaprijed postavljenih stanica na dodirnom zaslonu.

Napomena: *Radio se nakratko utišava kao naznaka da je stanica pohranjena.*

PRIKAZI SATA I DATUMA AUDIO JEDINICE - VOZILA SA: SYNC 2.5

Odaberite opciju postavki na traci značajki.

1. Odaberite ***Clock*** (Sat).
2. Podesite sat.

POVEZIVANJE BLUETOOTH UREĐAJA - VOZILA SA: SYNC 2.5

Idite na izbornik postavki na vašem uređaju i uključite ***Bluetooth***.

Odaberite opciju postavki na traci značajki.

1. Odaberite ***Bluetooth***.
2. Uključite ***Bluetooth***.
3. Odaberite ***Add a Bluetooth device*** (Dodajte Bluetooth uređaj).

Napomena*: Upit vas upućuje da potražite vaše vozilo na vašem uređaju.*

4. Odaberite vaše vozilo na vašem uređaju.

Napomena*: Broj se pojavljuje na vašem uređaju i na dodirnom zaslonu.*

5. Potvrdite da broj na vašem uređaju odgovara broju na dodirnom zaslonu.

Napomena*: Dodirni zaslon označava da ste uspješno uparili vaš uređaj.*

CD PLAYER - VOZILA SA: SYNC 2.5

CD player nalazi se u suvozačevom pretincu.

CD playeri reproduciraju samo standardne kompaktne diskove od 12 cm.

Možete reproducirati MP3 i WMA kompaktne diskove.

Napomena*: Diskovi mogu sadržavati miješane vrste audio datoteka.*

Napomena*: Zbog tehničke nekompatibilnosti, određeni CD-i s mogućnošću snimanja i ponovnog snimanja možda neće ispravno raditi prilikom korištenja u CD playeru.*

Napomena*: Trebali biste koristiti trajni marker s vrhom od filca umjesto ljepljivih naljepnica na CD-ima koje ste sami napravili.*

Korištenje CD playera



Odaberite audio opciju na traci značajki.

1. Odaberite ***Sources*** (Izvori).
2. Odaberite ***CD***.

Reprodukcija CD-a



Pritisnite tipku za reprodukciju pjesme. Ponovno pritisnite tipku za pauziranje pjesme.



Pritisnite tipku za prelazak na sljedeću pjesmu.

Pritisnite i držite tipku za brzo premotavanje pjesme unaprijed.



Pritisnite tipku jedanput za povratak na početak pjesme. Uzastopno pritisnite tipku za povratak na prethodne pjesme.

Pritisnite i držite tipku za brzo premotavanje pjesme unatrag.

STREAMING BLUETOOTH GLAZBE - VOZILA SA: SYNC 2.5

Provjerite kompatibilnost vašeg uređaja na lokalnoj Ford internetskoj stranici.

Uparite vaš uređaj. Pogledajte **Povezivanje Bluetooth uređaja** (stranica 365).



Odaberite audio opciju na traci značajki.

Odaberite ***Sources*** (Izvori).



Odaberite opciju ***Bluetooth***.



Pritisnite tipku za reprodukciju pjesme. Ponovno pritisnite tipku za pauziranje pjesme.



Pritisnite tipku za prelazak na sljedeću pjesmu.

Pritisnite i držite tipku za brzo premotavanje pjesme unaprijed.


Pritisnite tipku jedanput za povratak na početak pjesme. Uzastopno pritisnite tipku za povratak na prethodne pjesme.

Pritisnite i držite tipku za brzo premotavanje pjesme unatrag.

REPRODUKCIJA MEDIJA S USB UREĐAJA - VOZILA SA: SYNC 2.5

Podržani formati datoteka

Sustav podržava sljedeće formate datoteka:

- MP3, M4A, M4B, WMA, WAV, AAC, FLAC, APE i AIFF formati audio datoteka.
- ext2, exFAT, FAT, FAT32, NTFS i HFS+ sustavi datoteka.

Odabir USB uređaja

Spojite vaš uređaj na USB priključak.


Odaberite audio opciju na traci značajki.

Odaberite ***Sources*** (Izvori).


Odaberite opciju USB.

Reprodukcija s USB uređaja


Pritisnite tipku za reprodukciju pjesme. Ponovno pritisnite tipku za pauziranje pjesme.


Pritisnite tipku za prelazak na sljedeću pjesmu.

Pritisnite i držite tipku za brzo premotavanje pjesme unaprijed.


Pritisnite tipku jedanput za povratak na početak pjesme. Uzastopno pritisnite tipku za povratak na prethodne pjesme.

Pritisnite i držite tipku za brzo premotavanje pjesme unatrag.

Razvrstavanje po kategorijama

Također možete sortirati i reproducirati glazbu prema određenim kategorijama, primjerice izvođaču ili albumu.

USB PRIKLJUČAK

USB priključci mogu biti na sljedećim mjestima:

- Na prednjoj konzoli iza zaslona audio jedinice.
- Na prednjoj konzoli ispod kontrole klime. Pogledajte **Vizualno pretraživanje** (stranica 24).
- U središnjoj konzoli.

Možete koristiti USB priključak za punjenje uređaja samo kada motor radi.

APLIKACIJE - VOZILA SA: SYNC 2.5

Napomena*: Preporučujemo da provjerite vaš podatkovni plan prije korištenja aplikacija putem sustava. Njihovo korištenje može rezultirati dodatnim troškovima.*

Napomena*: Preporučujemo da provjerite odredbe i uvjete pružatelja aplikacije i pravila o privatnosti prije korištenja njihove aplikacije.*

Napomena*: Vodite računa da imate aktivan račun za aplikacije koje želite koristiti putem sustava.*

Napomena*: Neke će aplikacije raditi bez postavljanja. Druge zahtijevaju da konfigurirate neke osobne postavke prije nego što ih možete koristiti.*

Korištenje Apple CarPlay-a

Uključivanje Apple CarPlay-a

1. Spojite vaš uređaj na USB priključak.

2. Slijedite upute na dodirnom zaslonu.

Napomena: *Određene značajke sustava nisu dostupne kada koristite Apple CarPlay.*

Isključivanje Apple CarPlay-a



Odaberite opciju postavki na traci značajki.

1. Odaberite ***Apple CarPlay preferences*** (Preferencije Apple CarPlay-a).
2. Onemogućite Apple CarPlay.

Korištenje aplikacija na iOS uređaju

Napomena: *Za više informacija o dostupnim aplikacijama, molimo vas pogledajte lokalnu Ford internetsku stranicu.*

Kada prvi put pokrenete aplikaciju putem sustava, od vas se može tražiti da dodijelite određena dopuštenja. Možete pregledati i promijeniti dopuštenja koja ste dali u bilo kojem trenutku kada vaše vozilo nije u pokretu.



Odaberite opciju aplikacija na traci značajki.

1. Isključite Apple CarPlay.
2. Spojite vaš uređaj na USB priključak.
3. Pokrenite aplikacije na vašem uređaju koje želite koristiti putem sustava.

Napomena: *Ako zatvorite aplikacije na vašem uređaju, nećete ih moći koristiti putem sustava.*

4. Odaberite ***Find mobile apps*** (Pronađite mobilne aplikacije).

Napomena: *Sustav traži i povezuje se s kompatibilnim aplikacijama koje rade na vašem uređaju.*

5. Odaberite aplikaciju koju želite koristiti na dodirnom zaslonu.

Korištenje Android Auto-a

Uključivanje Android Auto-a

1. Spojite vaš uređaj na USB priključak.
2. Slijedite upute na dodirnom zaslonu.

Napomena: *Možda ćete morati omogućiti Android Auto iz izbornika postavki.*

Napomena: *Određene značajke sustava nisu dostupne kada koristite Android Auto.*

Isključivanje Android Auto-a



Odaberite opciju postavki na traci značajki.

1. Odaberite ***Android Auto preferences*** (Preferencije Android Auto-a).
2. Onemogućite Android Auto.

Korištenje aplikacija na Android uređaju

Napomena: *Za više informacija o dostupnim aplikacijama, molimo vas pogledajte lokalnu Ford internetsku stranicu.*

Kada prvi put pokrenete aplikaciju putem sustava, od vas se može tražiti da dodijelite određena dopuštenja. Možete pregledati i promijeniti dopuštenja koja ste dali u bilo kojem trenutku kada vaše vozilo nije u pokretu.



Odaberite opciju aplikacija na traci značajki.

1. Isključite Android Auto.
2. Uparite vaš uređaj.
3. Pokrenite aplikacije na vašem uređaju koje želite koristiti putem sustava.

Napomena: *Ako zatvorite aplikacije na vašem uređaju, nećete ih moći koristiti putem sustava.*

4. Odaberite ***Find mobile apps*** (Pronađite mobilne aplikacije).

Napomena: *Sustav traži i povezuje se s kompatibilnim aplikacijama koje rade na vašem uređaju.*

5. Odaberite aplikaciju koju želite koristiti na dodirnom zaslonu.

Rješavanje problema s aplikacijama

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Sustav ne može pronaći nijednu aplikaciju.	– Nekompatibilan uređaj. • Bit će vam potreban Android uređaj s OS-om 2.3 ili novijim ili iOS 3GS uređaj s iOS-om 5.0 ili novijim. Uparite i povežite vaš Android uređaj za pronazalak aplikacija kompatibilnih s AppLinkom. Povežite vaš iOS uređaj na USB priključak za pronalazak aplikacija kompatibilnih s AppLinkom.
Imam kompatibilan uređaj i ispravno je povezan, ali sustav još uvijek ne može pronaći nijednu aplikaciju.	– Aplikacije kompatibilne s AppLinkom nisu instalirane na vašem uređaju. • Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju aplikacije. – Aplikacije kompatibilne s AppLinkom ne rade na vašem uređaju. • Pokrenite aplikacije kako biste omogućili sustavu da ih pronađe i vodite računa da se prijavite u sve aplikacije ako je potrebno. – Netočne postavke aplikacije. • Provjerite i podesite postavke aplikacije na vašem uređaju i dopustite sustavu pristup aplikaciji ako je potrebno.
Imam kompatibilan uređaj, ispravno je povezan i moje aplikacije rade, ali sustav još uvijek ne može pronaći nijednu aplikaciju.	– Aplikacije se nisu uspjele potpuno zatvoriti. • Ponovno pokrenite aplikacije i pokušajte ponovno.
Imam Android uređaj koji je ispravno povezan, ponovno sam pokrenuo aplikacije i one rade, ali ih sustav još uvijek ne može pronaći.	– Problem na nekim starijim verzijama Android operativnog sustava mogao bi rezultirati nemogućnošću pronalaska aplikacija. • Isključite i ponovno uključite ***Bluetooth*** za prisiljavanje sustava na ponovno povezivanje s vašim uređajem.

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Imam iOS uređaj koji je ispravno povezan, ponovno sam pokrenuo aplikacije i one rade, ali ih sustav još uvijek ne može pronaći.	– Problem s kabelskom vezom. • Odspojite kabel iz vašeg uređaja, pričekajte trenutak i zatim ga ponovno spojite za prisiljavanje sustava na ponovno povezivanje s vašim uređajem.
Imam Android uređaj s pokrenutom medijskom aplikacijom koju je sustav pronašao, ali ne mogu čuti zvuk ili je zvuk vrlo tih.	– Glasnoća uređaja je niska. • Pojačajte zvuk na vašem uređaju.
Imam Android uređaj s nekoliko pokrenutih kompatibilnih aplikacija, ali sustav ih ne može pronaći sve.	– Ograničenje uređaja. Neki Android uređaji imaju ograničen broj ***Bluetooth*** priključaka koje aplikacije mogu koristiti za povezivanje. Ako na vašem uređaju imate više pokrenutih aplikacija od broja dostupnih ***Bluetooth*** priključaka, sustav ih ne može pronaći sve. • Zatvorite neke od aplikacija za omogućavanje sustavu da pronađe one koje želite koristiti.

KORIŠTENJE PREPOZNAVANJA GLASA

Glasovna usluga telefona

Ovaj vam sustav omogućuje korištenje značajki prepoznavanja glasa vašeg telefona i usredotočenost na vašu vožnju.



Pritisnite tipku glasovnog upravljanja na upravljaču.

Napomena: *Ovo radi samo kada ste povezani putem* ***Bluetooth*** *veze. Pogledajte* ***Povezivanje Bluetooth uređaja*** *(stranica 365).*

Napomena: *Kada koristite prepoznavanje glasa koristite jezik postavljen na uređaju.*

Napomena: *Preporučujemo da provjerite vaš podatkovni plan prije korištenja glasovne usluge telefona putem sustava. Korištenje usluge može rezultirati dodatnim troškovima.*

AUDIO SUSTAV - RJEŠAVANJE PROBLEMA - VOZILA SA: SYNC 2.5

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Sustav ne funkcionira.	• Možete resetirati sustav za vraćanje funkcionalnosti koja je prestala raditi. • Resetiranje sustava dizajnirano je za vraćanje funkcionalnosti i ne briše nikakve osobne podatke koje ste pohranili.
Želim izbrisati osobne podatke iz sustava.	• Glavno resetiranje potrebno je za vraćanje sustava na tvorničke postavke. • Time se brišu svi osobni podaci koje ste pohranili.
Sustav nije ažuran.	• Najnovija verzija nije instalirana. • Možete preuzeti najnoviju verziju ili postaviti sustav na automatsko ažuriranje.

Resetiranje sustava

1. Istodobno pritisnite i držite tipku za traženje prema gore i tipku napajanja audio jedinice dok se zaslon zacrni.
2. Pričekajte tri minute da sustav dovrši resetiranje.

Ažuriranje sustava

Napomena: *Možda ćemo trebati ažurirati softver operativnog sustava na vašem vozilu, uključujući sigurnosna ažuriranja i ispravke grešaka, radi održavanja ažuriranosti povezanih usluga, kao što je Hotspot vozila, bez prethodne obavijesti.*

Ažuriranje sustava korištenjem USB uređaja

Preuzimanje ažuriranja

1. Idite na stranicu za ažuriranje sustava na lokalnoj Ford internetskoj stranici.
2. Preuzmite ažuriranje.

Napomena: *Internetska stranica vas obavještava ako je ažuriranje dostupno.*

3. Umetnite USB uređaj u vaše računalo.

Napomena: *USB uređaj mora biti prazan i ispunjavati minimalne zahtjeve navedene na internetskoj stranici.*

4. Slijedite navedene upute za preuzimanje ažuriranja na USB uređaj.

Instaliranje ažuriranja

Napomena: *Možete koristiti sustav dok je instalacija u tijeku.*

1. Odspojite sve druge USB uređaje iz USB priključaka.
2. Spojite USB uređaj s ažuriranjem u USB priključak.

Napomena: *Instalacija počinje automatski unutar 10 minuta.*

Ažuriranje sustava korištenjem Wi-Fi mrežne veze

Povezivanje na Wi-Fi mrežu



Odaberite opciju postavki na traci značajki.

1. Odaberite ***Wi-Fi***.
2. Odaberite ***View available networks*** (Pogledajte dostupne mreže).
3. Odaberite dostupnu mrežu.

Napomena*: Unesite mrežnu lozinku za povezivanje na sigurnu mrežu.*

Uključivanje automatskih ažuriranja sustava



Odaberite opciju postavki na traci značajki.

1. Odaberite ***Automatic updates*** (Automatska ažuriranja).
2. Uključite automatska ažuriranja sustava.

Sustav je sada postavljen za provjeru i primanje ažuriranja sustava kada je povezan na Wi-Fi mrežu.

Napomena*: Možete koristiti sustav dok je preuzimanje u tijeku.*

Napomena*: Ako se sustav odspoji s Wi-Fi mreže dok je preuzimanje u tijeku, preuzimanje se nastavlja sljedeći put kada se sustav poveže na Wi-Fi mrežu.*

Glavno resetiranje



Odaberite opciju postavki na traci značajki.

1. Odaberite ***General*** (Općenito).
2. Odaberite ***Master reset*** (Glavno resetiranje).
3. Odaberite ***Continue*** (Nastavak).

Napomena*: Ako provedete glavno resetiranje, sustav ne uklanja vaše vozilo s računa mrežnog operatera vašeg vozila. Za uklanjanje vašeg vozila s računa, kontaktirajte mrežnog operatera vašeg vozila.*

Napomena*: Ako provedete glavno resetiranje, sustav uklanja sve ovlaštene korisnike i osobne podatke.*

OPĆE INFORMACIJE

UPOZORENJE: Nepažljiva vožnja može dovesti do gubitka kontrole nad vašim vozilom, sudara i ozljeda. Toplo preporučujemo da budete krajnje oprezni tijekom korištenja bilo kojeg uređaja koji vam može odvratiti pažnju od ceste. Vaša primarna odgovornost je sigurno upravljanje vašim vozilom. Ne preporučujemo korištenje bilo kakvih ručnih uređaja tijekom vožnje i potičemo korištenje sustava s glasovnim upravljanjem kada je to moguće. Vodite računa da ste upoznati sa svim primjenjivim lokalnim zakonima koji mogu utjecati na korištenje elektroničkih uređaja tijekom vožnje.

O SYNC-u


Sustav vam omogućuje interakciju s infotainment, informacijskim i komunikacijskim sustavima u vašem vozilu korištenjem glasovnih naredbi i dodirnog zaslona. Sustav omogućuje jednostavnu interakciju s audio sustavom, telefonom, navigacijom, mobilnim aplikacijama i postavkama.

Napomena: *Sustav možete uključiti i koristiti ga do sat vremena bez uključivanja paljenja.*

Napomena: *Sustav možete koristiti nakon što isključite paljenje do 10 minuta ili dok otvorite vrata.*

Napomena: *Radi vaše sigurnosti, neke značajke ovise o brzini vozila. Njihovo je korištenje ograničeno na razdoblje kada je brzina vašeg vozila niža od 5 km/h.*

Korištenje dodirnog zaslona

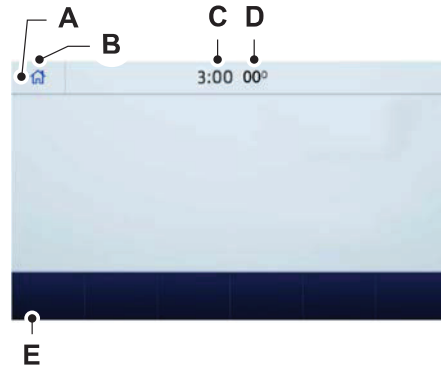

A	Statusna traka.
B	Početni zaslon.
C	Sat. Pogledajte **Postavke** (stranica 393).
D	Temperatura vanjskog zraka.
E	Traka značajki.

Statusna traka

	Mikrofon mobilnog telefona utišan.
	Audio sustav utišan.
	Ažuriranje softvera instalirano.
	Wi-Fi povezan.
	Roaming mobilnog telefona.
	Primljena tekstualna poruka.


Hitna pomoć isključena.


Jačina signala mreže mobilnog telefona.


Dijeljenje podataka vozila uključeno.


Dijeljenje lokacije vozila uključeno.


Dijeljenje podataka vozila i lokacije vozila uključeno.


Izvor podataka o prometu: Promet uživo.


Izvor podataka o prometu: Emitiranje prometne situacije.


Bežični punjač aktivan.

Traka značajki


Odaberite koristiti radio, USB, media player ili Bluetooth uređaj. Pogledajte **Zabava** (stranica 381).


Odaberite za podešavanje postavki klime. Pogledajte **Klima** (stranica 383).


Odaberite za upućivanje poziva i pristup imeniku na vašem mobilnom telefonu. Pogledajte **Telefon** (stranica 386).


Odaberite za korištenje navigacijskog sustava. Pogledajte **Navigacija** (stranica 388).


Odaberite za traženje i korištenje kompatibilnih aplikacija na vašem iOS ili Android uređaju. Pogledajte **Aplikacije** (stranica 392).


Odaberite za podešavanje postavki sustava. Pogledajte **Postavke** (stranica 393).

Čišćenje dodirnog zaslona

Pogledajte **Čišćenje zaslona i ekrana** (stranica 306).

Ažuriranje sustava

Ažuriranje sustava korištenjem USB uređaja

Preuzimanje ažuriranja

1. Idite na stranicu za ažuriranje SYNC-a na lokalnoj Ford internetskoj stranici.
2. Preuzmite ažuriranje.

Napomena: *Internetska stranica vas obavještava ako je ažuriranje dostupno.*

3. Umetnite USB uređaj u vaše računalo.

Napomena: *USB uređaj mora biti prazan i ispunjavati minimalne zahtjeve navedene na internetskoj stranici.*

4. Slijedite navedene upute za preuzimanje ažuriranja na USB uređaj.

Instaliranje ažuriranja

Napomena: *Možete koristiti sustav dok je instalacija u tijeku.*

1. Odspojite sve druge USB uređaje iz USB priključaka.
2. Spojite USB uređaj s ažuriranjem u USB priključak.

Napomena: *Instalacija počinje automatski unutar 10 minuta.*

Ažuriranje sustava korištenjem Wi-Fi mrežne veze

Uključivanje automatskih ažuriranja sustava

1. Odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Automatic updates*** (Automatska ažuriranja).
3. Odaberite ***Automatic system updates*** (Automatska ažuriranja sustava).

Sustav je sada postavljen za provjeru i primanje ažuriranja sustava kada je povezan na Wi-Fi mrežu.

Napomena: *Možete koristiti sustav dok je preuzimanje u tijeku.*

Napomena: *Ako se sustav odspoji s Wi-Fi mreže dok je preuzimanje u tijeku, preuzimanje se nastavlja sljedeći put kada se sustav poveže na Wi-Fi mrežu.*

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Pogledajte **Povezivanje vozila na Wi-Fi mrežu** (stranica 357).

Dodatne informacije i pomoć

Za dodatne informacije i pomoć, preporučujemo da kontaktirate ovlaštenog trgovca ili posjetite lokalnu Ford internetsku stranicu.

KORIŠTENJE PREPOZNAVANJA GLASA

Sustav vam omogućuje interakciju s infotainment, informacijskim i komunikacijskim sustavima u vašem vozilu korištenjem glasovnih naredbi. To vam omogućuje da zadržite ruke na upravljaču i usredotočite se na ono što je ispred vas.



Pritisnite tipku glasovnog upravljanja na upravljaču i pričekajte glasovni upit.

Napomena: *Ponovno pritisnite tipku glasovnog upravljanja za prekidanje glasovne upute i da biste počeli govoriti.*

Napomena: *Okrenite kontrolu glasnoće kada se oglasi glasovna uputa za podešavanje glasnoće.*

Napomena: *Pritisnite i držite tipku glasovnog upravljanja na upravljaču za korištenje Siri na vašem iOS uređaju.*

Sljedeće glasovne naredbe osmišljene su za pomoć s bilo kojeg zaslona:

- ***List of commands (Popis naredbi)***
- ***Help (Pomoć)***

Sljedeće tablice navode neke od najčešće korištenih glasovnih naredbi. Potpuni popis glasovnih naredbi pogledajte na lokalnoj Ford internetskoj stranici.

Općenito

Glasovna naredba	Opis
__ list of commands (__ popis naredbi)	Dobijte popis glasovnih naredbi za određenu značajku.[1]
Cancel (Poništi)	Poništite aktivnu glasovnu sesiju.
__ help (__ pomoć)	Dobijte popis glasovnih naredbi za određenu značajku.[1]
Back (Natrag)	Povratak na prethodni zaslon.
Main menu (Glavni izbornik)	Idite na glavni izbornik.

Glasovna naredba	Opis
Next page (Sljedeća stranica)	Idi na sljedeću stranicu.
Previous page (Prethodna stranica)	Idi na prethodnu stranicu.

[1] Naredbi dodajte naziv značajke.

Infotainment

Izvor zvuka

Glasovna naredba	Opis
Radio	Koristite radio.
CD Player	Koristite CD player.
Bluetooth audio	Koristite Bluetooth uređaj.
USB	Koristite USB ili media player.

Radio

Glasovna naredba	Opis
AM	Slušajte AM radio.
__ AM	Podesite na određenu AM frekvenciju.[1]
DAB	Slušajte DAB radio.
FM	Slušajte FM radio.
__ FM	Podesite na određenu FM frekvenciju.[1]

[1] Naredbi dodajte radiofrekvenciju na dvije decimale.

USB i media player

Glasovna naredba	Opis
Play album __ (Reproduciraj album __)	Reproducirajte vašu glazbu prema kategoriji.[1]
Play artist __ (Reproduciraj izvođača __)	
Play audiobook __ (Reproduciraj audioknjigu __)	
Play genre __ (Reproduciraj žanr __)	
Play playlist __ (Reproduciraj playlistu __)	
Play podcast __ (Reproduciraj podcast __)	
Play song __ (Reproduciraj pjesmu __)	
Browse all albums (Pregledaj sve albume)	Pregledajte glazbu na USB uređaju.
Browse all artists (Pregledaj sve izvođače)	
Browse all audiobooks (Pregledaj sve audioknjige)	
Browse all genres (Pregledaj sve žanrove)	
Browse all playlists (Pregledaj sve playliste)	
Browse all podcasts (Pregledaj sve podcaste)	
Browse all tracks (Pregledaj sve pjesme)	
Browse album __ (Pregledaj album __)	Pregledajte vašu glazbu prema kategoriji na USB uređaju.[1]
Browse artist __ (Pregledaj izvođača __)	
Browse audiobook __ (Pregledaj audioknjigu __)	
Browse genre __ (Pregledaj žanr __)	
Browse playlist __ (Pregledaj playlistu __)	
Browse podcast __ (Pregledaj podcast __)	

[1] U naredbu dodajte naziv albuma, ime izvođača, naziv audioknjige, naziv žanra, naziv playliste, naziv podcasta ili naziv pjesme. Izgovorite naziv točno onako kako se prikazuje na vašem uređaju.

Telefon

Glasovna naredba	Opis
Pair phone (Upari telefon)	Uparite mobilni telefon ili Bluetooth uređaj.
Redial (Ponovno pozivanje)	Ponovno birajte zadnji birani broj.
Dial __ (Biraj __)	Birajte broj.[1]
Call __ (Nazovi __)	Nazovite određeni kontakt iz imenika.[2]
Call __ __ (Nazovi __ __)	Nazovite određeni kontakt iz imenika na određenoj lokaciji.[3]
Listen to message (Poslušaj poruku)	Preslušajte tekstualnu poruku.
Listen to message __ (Poslušaj poruku __)	Preslušajte određenu tekstualnu poruku s popisa tekstualnih poruka.
Reply to message (Odgovori na poruku)	Odgovorite na zadnju tekstualnu poruku.

[1] Naredbi dodajte broj koji želite birati.

[2] U naredbu dodajte ime kontakta iz imenika. Izgovorite ime i prezime vašeg kontakta točno onako kako se prikazuje na vašem uređaju.

[3] U naredbu dodajte ime kontakta i lokaciju iz imenika. Izgovorite ime i prezime vašeg kontakta točno onako kako se prikazuje na vašem uređaju.

Navigacija (ako je u opremi)

Postavljanje odredišta

Glasovna naredba	Opis
Find an address (Pronađi adresu)	Unesite adresu odredišta. Kada se to od vas zatraži, unesite kućni broj, ulicu i grad.
Find a POI (Pronađi POI)	Tražite točku interesa prema nazivu ili kategoriji.
Find nearest __ (Pronađi najbliži __)	Potražite obližnju točku interesa prema kategoriji.[1]
Find a POI category (Pronađi kategoriju točke interesa)	Potražite kategoriju točke interesa.[1]
Destination home (Odredište dom)	Postavite vašu spremljenu kućnu adresu kao odredište.
Destination work (Odredište posao)	Postavite vaše spremljeno radno mjesto kao odredište.
Previous destinations (Prethodna odredišta)	Prikažite i odaberite s popisa prethodnih odredišta.
Favourite destinations (Omiljena odredišta)	Prikažite i odaberite s popisa omiljenih odredišta.

[1] Naredbi dodajte kategoriju od interesa ili naziv glavne marke ili lanca.

Navođenje rutom

Glasovna naredba	Opis
Cancel route (Poništi rutu)	Poništite trenutačnu rutu.
Reroute (Preusmjeri)	Odaberite alternativnu rutu.
Repeat last instruction (Ponovi zadnju uputu)	Ponavljanje zadnje upute za navođenje.
Show route (Prikaži rutu)	Prikazivanje pregleda rute.
Show map (Prikaži kartu)	Prikazivanje karte na dodirnom zaslonu.
Show north up (Pokaži sjever prema gore)	Prikazivanje dvodimenzionalne karte sa sjeverom prema vrhu dodirnog zaslona.
Show heading up (Prikaži smjer)	Prikazivanje dvodimenzionalne karte sa smjerom u kojem se krećete prema vrhu dodirnog zaslona.
Show 3D (Prikaži 3D)	Prikazivanje trodimenzionalne karte sa smjerom u kojem se krećete prikazanom u prvom planu.

Aplikacije

Općenito

Glasovna naredba	Opis
Mobile apps (Mobilne aplikacije)	Pokrenite aplikaciju. Sustav od vas traži naziv aplikacije.
List apps (Prikaži popis aplikacija)	Dobijte popis aplikacija koje rade na vašem uređaju.
Find apps (Pronađite aplikacije)	Pretražite i povežite se na aplikacije koje rade na vašem uređaju.

Aktivna aplikacija

Glasovna naredba	Opis
__ help (__ pomoć)	Dobijte popis glasovnih naredbi za određenu aplikaciju.[1]
Close __ (Zatvori __)	Zatvorite aplikaciju.[1]

[1] Naredbi dodajte naziv aplikacije.

Glasovne postavke

Glasovna naredba	Opis
Voice settings (Glasovne postavke)	Idite na izbornik glasovnih postavki.
Interaction mode standard (Standardni mod interakcije)	Uključite duge glasovne upute.
Interaction mode advanced (Napredni mod interakcije)	Uključite kratke glasovne upute.
Call confirmation on (Potvrda poziva uključena)	Uključite potvrdu poziva. Sustav od vas traži potvrdu prije upućivanja poziva.
Call confirmation off (Potvrda poziva isključena)	Isključite potvrdu poziva. Sustav od vas ne traži potvrdu prije upućivanja poziva.
Voice command lists on (Popisi glasovnih naredbi uključeni)	Uključite prikaz glasovnih naredbi.
Voice command lists off (Popisi glasovnih naredbi isključeni)	Isključite prikaz glasovnih naredbi.

Automatsko smanjenje brzine motora ventilatora

Ako je potrebno, sustav smanjuje brzinu motora ventilatora kada koristite glasovne naredbe radi smanjenja količine pozadinske buke u vašem vozilu. Vraća se u normalu kada završite.


Isključivanje automatskog smanjenja brzine motora ventilatora

Istodobno pritisnite tipke klimatizacije i recirkuliranog zraka.

ZABAVA



Odaberite audio opciju na traci značajki.

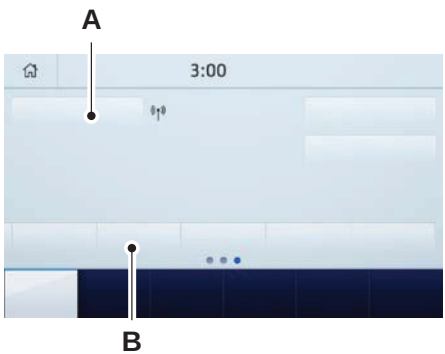

A Izvor zvuka. Odaberite za odabir drugog izvora zvuka.


B Unaprijed postavljene postavke. Pomaknite ulijevo za pregled više unaprijed postavljenih postavki.

Ovim opcijama možete pristupiti korištenjem dodirnog zaslona ili glasovnih naredbi.

Korištenje radija

Postavljanje AM/FM radio stanice

1. Odaberite ***Sources*** (Izvori).
2. Odaberite ***AM*** ili ***FM***.

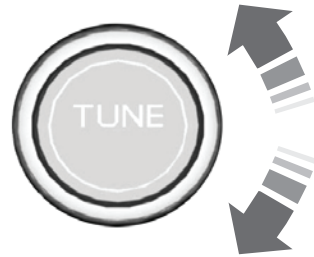

3. Okrenite kontrolu za mijenjanje frekvencije.


Odabir FM radio stanice s popisa

1. Odaberite ***Sources*** (Izvori).
2. Odaberite ***FM***.
3. Odaberite ***Stations*** (Stanice).
4. Odaberite radio stanicu s popisa.

Odabir digitalne radio stanice s popisa

1. Odaberite ***Sources*** (Izvori).
2. Odaberite ***DAB***.
3. Odaberite ***Stations*** (Stanice).
4. Odaberite ansambl.
5. Odaberite radio stanicu s popisa.

Ručno mijenjanje digitalnih radio stanica

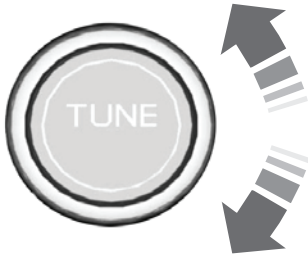

Okrenite kontrolu za mijenjanje stanice.

Automatsko mijenjanje radio stanica

Pritisnite za traženje sljedeće stanice prema gore u frekvencijskom pojasu.

Pritisnite i držite za brzo traženje prema gore u frekvencijskom pojasu.

Pritisnite za traženje sljedeće stanice prema dolje u frekvencijskom pojasu.

Pritisnite i držite za brzo traženje prema dolje u frekvencijskom pojasu.

Pohrana radio stanice

Pritisnite i držite jednu od tipki unaprijed postavljenih stanica na dodirnom zaslonu.

Napomena: *Radio se nakratko utišava kao naznaka da je stanica pohranjena.*

Napomena: *Možete dodati dodatne stranice unaprijed postavljenih stanica korištenjem opcije postavki na traci značajki.*

Uključivanje prometnih obavijesti

Odaberite ***Traffic (TA)*** (Promet).

Napomena: *Ako uključite prometne obavijesti, prometne obavijesti koje emitiraju radio stanice prekidaju trenutačni izvor zvuka za pomoć u planiranju vaše rute.*

Streaming glazbe s Bluetooth uređaja

Provjerite kompatibilnost vašeg uređaja na lokalnoj Ford internetskoj stranici.

Uparite vaš uređaj. Pogledajte **Telefon** (stranica 386).

Odaberite ***Sources*** (Izvori).

Odaberite Bluetooth.

Traženje pjesama na Bluetooth uređaju

Odaberite ***Browse*** (Pregledaj).

Odaberite pjesmu.

Napomena: *Odaberite naslovnicu za pregled informacija o trenutačnoj pjesmi.*

Reprodukcija pjesama na Bluetooth uređaju nasumičnim redoslijedom

Odaberite za reprodukciju pjesama nasumičnim redoslijedom.

Ponavljanje pjesama na Bluetooth uređaju

Odaberite ikonu ponavljanja za ponavljanje pjesama.

Napomena: *Možete ponoviti jednu pjesmu ili sve pjesme na Bluetooth uređaju audio formata. Možete ponavljati jednu pjesmu, sve pjesme ili sve pjesme u jednoj mapi na Bluetooth uređaju.*

Napomena: *Pored ikone ponavljanja pojavljuje se mali broj jedan koji označava da je pjesma postavljena na ponavljanje. Pored broja pojavljuje se mala ikona mape koja označava da je mapa postavljena za ponavljanje.*

Reprodukcija glazbe s USB-a ili media playera

Spojite vaš uređaj na USB priključak.

Odaberite ***Sources*** (Izvori).



Odaberite USB.

Napomena*: Sustav indeksira vašu glazbu prije nego što je možete reproducirati.*

Traženje pjesama na USB-u ili media playeru

Odaberite ***Browse*** (Pregledaj).

Odaberite pjesmu.

Napomena*: Odaberite naslovnicu za pregled informacija o trenutačnoj pjesmi.*

Napomena*: Također možete pregledavati prema nazivu albuma, izvođača, audioknjige, žanra, playliste, podcasta ili pjesme.*

Reprodukcija pjesama na USB-u ili media playeru nasumičnim redoslijedom



Odaberite za reprodukciju pjesama nasumičnim redoslijedom.

Ponavljanje pjesama na USB-u ili media playeru



Odaberite ikonu ponavljanja za ponavljanje pjesama.

Napomena*: Možete ponoviti jednu pjesmu ili sve pjesme na USB-u ili media playeru audio formata. Možete ponavljati jednu pjesmu, sve pjesme ili sve pjesme u jednoj mapi na Bluetooth uređaju.*

Napomena*: Pored ikone ponavljanja pojavljuje se mali broj jedan koji označava da je pjesma postavljena na ponavljanje. Pored broja pojavljuje se mala ikona mape koja označava da je mapa postavljena za ponavljanje.*

Podržani uređaji

Sustav podržava većinu USB i media playera, uključujući iOS i Android uređaje.

Podržani formati datoteka

Sustav podržava sljedeće formate datoteka:

- MP3, MP4, WMA, WAV, AAC, AIFF, APE, DSD i FLAC formate audio datoteka.
- MP3, WMA, WAV, M4A, M4B, AAC i FLAC ekstenzije datoteka.
- FAT, exFAT i NTFS sustave datoteka.

Metapodaci audio datoteka

Sustav organizira datoteke na vašem USB-u ili media playeru prema oznakama metapodataka. Oznake metapodataka sadrže informacije o datoteci. Ako oznake metapodataka za datoteke na vašem USB-u ili media playeru ne sadrže informacije, sustav ih klasificira kao nepoznate. Sustav može indeksirati do 50.000 pjesama na USB uređaju ili media playeru i do 10 uređaja.

KLIMA

Dodirnite tipku klime na dodirnom zaslonu za pristup vašim značajkama kontrole klime.

Napomena*: Možete mijenjati jedinice za temperaturu između Fahrenheita i Celzija. Pogledajte* ***Postavke*** *(stranica 393).*

Pristup izborniku kontrole klime



Dodirnite tipku za pristup dodatnim kontrolama sustava prednje klimatizacije.

Usmjeravanje protoka zraka



Dodirnite tipku za usmjeravanje protoka zraka u ventilacijske otvore vjetrobranskog stakla i odmagljivanja.



Dodirnite tipku za usmjeravanje protoka zraka u ventilacijske otvore prednje konzole.



Dodirnite tipku za usmjeravanje protoka zraka u ventilacijske otvore prostora za noge.

Zrak možete usmjeriti kroz bilo koju kombinaciju ovih ventilacijskih otvora.

Postavljanje brzine motora ventilatora



Dodirnite gore ili dolje za povećavanje ili smanjivanje količine zraka koji cirkulira u vašem vozilu.

Postavljanje temperature

Dodirnite gore ili dolje na lijevoj kontroli temperature za postavljanje temperature lijeve strane.

Napomena: *Ova kontrola također podešava temperaturu desne strane kada isključite dvozonski mod rada.*

Dodirnite gore ili dolje na lijevoj kontroli temperature za postavljanje temperature desne strane.

Uključivanje i isključivanje automatskog moda



Dodirnite tipku za uključivanje automatskog rada, zatim postavite temperaturu.

Sustav podešava brzinu motora ventilatora, distribuciju zraka, rad klimatizacije i vanjski ili recirkulirani zrak za postizanje i održavanje postavljene temperature.

Uključivanje i isključivanje klimatizacije



Pojavljuje se skočni prozor na zaslonu za prikaz opcija klimatizacije.

MAX A/C: Dodirnite tipku za aktiviranje i maksimiziranje hlađenja. Temperature vozača i suvozača postavljene su na LO, recirkulirani zrak struji kroz ventilacijske otvore prednje konzole, klimatizacija se automatski uključuje, a ventilator se automatski podešava na najvišu brzinu.

A/C: Dodirnite za uključivanje ili isključivanje klimatizacije. Koristite A/C s recirkuliranim zrakom za poboljšanje performansi i učinkovitosti hlađenja.

Napomena: *Pod određenim uvjetima, kao što je maksimalno odmrzavanje, kompresor klimatizacije može nastaviti raditi čak i ako isključite klimatizaciju.*

Uključivanje i isključivanje kontrole klime



Dodirnite tipku.

Uključivanje i isključivanje klimatiziranih sjedala



Dodirnite tipku za kruženje kroz različite postavke klimatiziranih sjedala.

Uključivanje i isključivanje dvozonskog moda



Dodirnite tipku za uključivanje kontrole temperature za desnu stranu vozila.

Uključivanje i isključivanje grijanja vanjskih retrovizora



Dodirnite tipku.

Uključivanje i isključivanje grijanja vjetrobranskog stakla



Pritisnite tipku za čišćenje vjetrobranskog stakla od tankog leda i magle. Grijanje vjetrobranskog stakla isključuje se nakon kratkog vremena.

Uključivanje i isključivanje grijanja stražnjeg stakla



Pritisnite tipku za čišćenje stražnjeg stakla od tankog leda i magle.

Uključivanje i isključivanje grijanja sjedala



Dodirnite tipku za kruženje kroz različite postavke topline.

Uključivanje i isključivanje grijanja upravljača



Dodirnite tipku.

Uključivanje i isključivanje maksimalnog klimatiziranja



Dodirnite tipku za maksimalno hlađenje.

Recirkulirani zrak struji kroz ventilacijske otvore prednje konzole, klimatizacija se uključuje i motor ventilatora podešava se na najvišu brzinu.

Uključivanje i isključivanje maksimalnog odmrzavanja



Dodirnite tipku za maksimalno odmrzavanje.

Zrak struji kroz ventilacijske otvore vjetrobranskog stakla i motor ventilatora podešava se na najvišu brzinu.

Ovu postavku možete koristiti i za odmagljivanje i uklanjanje tankog sloja leda s vjetrobranskog stakla.

Napomena*: Radi sprječavanja zamagljivanja prozora, ne možete odabrati recirkulirani zrak kada je uključeno maksimalno odmrzavanje.*

Napomena*: Grijanje stražnjeg stakla također se uključuje kada odaberete maksimalno odmrzavanje.*

Uključivanje i isključivanje recirkuliranog zraka



Dodirnite tipku za prebacivanje između vanjskog zraka i recirkuliranog zraka.

Zrak koji je trenutačno u putničkom prostoru se recirkulira. To može smanjiti vrijeme potrebno za hlađenje unutrašnjosti, kada se koristi s klimatizacijom ***(A/C)***, i smanjiti ulazak neželjenih mirisa u vaše vozilo.

Napomena*: Recirkulirani zrak može se isključiti ili uključivanje može biti spriječeno u svim modovima protoka zraka osim* ***MAX A/C*** *radi smanjenja rizika od zamagljivanja prozora. Recirkulacija se također može uključiti i isključiti u različitim kombinacijama kontrole distribucije zraka tijekom vrućeg vremena radi poboljšanja učinkovitosti hlađenja.*

Uključivanje i isključivanje ventiliranja sjedala



Dodirnite tipku za kruženje kroz različite postavke ventiliranja sjedala.

Pristup kontrolama stražnje klime



Dodirnite tipku za pristup dodatnim kontrolama sustava stražnje klimatizacije.

Indikator zaključavanja kontrola stražnje klime



Dodirnite tipku.

Kada je uključeno, postavkama za stražnje putnike možete upravljati samo putem prednjih kontrola.

Uključivanje i isključivanje stražnjeg automatskog moda



Dodirnite tipku za uključivanje stražnjeg automatskog rada, zatim postavite temperaturu.

Uključivanje i isključivanje stražnjih klimatiziranih sjedala



Dodirnite tipku za kruženje kroz različite postavke klimatiziranih sjedala.

Uključivanje i isključivanje grijanja stražnjih sjedala



Dodirnite tipku za kruženje kroz različite postavke topline.

Uključivanje i isključivanje ventiliranja stražnjih sjedala



Dodirnite tipku za kruženje kroz različite postavke ventiliranja sjedala.

TELEFON

UPOZORENJE: Nepažljiva vožnja može dovesti do gubitka kontrole nad vašim vozilom, sudara i ozljeda. Toplo preporučujemo da budete krajnje oprezni tijekom korištenja bilo kojeg uređaja koji vam može odvratiti pažnju od ceste. Vaša primarna odgovornost je sigurno upravljanje vašim vozilom. Ne preporučujemo korištenje bilo kakvih ručnih uređaja tijekom vožnje i potičemo korištenje sustava s glasovnim upravljanjem kada je to moguće. Vodite računa da ste upoznati sa svim primjenjivim lokalnim zakonima koji mogu utjecati na korištenje elektroničkih uređaja tijekom vožnje.

Provjerite kompatibilnost vašeg uređaja na lokalnoj Ford internetskoj stranici.

Prvo uparivanje vašeg mobilnog telefona

Idite na izbornik postavki na vašem mobilnom telefonu i uključite Bluetooth. Vodite računa da je vaš mobilni telefon vidljiv. Pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona.



Odaberite opciju telefona na traci značajki.

1. Odaberite ***Pair phone*** (Upari telefon).

Napomena*: Upit vas upućuje da potražite vaše vozilo na vašem mobilnom telefonu.*

2. Odaberite vaše vozilo na vašem mobilnom telefonu.

Napomena*: Broj se pojavljuje na vašem mobilnom telefonu i na dodirnom zaslonu.*

3. Potvrdite da broj na vašem mobilnom telefonu odgovara broju na dodirnom zaslonu.

Napomena*: Dodirni zaslon označava da ste uspješno uparili vaš mobilni telefon.*

4. Preuzmite imenik s vašeg mobilnog telefona kada se to od vas zatraži.

Napomena*: Ako uparite više od jednog mobilnog telefona, koristite postavke telefona za određivanje primarnog telefona. Ovu postavku možete promijeniti u bilo kojem trenutku.*

Korištenje vašeg mobilnog telefona

Recent Call list (Popis nedavnih poziva)

Prikažite i odaberite unos s popisa prethodnih poziva.

Contacts (Kontakti)

Prikažite obrazac za pametno pretraživanje radi traženja vaših kontakata. Koristite tipu List (Popis) za abecedno sortiranje vaših kontakata.

Your phone (Vaš telefon)

Promijenite melodije zvona, upozorenja ili uparite još jedan mobilni telefon.

Change device (Promijeni uređaj)

Prikažite popis uparenih ili povezanih uređaja koje možete odabrati.

Do not disturb (Ne smetaj)

Odbijte dolazne pozive i isključite melodije zvona i upozorenja.

Phone Keypad (Tipkovnica telefona)

Izravno birajte broj.

Text messages (Tekstualne poruke)

Prikažite poruke mobilnog telefona.

Siri

Povežite se sa Siri na vašem iOS uređaju.

Phone Voice Assistant (Glasovna pomoć telefona)

Spaja se s glasovnom uslugom mobitela na vašem Android uređaju.

Tekstualne poruke

Postavljanje obavijesti o tekstualnim porukama

iOS

1. Idite na izbornik postavki na vašeg mobilnom telefonu.
2. Odaberite Bluetooth.
3. Odaberite ikonu informacija s desne strane vašeg vozila.
4. Uključite obavijesti o tekstualnim porukama.

Android

1. Idite na izbornik postavki na vašeg mobilnom telefonu.
2. Odaberite Bluetooth.
3. Odaberite opciju profila.
4. Odaberite profil telefona.
5. Uključite obavijesti o tekstualnim porukama.

Korištenje tekstualnih poruka

Stavka izbornika	Opis
Hear it (Poslušajte)	Poslušajte tekstualnu poruku.
View (Pogledajte)	Pogledajte tekstualnu poruku.
Call (Nazovite)	Nazovite pošiljatelja.
Reply (Odgovorite)	Odgovorite na tekstualnu poruku standardnom tekstualnom porukom.

Apple CarPlay

1. Spojite vaš uređaj na USB priključak.
2. Slijedite upute na dodirnom zaslonu.

Napomena*: Određene značajke sustava nisu dostupne kada koristite Apple CarPlay.*

Isključivanje Apple CarPlay-a

1. Odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Apple CarPlay preferences.*** (Preferencije Apple CarPlay-a).

3. Isključite ***Apple CarPlay***.

Android Auto

1. Spojite vaš uređaj na USB priključak.
2. Slijedite upute na dodirnom zaslonu.

Napomena: *Možda ćete morati omogućiti Android Auto iz izbornika postavki.*

Napomena: *Određene značajke sustava nisu dostupne kada koristite Android Auto.*

Isključivanje Android Auto-a


1. Odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***Android Auto***.
3. Isključite ***Android Auto***.

NAVIGACIJA

Napomena: *Za više informacija, molimo vas pogledajte lokalnu Ford internetsku stranicu.*




Odaberite opciju navigacije na traci značajki.

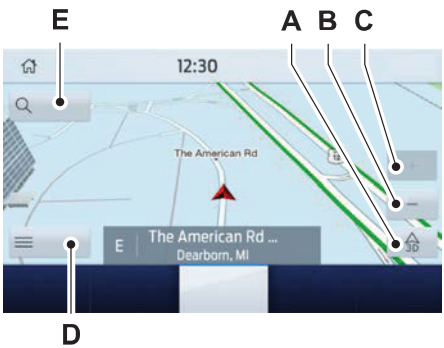

A Izbornik prikaza karte.
B Smanjivanje.
C Povećavanje.
D Izbornik navođenja rute.
E Izbornik unosa odredišta.

Postavljanje odredišta

Postavljanje odredišta korištenjem zaslona za unos teksta

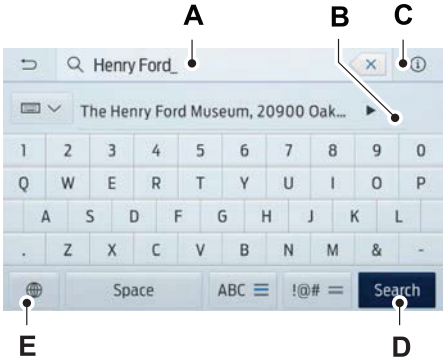

A Polje za unos teksta.
B Automatski prijedlozi na temelju teksta koji unesete.
C Ikona informacija.
D Search (Traži).
E Postavke tipkovnice.

Napomena: *Odaberite jedan od prijedloga za kopiranje detalja u polje za unos teksta.*

Napomena: *Odredište možete unijeti u više formata, **grad ulica broj**, **grad broj ulica**, poštanski broj ili točka interesa.*


Napomena: *Ne morate unijeti državu odredišta.*

Napomena: *Za unos mutiranih samoglasnika ili znakova s naglascima, primjerice **ä** ili **é**, pritisnite i držite odgovarajući znak na tipkovnici.*

Odaberite ***Search*** (Traži).

Odaberite ***Start*** za početak navođenja rutom.

Postavljanje odredišta korištenjem zaslona karte

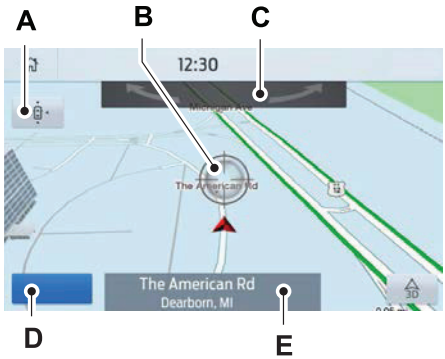

A	Ponovno centriranje karte.
B	Odabrana lokacija.
C	3D rotacija karte. Pomaknite ulijevo ili udesno.
D	Pokretanje navođenja rutom.
E	Naziv odredišta.

Odaberite lokaciju na karti.

Odaberite ***Start*** za početak navođenja rutom.

Mijenjanje formata karte

Prikažite kartu u jednom od sljedećih formata:


- Dvodimenzionalna karta sa smjerom u kojem se krećete prema vrhu zaslona.
- Dvodimenzionalna karta sa sjeverom prema vrhu zaslona.
- Trodimenzionalna karta sa smjerom u kojem se krećete prikazanom u prvom planu.

Zumiranje (Povećavanje ili smanjivanje)

Prikažite više ili manje detalja na karti.

Napomena: *Možete koristiti pokrete štipanja za povećavanje i smanjivanje. Postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih za povećavanje. Postavite dva prsta na zaslon i spojite ih za smanjivanje.*

Navođenje rutom

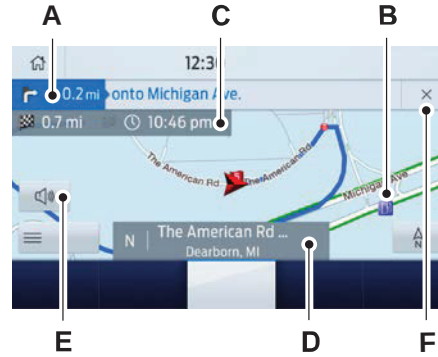

A	Pokazivač skretanja. Odaberite da biste čuli zadnju uputu navođenja.
B	Točka interesa.
C	Procijenjeno vrijeme dolaska, udaljenost do odredišta ili vrijeme do odredišta.
D	Trenutačna cesta.
E	Utišavanje uputa navođenja.
F	Poništavanje navođenja rutom.

Napomena: *Za promjenu glasnoće uputa navođenja, okrenite kontrolu glasnoće kada se oglasi uputa navođenja.*

Izbornik navođenja rutom

Stavka izbornika	Opis
Screen view (Prikaz zaslona)	Podesite vaše preferencije karte za vrijeme kada je navođenje rutom aktivno.
Full map (Cijela karta)	Prikažite kartu na cijelom zaslonu kada je navođenje rutom aktivno.
Motorway exit info (Informacije o izlazu s autoceste)	Prikažite informacije o izlazu za vašu trenutačnu rutu.
Turn list (Popis skretanja)	Prikažite popis skretanja za vašu trenutačnu rutu. Odaberite cestu kako biste je izbjegli.
Traffic list (Popis prometa)	Prikažite promet u blizini ili na vašoj trenutačnoj ruti.1
Navigation settings (Postavke navigacije)	Podesite postavke navigacije.
Where am I? (Gdje sam?)	Prikažite informacije o vašoj trenutačnoj lokaciji.
Cancel route (Poništi rutu)	Poništite navođenje rutom.
Show route (Prikaži rutu)	Prikažite cijelu trenutačnu rutu na karti.
Re-route (Preusmjeri)	Prikažite alternativnu rutu u usporedbi s vašom trenutačnom rutom.
Edit waypoints (Uredi međutočke)	Promijenite redoslijed ili uklonite međutočke.
Optimise order (Optimizirajte redoslijed)	Sustav za vas određuje redoslijed međutočaka.
Start (Započni)	Prijeđite na sljedeći zaslon i započnite novu rutu.
Search (Traži)	Unesite adresu odredišta.
Home (Dom)	Postavite vašu spremljenu kućnu adresu kao odredište.
Work (Posao)	Postavite vaše spremljeno radno mjesto kao odredište.
Favourites (Omiljena odredišta)	Prikažite i odaberite s popisa omiljenih odredišta.
Previous destinations (Prethodna odredišta)	Prikažite i odaberite s popisa prethodnih odredišta.
POI (Točka interesa)	Potražite kategorije točaka interesa.

[1] Oslanja se na kanal prometnih poruka ili promet uživo.

Podešavanje glasnoće uputa navođenja

Okrenite kontrolu glasnoće kada se oglasi uputa navođenja za podešavanje glasnoće.

Napomena*: Ako ste nenamjerno podesili glasnoću na nulu, pritisnite tipku pokazivača skretanja za oglašavanje zadnje glasovne upute, a zatim podesite glasnoću na željenu razinu.*

Utišavanje uputa navođenja

Odaberite opciju utišavanja na zaslonu za utišavanje uputa navođenja.

Napomena: *Sustav utišava sljedeću i sve buduće upute navođenja.*

Dodavanje međutočaka

Međutočku možete dodati u navigacijsku rutu kao odredište na vašoj ruti. Možete dodati do pet međutočaka.

1. Odaberite opciju pretraživanja na karti.
2. Postavite odredište.
3. Odaberite ikonu zastavice.
4. Odaberite ***Start*** (Započni).

Poništavanje navođenja rutom

Poništavanje navođenja rutom iz izbornika navođenja rutom

Odaberite opciju izbornika navođenja rutom na aktivnom zaslonu navođenja.


Odaberite ***Cancel route*** (Poništi rutu).

Poništavanje navođenja rutom s glavne karte

Odaberite ikonu u gornjem desnom kutu glavne karte za otkazivanje navođenja rutom.

Promet uživo (ako je u opremi)

Promet uživo pruža prometne informacije gotovo u stvarnom vremenu za pomoć u planiranju najbrže rute do vašeg odredišta. Morate imati aktivnu pretplatu za uslugu prometa uživo.

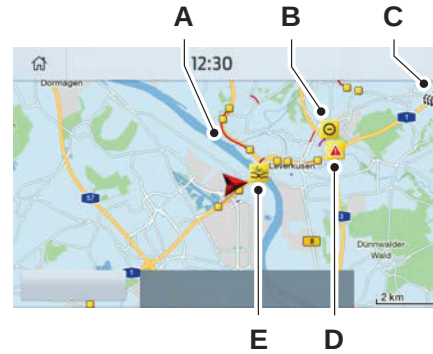

A	Prometna gužva.
B	Zatvorena cesta.
C	Promet uživo aktivan.
D	Hitno upozorenje.
E	Prometni incident.

Uključivanje prometa uživo

Napomena: *Vodite računa da je modem omogućen. Pogledajte* ***Povezano vozilo*** *(stranica 357).*

1. Odaberite ***Settings*** (Postavke).
2. Odaberite ***FordPass Connect***.
3. Odaberite ***Connectivity settings*** (Postavke povezivosti).
4. Uključite ***Vehicle connectivity*** (Povezivost vozila).
5. Uključite ***Location*** (Lokacija).
6. Uključite ***Vehicle data & Remote ctrl*** (Podaci o vozilu i daljinsko upravljanje).
7. Uključite ***Live Traffic*** (Promet uživo).

Ažuriranja navigacijske karte

Za ažuriranja navigacijske karte, molimo vas da provjerite lokalnu Ford internetsku stranicu ili kontaktirate vašeg trgovca.

HERE je pružatelj digitalne karte za aplikaciju navigacije. Ako pronađete pogreške u kartografskim podacima, možete ih prijaviti izravno u HERE posjetom stranice *www.here.com*. HERE procjenjuje sve prijavljene pogreške na karti i odgovara s rezultatom istrage putem e-pošte.

APLIKACIJE

Napomena: *Za više informacija o dostupnim aplikacijama, podržanim uređajima i rješavanju problema, molimo vas pogledajte vašu lokalnu Ford internetsku stranicu.*

Kada prvi put pokrenete aplikaciju putem sustava, od vas se može tražiti da dodijelite određena dopuštenja. Možete pregledati i promijeniti dopuštenja koja ste dali u bilo kojem trenutku kada vaše vozilo nije u pokretu. Pogledajte **Postavke** (stranica 393).

Napomena: *Preporučujemo da provjerite vaš podatkovni plan prije korištenja glasovne usluge telefona putem sustava. Korištenje usluge može rezultirati dodatnim troškovima.*

Napomena: *Preporučujemo da provjerite odredbe i uvjete pružatelja aplikacije i pravila o privatnosti prije korištenja njihove aplikacije.*

Napomena: *Vodite računa da imate aktivan račun za aplikacije koje želite koristiti putem sustava.*

Napomena: *Neke će aplikacije raditi bez postavljanja. Druge zahtijevaju da konfigurirate neke osobne postavke prije nego što ih možete koristiti.*

Korištenje aplikacija na iOS uređaju



Odaberite opciju aplikacija na traci značajki.

1. Ako je vaš uređaj povezan putem USB-a, isključite Apple CarPlay. Pogledajte **Telefon** (stranica 386).
2. Spojite vaš uređaj na USB priključak ili ga uparite i povežite korištenjem Bluetootha.
3. Ako se od vas zatraži da omogućite CarPlay, odaberite ***Disable*** (Onemogući).
4. Pokrenite aplikacije na vašem uređaju koje želite koristiti putem SYNC-a.

Napomena: *Ako zatvorite aplikacije na vašem uređaju, nećete ih moći koristiti putem sustava.*

5. Odaberite aplikaciju koju želite koristiti na dodirnom zaslonu.

Napomena: *Spojite vaš uređaj na USB priključak ako želite koristiti aplikaciju za navigaciju. Kada koristite aplikaciju za navigaciju, neka vaš uređaj bude otključan, a aplikacija otvorena.*

Korištenje aplikacija na Android uređaju



Odaberite opciju aplikacija na traci značajki.

1. Ako je vaš uređaj povezan putem USB-a, isključite Android Auto. Pogledajte **Telefon** (stranica 386).
2. Uključite ***Enable Mobile apps via USB*** (Omogući mobilne aplikacije putem USB-a) na pločici Mobile Apps Settings (Postavke mobilnih aplikacija).
3. Uparite vaš uređaj. Pogledajte **Telefon** (stranica 386).
4. Pokrenite aplikacije na vašem uređaju koje želite koristiti putem SYNC-a.

Napomena: *Ako zatvorite aplikacije na vašem uređaju, nećete ih moći koristiti putem sustava.*

5. Odaberite ***Find mobile apps*** (Pronađi mobilne aplikacije).

Napomena: *Sustav traži i povezuje se s kompatibilnim aplikacijama koje rade na vašem uređaju.*

6. Odaberite aplikaciju koju želite koristiti na dodirnom zaslonu.

Napomena: *Mobilne aplikacije na vašem uređaju koriste USB priključak za uspostavljanje veze sa SYNC-om. Neki uređaji mogu izgubiti mogućnost reprodukcije glazbe preko USB-a kada su mobilne aplikacije omogućene.*

Korištenje mobilne navigacije na Android uređaju

1. Spojite vaš uređaj na USB priključak.
2. Isključite Android Auto. Pogledajte **Telefon** (stranica 386).
3. Uključite ***Enable Mobile apps via USB*** (Omogući mobilne aplikacije putem USB-a) na pločici Mobile Apps Settings (Postavke mobilnih aplikacija).
4. Odaberite opciju aplikacija na traci značajki.
5. Odaberite aplikaciju za navigaciju koju želite koristiti na dodirnom zaslonu.

Napomena: *Kada koristite aplikaciju za navigaciju, neka vaš uređaj bude otključan, a aplikacija otvorena.*

Napomena: *Mobilne aplikacije na vašem uređaju koriste USB priključak za uspostavljanje veze sa SYNC-om. Neki uređaji mogu izgubiti mogućnost reprodukcije glazbe preko USB-a kada su mobilne aplikacije omogućene.*

POSTAVKE



Odaberite opciju postavki na traci značajki.

Odaberite pločicu za pristup postavkama.



Odaberite opciju za prikaz dodatnih informacija.

Ambient Lighting (Ambijentalno osvjetljenje)

Možete podesiti postavke ambijentalnog osvjetljenja.

Android Auto

Možete uključiti i isključiti Android Auto.

Apple CarPlay

Možete uključiti i isključiti Apple CarPlay.

Audio

Možete podesiti audio postavke.

Automatic Updates (Automatsko ažuriranje)

Možete uključiti i isključiti automatsko ažuriranje i podesiti postavke.

Bluetooth

Možete uključiti i isključiti Bluetooth i upariti vaš mobilni telefon.

Clock (Sat)

Možete podesiti postavke sata.

Display (Zaslon)

Možete podesiti postavke zaslona, kao što su svjetlina i automatsko zatamnjivanje.

Emergency Assistance (Hitna pomoć)

Možete uključiti i isključiti Hitnu pomoć.

FordPass

Možete prilagoditi postavke FordPass-a.

General (Općenito)

Možete podesiti postavke, kao što su jezik, mjerne jedinice ili resetirati sustav.

Mobile Apps (Mobilne aplikacije)

Možete podesiti dopuštenja, omogućiti, onemogućiti i ažurirati mobilne aplikacije.

Navigation (Navigacija) (ako je u opremi)

Možete podesiti postavke navigacije, kao što su preferencije karte i navođenje rutom.

Phone (Telefon)

Možete povezati i odspojiti vaš uređaj ili upravljati postavkama povezanog uređaja.

Seats (Sjedala) (ako je u opremi)

Možete podesiti položaj i funkciju masaže sjedala.

Sound (Zvuk)

Možete podesiti postavke zvuka.

Valet Mode (Pomoćni mod) (ako je u opremi)

Možete omogućiti i onemogućiti pomoćni mod.

Vehicle (Vozilo) (ako je u opremi)

Možete podesiti postavke kamere.

Voice Control (Glasovno upravljanje)

Možete podesiti postavke glasovnog upravljanja.

Wi-Fi

Možete uključiti i isključiti Wi-Fi i podesiti postavke.

SYNC 3 - RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prepoznavanje glasa

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Sustav ne razumije što govorim.	– Koristite pogrešne glasovne naredbe. • Pogledajte **Korištenje prepoznavanja glasa** (stranica 375). • Potpuni popis glasovnih naredbi pogledajte na lokalnoj Ford internetskoj stranici. – Govorite prerano. • Pričekajte glasovnu uputu prije nego što progovorite.
Sustav ne razumije naziv pjesme ili izvođača.	– Ograničenje uređaja. Bluetooth ne podržava glasovne naredbe. • Spojite vaš uređaj na USB priključak. • Ako imate iOS uređaj, pritisnite i držite tipku glasovnog upravljanja na upravljaču za korištenje Siri za reprodukciju određenih pjesama. – Koristite pogrešne glasovne naredbe. • Pogledajte **Korištenje prepoznavanja glasa** (stranica 375). • Potpuni popis glasovnih naredbi pogledajte na lokalnoj Ford internetskoj stranici. – Ne izgovarate naziv točno onako kako se prikazuje na vašem uređaju. • Izgovorite naziv pjesme ili izvođača točno onako kako se prikazuje na vašem uređaju. Slovkajte sve kratice u nazivu. Naziv pjesme ili izvođača može sadržavati neke posebne znakove koje sustav ne prepoznaje. – Naziv sadrži posebne znakove, primjerice *, **-** ili **+**. • Preimenujte datoteke na vašem uređaju ili koristite dodirni zaslon za odabir i reprodukciju pjesme.

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Sustav ne razumije ime kontakta u imeniku mojeg uređaja i poziva pogrešan kontakt.	– Ne izgovarate ime točno onako kako se prikazuje na vašem uređaju. • Izgovorite ime i prezime kontakta točno onako kako se prikazuje na vašem uređaju. Slovkajte sve kratice u nazivu. – Ime sadrži posebne znakove, primjerice *, - ili +. • Preimenujte kontakt na vašem uređaju ili koristite dodirni zaslon za odabir i pozivanje kontakta.
Sustav ne razumije strana imena kontakata u imeniku mojeg uređaja.	– Ne izgovarate ime točno onako kako se prikazuje na vašem uređaju. • Izgovorite ime i prezime kontakta točno onako kako se prikazuje na vašem uređaju. Sustav primjenjuje fonetska pravila izgovora odabranog jezika na imena kontakata u telefonskom imeniku vašeg uređaja. Odaberite ime kontakta na dodirnom zaslonu i upotrijebite opciju Hear it (Poslušajte) kako biste dobili ideju o tome kako sustav očekuje da ga izgovorite.
Čini se da glasovne upute sustava i izgovor nekih riječi nisu osobito precizni.	– Ograničenje uređaja. • Sustav koristi tehnologiju pretvaranja teksta u govor i koristi sintetski generirani glas umjesto unaprijed snimljenog ljudskog glasa.

USB i Bluetooth audio

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Ne mogu povezati moj uređaj.	– Kvar uređaja. • Odspojite vaš uređaj. Isključite uređaj, resetirajte ga i pokušajte ponovno. – Problem s kabelskom vezom. • Ispravno spojite kabel na vaš uređaj i USB priključak vozila. – Nekompatibilan kabel. • Koristite kabel koji preporučuje proizvođač vašeg uređaja.

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
	– Netočne postavke uređaja. • Vodite računa da vaš uređaj nema program za automatsku instalaciju ili aktivne sigurnosne postavke. • Provjerite da vaš uređaj nije postavljen samo na punjenje. – Omogućeno zaključavanje zaslona uređaja. • Otključajte vaš uređaj prije povezivanja.
Sustav ne prepoznaje moj uređaj.	– Ograničenje uređaja. • Nemojte ostavljati uređaj u vašem vozilu tijekom vrlo vrućih ili vrlo hladnih vremenskih uvjeta.
Sustav ne razumije naziv pjesme ili izvođača.	– Ograničenje uređaja. Bluetooth ne podržava glasovne naredbe. • Spojite vaš uređaj na USB priključak. • Ako imate iOS uređaj, pritisnite i držite tipku glasovnog upravljanja na upravljaču za korištenje Siri za reprodukciju određenih pjesama.
Ne mogu streamati zvuk s mojeg Bluetooth uređaja.	– Nekompatibilan uređaj. • Provjerite kompatibilnost vašeg uređaja na lokalnoj Ford internetskoj stranici. – Uređaj nije povezan. • Uparite vaš uređaj. Pogledajte **Telefon** (stranica 386). – Media player ne radi. • Pokrenite media player na vašem uređaju.
Sustav ne prepoznaje glazbu na mojem uređaju.	– Nedostaju ili su netočni metapodaci audio datoteke, primjerice izvođača, naslova pjesme, albuma ili žanra. • Popravite datoteke na vašem uređaju. – Oštećene datoteke. • Popravite datoteke na vašem uređaju. – Datoteke zaštićene autorskim pravom. • Koristite uređaj koji sadrži datoteke koje nisu zaštićene autorskim pravima. – Nepodržani format datoteke. • Popravite ili konvertirajte datoteke u podržani format. Pogledajte **Zabava** (stranica 381).

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
	– Potrebno je indeksiranje uređaja. • Ponovno indeksirajte vaš uređaj. Pogledajte **Postavke** (stranica 393). – Omogućeno zaključavanje zaslona uređaja. • Otključajte vaš uređaj prije povezivanja.
Ponekad ne mogu čuti pjesmu koja se reproducira na mojem uređaju.	– Kvar uređaja. • Odspojite vaš uređaj. Isključite uređaj, resetirajte ga i pokušajte ponovno.
Kad odspojim moj iOS uređaj, glasnoća zvuka postavljena je na maksimum.	– Ograničenje uređaja. • Smanjite glasnoću na vašem uređaju.
Sustav ne reproducira pjesme na mojem USB uređaju ispravnim redoslijedom.	Ako sustav ne reproducira pjesme na vašem USB uređaju ispravnim redoslijedom, sljedeće informacije mogle bi pomoći: – Ako odaberete USB kao izvor zvuka dok sustav još uvijek indeksira, SYNC reproducira pjesme poredane abecednim redoslijedom prema nazivu datoteke u korijenskom direktoriju. – Ako odaberete USB kao izvor zvuka nakon što je sustav završio indeksiranje, SYNC reproducira sve pjesme poredane abecednim redoslijedom prema naslovu u oznaci ID3 bez obzira na to gdje se nalaze. SYNC koristi naziv datoteke ako naslov u ID3 oznaci ne postoji. – Ako odaberete opciju reprodukcije svih pjesama iz izbornika pregledavanja, SYNC reproducira sve pjesme poredane abecednim redoslijedom prema naslovu u ID3 oznaci bez obzira na to gdje se nalaze. SYNC koristi naziv datoteke ako naslov u ID3 oznaci ne postoji. – Ako odaberete pjesmu tijekom korištenja opcije istraživanja uređaja, SYNC reproducira pjesme poredane abecednim redoslijedom prema nazivu datoteke u mapi koju ste odabrali. SYNC zatim reproducira sve pjesme u svim podmapama u mapi koju ste odabrali.

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Tijekom poziva mogu čuti prekomjernu pozadinsku buku.	– Neispravne postavke mobilnog telefona. • Provjerite i podesite audio postavke na vašem mobilnom telefonu. Pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona.
Tijekom poziva mogu čuti drugu osobu, ali ona ne može čuti mene.	– -Kvar mobilnog telefona. • Isključite mobilni telefon, resetirajte ga i pokušajte ponovno. – Mikrofon mobilnog telefona utišan. • Uključite mikrofon vašeg mobilnog telefona.
Tijekom poziva ne mogu čuti drugu osobu niti ona mene.	– Potrebno je ponovno pokretanje sustava. • Ponovno pokrenite sustav. Isključite paljenje i otvorite vrata. Zatvorite vrata i zaključajte vozilo. Pričekajte da se dodirni zaslon isključi i svi osvijetljeni USB priključci više ne svijetle. Otključajte vozilo, uključite paljenje i pokušajte ponovno.
Ne mogu preuzeti telefonski imenik.	– Nekompatibilan mobilni telefon. • Provjerite kompatibilnost vašeg mobilnog telefona na lokalnoj Ford internetskoj stranici. – Neispravne postavke mobilnog telefona. • Dopustite sustavu preuzimanje kontakata s vašeg mobilnog telefona. Pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona. – Neispravne postavke sustava. • Uključite automatsko preuzimanje telefonskog imenika. Pogledajte **Postavke** (stranica 393). – Kvar mobilnog telefona. • Isključite mobilni telefon, resetirajte ga i pokušajte ponovno.
Prikazuje se poruka koja sugerira da je moj telefonski imenik preuzet, ali da je prazan ili da mu nedostaju kontakti.	– Neispravne postavke mobilnog telefona. • Dopustite sustavu preuzimanje kontakata s vašeg mobilnog telefona. Pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona. • Provjerite lokaciju kontakata koji nedostaju na vašem mobilnom telefonu. Ako su pohranjeni na SIM kartici, premjestite ih u memoriju mobilnog telefona. – Neispravne postavke sustava. • Uključite automatsko preuzimanje telefonskog imenika. Pogledajte **Postavke** (stranica 393).

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Ne mogu povezati moj mobilni telefon.	– Nekompatibilan mobilni telefon. • Provjerite kompatibilnost vašeg mobilnog telefona na lokalnoj Ford internetskoj stranici. – Kvar mobilnog telefona. • Isključite mobilni telefon, resetirajte ga i pokušajte ponovno. • Instalirajte najnoviji firmware mobilnog telefona. • Izbrišite vaš uređaj iz sustava i izbrišite SYNC s vašeg uređaja i pokušajte ponovno. • Isključite automatsko preuzimanje telefonskog imenika. Pogledajte **Postavke** (stranica 393).
Tekstualne poruke ne rade.	– Nekompatibilan mobilni telefon. • Provjerite kompatibilnost vašeg mobilnog telefona na lokalnoj Ford internetskoj stranici. – Kvar mobilnog telefona. • Isključite mobilni telefon, resetirajte ga i pokušajte ponovno.
Ne mogu čuti tekstualne poruke.	– Nekompatibilan mobilni telefon. • Provjerite kompatibilnost vašeg mobilnog telefona na lokalnoj Ford internetskoj stranici.

Navigacija (ako je u opremi)

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Ne mogu unijeti naziv ulice kada sam u inozemstvu.	– Neispravan način unosa. • Unesite naziv ulice s državom.
Sustav ne prepoznaje koordinate.	– Koristite pogrešan format koordinata. • Koristite format ##. #####, ##. ##### (za S/J, I/Z). Dodajte minus ispred koordinata ako je smjer Zapad i zadržite pozitivnu vrijednost ako je smjer Istok, primjerice 12.5412 znači Istok, a -12.5412 znači Zapad.

Aplikacije

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Sustav ne može pronaći nijednu aplikaciju.	– Nekompatibilan uređaj. • Potreban vam je Android uređaj s OS-om 4.3 ili novijim ili iOS uređaj s iOS-om 8.0 ili novijim. Uparite i povežite vaš Android uređaj za pronazalak aplikacija kompatibilnih s AppLinkom. Povežite vaš Android ili iOS uređaj na USB priključak ili ga uparite i povežite korištenjem Bluetootha.
Imam kompatibilan uređaj i ispravno je povezan, ali sustav još uvijek ne može pronaći nijednu aplikaciju.	– Aplikacije kompatibilne s AppLinkom nisu instalirane na vašem uređaju. • Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju aplikacije. – Aplikacije kompatibilne s AppLinkom ne rade na vašem uređaju. • Pokrenite aplikacije kako biste omogućili sustavu da ih pronađe i vodite računa da se prijavite u sve aplikacije ako je potrebno. – Netočne postavke aplikacije. • Provjerite i podesite postavke aplikacije na vašem uređaju i dopustite sustavu pristup aplikaciji ako je potrebno.
Imam kompatibilan uređaj, ispravno je povezan i moje aplikacije rade, ali sustav još uvijek ne može pronaći nijednu aplikaciju.	– Aplikacije se nisu uspjele potpuno zatvoriti. • Ponovno pokrenite aplikacije i pokušajte ponovno. • Ako imate Android uređaj s aplikacijama koje imaju opciju izlaza ili zatvaranja, upotrijebite ovo i zatim ponovno pokrenite aplikacije. Alternativno, upotrijebite opciju prisilnog zaustavljanja u izborniku postavki na vašem uređaju. • Ako imate iOS uređaj s iOS-om 7.0 ili novijim, dvaput dodirnite glavnu tipku na vašem uređaju, a zatim povucite aplikaciju prema gore da biste je zatvorili.
Imam Android uređaj koji je ispravno povezan, ponovno sam pokrenuo moje aplikacije i one rade, ali ih sustav još uvijek ne može pronaći.	– Problem na nekim starijim verzijama Android operativnog sustava mogao bi rezultirati nemogućnošću pronalaženja aplikacija. • Isključite i ponovno uključite Bluetooth za prisiljavanje sustava na ponovno povezivanje s vašim uređajem.

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Imam iOS uređaj koji je ispravno povezan, ponovno sam pokrenuo moje aplikacije i one rade, ali ih sustav još uvijek ne može pronaći.	– Problem s kabelskom vezom. • Odspojite kabel iz vašeg uređaja, pričekajte trenutak i zatim ga ponovno spojite za prisiljavanje sustava na ponovno povezivanje s vašim uređajem.
Imam Android uređaj s pokrenutom medijskom aplikacijom koju je sustav pronašao, ali ne čujem zvuk ili je zvuk vrlo tih.	– Glasnoća uređaja je niska. • Pojačajte zvuk na vašem uređaju.
Imam Android uređaj s nekoliko kompatibilnih aplikacija, ali sustav ih ne može pronaći sve.	– Ograničenje uređaja. Neki Android uređaji imaju ograničen broj Bluetooth priključaka koje aplikacije mogu koristiti za povezivanje. Ako na vašem uređaju imate više pokrenutih aplikacija od broja dostupnih Bluetooth priključaka, sustav ih ne može pronaći sve. • Zatvorite neke od aplikacija za omogućavanje sustavu da pronađe one koje želite koristiti.

Wi-Fi povezivost

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Ne mogu se povezati na Wi-Fi mrežu.	– Pogreška lozinke. • Unesite ispravnu mrežnu lozinku. – Slab mrežni signal. • Pomaknite vaše vozilo bliže Wi-Fi hotspotu ili na mjesto gdje mrežni signal nije ometan. – Više pristupnih točaka u dometu s istim SSID-om. • Koristite jedinstveni naziv za vaš SSID. Nemojte koristiti zadani naziv osim ako sadrži jedinstveni identifikator, primjerice kao dio MAC adrese.
Wi-Fi veza se prekida nakon uspješnog povezivanja.	– Slab mrežni signal. • Pomaknite vaše vozilo bliže Wi-Fi hotspotu ili na mjesto gdje mrežni signal nije ometan.
Blizu sam Wi-Fi hotspota, ali mrežni signal je slab.	– Ometan mrežni signal. • Ako vaše vozilo ima grijanje vjetrobranskog stakla, pomaknite vaše vozilo tako da vjetrobransko staklo nije okrenuto prema Wi-Fi hotspotu. • Ako vaše vozilo ima metalik zatamnjenje na prozorima, ali ne i na vjetrobranskom staklu, pomaknite vaše vozilo tako da je vjetrobransko staklo okrenuto prema Wi-Fi hotspotu ili otvorite prozore koji su okrenuti prema hotspotu. • Ako vaše vozilo ima metalik zatamnjenje na prozorima i na vjetrobranskom staklu, otvorite prozore koji su okrenuti prema hotspotu. • Ako je vaše vozilo u garaži i imate zatvorena garažna vrata, otvorite garažna vrata.

Simptom	Mogući uzrok i rješenje
Ne mogu vidjeti mrežu na popisu dostupnih mreža koje očekujem vidjeti.	– Skrivena mreža. • Učinite mrežu vidljivom i pokušajte ponovno.
Preuzimanje softvera traje predugo.	– Slab mrežni signal. • Pomaknite vaše vozilo bliže Wi-Fi hotspotu ili na mjesto gdje mrežni signal nije ometan. – Wi-Fi hotspot ima veliku potražnju ili ima sporu internetsku vezu. • Koristite pouzdaniji Wi-Fi hotspot.
Čini se da se sustav povezuje s Wi-Fi mrežom i snaga signala je odlična, ali softver se ne ažurira.	– Nije dostupno ažuriranje softvera. – Wi-Fi mreža zahtijeva pretplatu ili prihvaćanje odredbi i uvjeta. • Testirajte vezu upotrebom drugog uređaja. Ako mreža zahtijeva pretplatu ili prihvaćanje odredbi i uvjeta, kontaktirajte pružatelja mrežnih usluga.

Resetiranje sustava

1. Istodobno pritisnite i držite tipku za traženje prema gore i tipku napajanja audio jedinice dok se zaslon zacrni.
2. Pričekajte tri minute da sustav dovrši resetiranje.
3. Pritisnite tipku napajanja audio jedinice za uključivanje sustava.

Napomena*: Možete resetirati sustav za vraćanje funkcionalnosti koja je prestala raditi. Resetiranje sustava dizajnirano je za vraćanje funkcionalnosti i ne briše nikakve osobne podatke koje ste pohranili.*

Dodatne informacije i pomoć

Za dodatne informacije i pomoć, preporučujemo da kontaktirate ovlaštenog trgovca ili posjetite lokalnu Ford internetsku stranicu.

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST

UPOZORENJE: Nemojte stavljati predmete ili montirati opremu na ili u blizini poklopca zračnog jastuka, sa strane prednjih ili stražnjih naslona sjedala ili u područjima koja mogu doći u kontakt s aktivirajućim zračnim jastukom. Nepridržavanje ovih uputa može povećati rizik od ozljeda u slučaju sudara.


UPOZORENJE: Nemojte pričvršćivati antenske kabele na ožičenje vozila, cijevi za gorivo i cijevi za kočnice.

UPOZORENJE: Držite antenu i kabele napajanja najmanje 10 cm od elektroničkih modula i zračnih jastuka.


Napomena: *Testiramo i certificiramo vaše vozilo u skladu sa zakonima o elektromagnetskoj kompatibilnosti. Vaša je odgovornost voditi računa da sva oprema koju ovlašteni trgovac ugradi u vaše vozilo ispunjava primjenjivo lokalno zakonodavstvo i druge zahtjeve. Ugradnja nekih naknadnih elektroničkih uređaja mogla bi pogoršati performanse funkcija vozila, koje koriste radiofrekventne signale kao što su radio prijemnik, sustav za nadzor tlaka u gumama, pokretanje vozila tipkom,* ***Bluetooth*** *povezivost ili satelitska navigacija.*

Napomena: *Bilo koja oprema koja odašilja radijske frekvencije u vašem vozilu (kao što su mobilni telefoni ili amaterski radijski odašiljači) moraju biti unutar parametara sljedećih ilustracija i tablice. Ne osiguravamo nikakve posebne odredbe ili uvjete za ugradnju ili upotrebu.*


Automobil/SUV

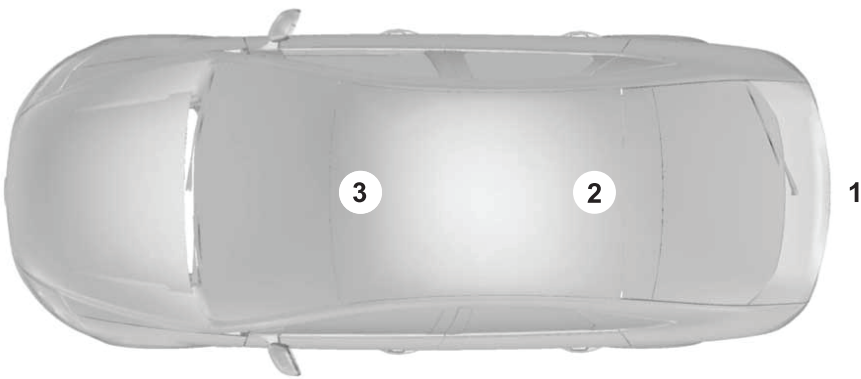

Kombi

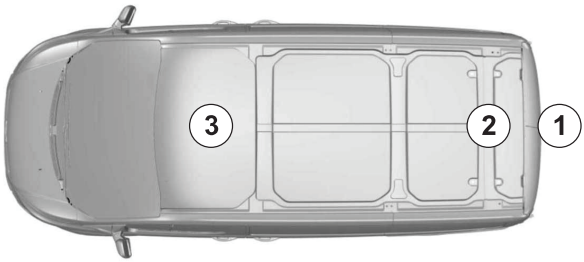

Pick-up

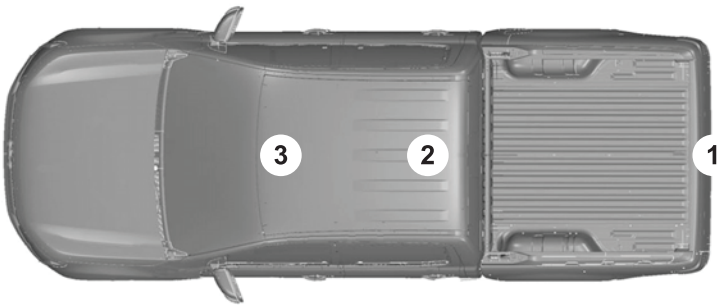

Frekvencijski pojas MHz	Maksimalna izlazna snaga u vatima (vršna RMS)	Položaji antena
1-30	50	1
50-54	50	2, 3
68-88	50	2, 3
142-176	50	2, 3
380-512	50	2, 3
806-870	10	2, 3

LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA

LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA SOFTVERA VOZILA (EULA)

- Vi ("Vi" ili "Vaše" prema primjeni) ste nabavili vozilo koje ima nekoliko uređaja, uključujući SYNC i razne upravljačke module, ("UREĐAJI") koji uključuju softver licenciran ili u vlasništvu Ford Motor Companyja i njegovih podružnica ("FORD MOTOR COMPANY"). Ti softverski proizvodi podrijetlom iz FORD MOTOR COMPANYJA, kao i povezani mediji, tiskani materijali i "online" ili elektronička dokumentacija ("SOFTVER") zaštićeni su međunarodnim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu. SOFTVER je licenciran, ne prodaje se. Sva prava pridržana.
- SOFTVER se može povezati sa i/ili komunicirati sa ili se može kasnije nadograditi za povezivanje sa i/ili komunikaciju s dodatnim softverom i/ili sustavima koje nudi FORD MOTOR COMPANY.

AKO NISTE SUGLASNI S OVIM LICENCNIM UGOVOROM ZA KRAJNJEG KORISNIKA ("EULA"), NEMOJTE KORISTITI UREĐAJE NITI KOPIRATI SOFTVER. SVAKO KORIŠTENJE SOFTVERA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA UPOTREBU NA UREĐAJIMA, PREDSTAVLJA VAŠ PRISTANAK NA OVAJ EULA UGOVOR (ILI RATIFIKACIJU BILO KOJIH PRETHODNIH PRISTANAKA).

DODJELA LICENCE ZA SOFTVER: Ovaj EULA ugovor daje vam sljedeću licencu:

- Smijete koristiti SOFTVER onako kako je instaliran na UREĐAJIMA i na drugi način povezan sa sustavima i/ili uslugama koje pruža ili posreduje FORD MOTOR COMPANY ili njegovi pružatelji softvera i usluga treće strane.

Opis ostalih prava i ograničenja

- **Prepoznavanje govora:** Ako SOFTVER obuhvaća komponentu(e) prepoznavanja govora, trebali biste razumjeti da je prepoznavanje govora inherentno statistički proces i da su greške prepoznavanja svojstvene procesu. Ni FORD MOTOR COMPANY niti njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu zbog pogrešaka u procesu prepoznavanja govora. Vaša je odgovornost nadzirati sve funkcije prepoznavanja govora obuhvaćene u sustavu.
- **Ograničenja obrnutog inženjeringa, dekompilacije i rastavljanja:** Ne smijete provoditi obrnuti inženjering, dekompilirati, prevoditi, rastavljati ili pokušavati otkriti bilo koji izvorni kod ili temeljne ideje ili algoritme SOFTVERA niti dopustiti drugima da provode obrnuti inženjering, dekompiliraju ili rastavljaju SOFTVER, osim i samo u onoj mjeri u kojoj je takva aktivnost izričito dopuštena primjenjivim zakonom bez obzira na ovo ograničenje ili u mjeri u kojoj je to dopušteno uvjetima licenciranja koji reguliraju korištenje bilo koje komponente otvorenog koda obuhvaćene u SOFTVERU.
- **Ograničenja distribucije, kopiranja, modificiranja i stvaranja izvedenih djela:** Ne smijete distribuirati, kopirati, modificirati ili stvarati izvedena djela temeljena na SOFTVERU, osim i samo u onoj mjeri u kojoj je takva aktivnost izričito dopuštena primjenjivim zakonom bez obzira na ovo ograničenje ili u mjeri u kojoj je to dopušteno uvjetima licenciranja koji reguliraju korištenje bilo koje komponente otvorenog koda obuhvaćene u SOFTVERU.

- **Jedan EULA ugovor:** Dokumentacija krajnjeg korisnika za UREĐAJE i obuhvaćene sustave i usluge može sadržavati više EULA ugovora, kao što su više prijevoda i/ili više medijskih verzija (primjerice, u korisničkoj dokumentaciji i u softveru). Čak i ako primite više EULA ugovora, imate licencu za korištenje samo jedne (1) kopije SOFTVERA.
- **Prijenos SOFTVERA:** Smijete trajno prenijeti vaša prava prema ovom EULA ugovoru samo kao dio prodaje ili prijenosa UREĐAJA, pod uvjetom da ne zadržite kopije, prenosite cjelokupan SOFTVER (uključujući sve sastavne dijelove, medije i tiskane materijale, sve nadogradnje i, ako je primjenjivo, potvrdu(e) o autentičnosti), a primatelj je suglasan s uvjetima ovog EULA ugovora. Ako je SOFTVER nadogradnja, svaki prijenos mora uključivati sve prethodne verzije SOFTVERA.
- **Raskid:** Bez prejudiciranja bilo kojih drugih prava, FORD MOTOR COMPANY može raskinuti ovaj EULA ugovor ako se ne pridržavate odredbi i uvjeta ovog EULA ugovora.
- **Komponente internetskih usluga:** SOFTVER može sadržavati komponente koje omogućuju i olakšavaju korištenje određenih internetskih usluga. Prihvaćate i suglasni ste da FORD MOTOR COMPANY, dobavljači softvera i usluga treće strane, njegove podružnice i/ili ovlašteni agenti mogu automatski provjeravati verziju SOFTVERA i/ili njegovih komponenata koje koristite i mogu osigurati nadogradnje ili dodatke SOFTVERU koji se mogu automatski preuzeti na vaše UREĐAJE.
- **Dodatni softver/usluge:** SOFTVER smije dopustiti FORD MOTOR COMPANYJU, dobavljačima softvera i usluga treće strane, njegovim podružnicama i/ili ovlaštenim agentima da vam pruže ili učine dostupnim ažuriranja SOFTVERA, dodatke, dodatne komponente ili komponente internetskih usluga SOFTVERA nakon datuma nabave vaše početne kopije SOFTVERA (“Dopunske komponente”.) Ažuriranja SOFTVERA mogu uzrokovati dodatne troškove od vašeg pružatelja bežičnih usluga. Ako FORD MOTOR COMPANY ili dobavljači softvera i usluga treće strane isporuče ili vam stave na raspolaganje Dopunske komponente, a nikakvi drugi uvjeti EULA ugovora nisu navedeni uz Dopunske komponente, tada će se primjenjivati uvjeti ovog EULA ugovora. FORD MOTOR COMPANY, njegove podružnice i/ili ovlašteni agent zadržavaju pravo da bez odgovornosti obustave sve internetske usluge koje su vam pružene ili dostupne korištenjem SOFTVERA.

- **Poveznice na stranice trećih strana:** SOFTVER vam može pružiti mogućnost povezivanja na stranice trećih strana. Stranice trećih strana nisu pod kontrolom FORD MOTOR COMPANYJA, njegovih podružnica i/ili ovlaštenog agenta. Ni FORD MOTOR COMPANY niti njegove podružnice niti ovlašteni agent nisu odgovorni za (I) sadržaj bilo kojih stranica trećih strana, bilo koje poveznice sadržane na stranicama trećih strana, ili bilo kakve promjene ili ažuriranja na stranicama trećih strana, ili (ii) webcast ili bilo koji drugi oblik prijenosa primljen s bilo kojih stranica trećih strana. Ako SOFTVER pruža poveznice na internetske stranice trećih strana, te vam se poveznice daju samo kao pogodnost, a sadržavanje bilo koje poveznice ne podrazumijeva odobravanje internetskih stranica trećih strana od strane FORD MOTOR COMPANYJA, njegovih podružnica i/ili ovlaštenog agenta.
- **Obveza odgovorne vožnje:** Prepoznajete vašu obvezu prema odgovornoj vožnji i zadržavanja pažnje na cesti. Pročitat ćete i pridržavati se uputa za korištenje UREĐAJA, posebno ako se odnose na sigurnost i suglasni ste preuzeti svaki rizik povezan s korištenjem UREĐAJA.

NADOGRADNJE I MEDIJI ZA OPORAVAK: Ako SOFTVER isporučuje FORD MOTOR COMPANY odvojeno od UREĐAJA na mediju kao što je ROM čip, CD ROM disk(ovi) ili putem preuzimanja s interneta ili na neki drugi način, te je označen kao "Samo u svrhu nadogradnje" ili "Samo u svrhe oporavka" smijete instalirati jednu (1) kopiju takvog SOFTVERA na UREĐAJE kao zamjensku kopiju za postojeći SOFTVER i koristiti ga u skladu s ovim EULA ugovorom, uključujući sve dodatne uvjete EULA ugovora koji prate nadogradnju SOFTVERA.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA: Sva prava vlasništva i prava intelektualnog vlasništva u i na SOFTVER (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje slike, fotografije, animacije, video, audio, glazbu, tekst i "aplete" ugrađene u SOFTVER), popratne tiskane materijale, i sve kopije SOFTVERA, u vlasništvu su FORD MOTOR COMPANYJA ili njegovih podružnica ili dobavljača. SOFTVER je licenciran, ne prodaje se. Ne smijete kopirati tiskane materijale vezane uz SOFTVER. Sva prava vlasništva i prava intelektualnog vlasništva u i na sadržaj kojem se može pristupiti korištenjem SOFTVERA vlasništvo su dotičnog vlasnika sadržaja i mogu biti zaštićena važećim zakonima o autorskim pravima ili drugim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu. Ovaj EULA ugovor ne daje vam nikakva prava za korištenje takvog sadržaja izvan njegove namjene. Sva prava koja nisu izričito dodijeljena prema ovom EULA ugovoru pridržava FORD MOTOR COMPANY, njegove podružnice i pružatelji i dobavljači softvera i usluga treće strane. Korištenje bilo kojih online usluga kojima se može pristupiti putem SOFTVERA može biti regulirano odgovarajućim uvjetima korištenja koji se odnose na takve usluge. Ako ovaj SOFTVER sadrži dokumentaciju koja je dostupna samo u elektroničkom obliku, smijete ispisati jednu kopiju takve elektroničke dokumentacije.

OGRANIČENJA IZVOZA: Prihvaćate da SOFTVER podliježe izvoznoj nadležnosti SAD-a i Europske unije. Suglasni ste da ćete se pridržavati svih važećih međunarodnih i nacionalnih zakona koji se odnose na SOFTVER, uključujući propise američke izvozne administracije, kao i ograničenja za krajnjeg korisnika, krajnju upotrebu i odredišta izdana od strane vlada SAD-a i drugih država.

ZAŠTITNI ZNAKOVI: Ovaj EULA ugovor vam ne daje nikakva prava u vezi s bilo kojim zaštitnim znakovima ili znakovima usluga FORD MOTOR COMPANYJA, njegovih podružnica i pružatelja softvera i usluga treće strane.

Riječ i logotipi ***Bluetooth®*** registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu ***Bluetooth SIG, Inc.*** i svaka upotreba takvih znakova od strane Ford Motor Companyja je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

PODRŠKA ZA PROIZVODE: Molimo vas da pogledate upute FORD MOTOR COMPANYJA navedene u dokumentaciji podrške za proizvode UREĐAJI, kao što je vodič za vlasnika vozila.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim EULA ugovorom ili ako želite kontaktirati FORD MOTOR COMPANY iz bilo kojeg drugog razloga, molimo vas da javite na adresu navedenu u dokumentaciji za UREĐAJE.

Bez odgovornosti za određene štete: OSIM KAKO JE ZAKONOM ZABRANJENO, FORD MOTOR COMPANY, BILO KOJI DOBAVLJAČ SOFTVERA ILI USLUGA TREĆE STRANE I NJIHOVE PODRUŽNICE NEĆE IMATI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE NEIZRAVNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE KOJE PROIZLAZE IZ ILI U VEZI SA PERFORMANSAMA SOFTVERA. OVO OGRANIČENJE SE PRIMJENJUJE ČAK I AKO BILO KOJI PRAVNI LIJEK NE PRUŽI SVOJU OSNOVNU SVRHU. NE POSTOJE NIKAKVA DRUGA JAMSTVA OSIM ONIH KOJA MOGU BITI IZRIČITO PRUŽENA ZA VAŠE NOVO VOZILO.

SYNC® Automotive Važne sigurnosne informacije Pročitajte i slijedite upute:

- Prije korištenja vašeg SYNC® sustava, pročitajte i slijedite sve upute i sigurnosne informacije navedene u ovom priručniku za krajnjeg korisnika (“Vodič za vlasnika”.) Nepridržavanje mjera opreza navedenih u Vodiču za vlasnika može dovesti do nesreće ili drugih teških ozljeda.

Općeniti rad

- **Upravljanje glasovnim naredbama:** Određene funkcije unutar SYNC® sustava mogu se provesti korištenjem glasovnih naredbi. Korištenje glasovnih naredbi tijekom vožnje pomaže vam da upravljate sustavom bez skidanja ruku s upravljača ili pogleda s ceste.
- **Dugotrajno gledanje zaslona:** Nemojte pristupati funkcijama koje zahtijevaju dugotrajno gledanje zaslona dok vozite. Zaustavite vozilo na siguran i zakonit način prije nego pokušate pristupiti funkciji sustava koja zahtijeva dulju pozornost.
- Podešavanje glasnoće: Nemojte pretjerano pojačavati glasnoću. Držite glasnoću na razini na kojoj još uvijek možete čuti prometne i hitne signale tijekom vožnje. Vožnja tijekom koje ne možete čuti ove zvukove mogla bi uzrokovati nesreću.
- **Značajke navigacije:** Sve značajke navigacije obuhvaćene u sustavu imaju za cilj pružanje uputa skretanje po skretanje koje će vas dovesti do željenog odredišta. Molimo vas da se pobrinete da sve osobe koje koriste ovaj sustav pažljivo pročitaju i u potpunosti slijede upute i sigurnosne informacije.

- **Opasnost od ometanja:** Bilo koja značajka navigacije može zahtijevati ručno (neverbalno) postavljanje. Pokušaj takvog postavljanja ili unosa podataka tijekom vožnje može vam odvratiti pažnju i uzrokovati nesreću ili druge teške ozljede. Zaustavite vozilo na siguran i zakonit način prije pokušaja ovih radnji.
- **Neka vaša prosudba prevlada:** Sve značajke navigacije pružaju se samo kao pomoć. Donesite vlastite odluke o vožnji na temelju vaših promatranja lokalnih uvjeta i postojećih prometnih propisa. Takva značajka nije zamjena za vašu osobnu prosudbu. Prijedlozi ruta koje daje ovaj sustav nikada ne bi trebali zamijeniti lokalne prometne propise ili vašu osobnu prosudbu ili znanje o praksi sigurne vožnje.
- **Sigurnost rute:** Nemojte slijediti prijedloge rute ako bi to rezultiralo nesigurnim ili nezakonitim manevrom, ako biste se našli u nesigurnoj situaciji ili ako biste bili usmjereni na područje koje smatrate nesigurnim. Vozač je u konačnici odgovoran za siguran rad vozila i stoga mora procijeniti je li sigurno slijediti predložene upute.
- **Potencijalna netočnost karte:** Karte koje koristi ovaj sustav mogu biti netočne zbog promjena na cestama, kontrola prometa ili uvjeta vožnje. Uvijek koristite dobru prosudbu i zdrav razum kada slijedite predložene rute.
- **Hitne službe:** Nemojte se oslanjati na značajke navigacije obuhvaćene u sustavu za usmjeravanje do hitnih službi. Pitajte lokalne vlasti ili operatera hitne službe za te lokacije. Nisu sve hitne službe, poput policije, vatrogasnih postaja, bolnica i klinika, vjerojatno sadržane u bazi podataka karte za takve značajke navigacije.

Vaše odgovornosti i preuzimanje rizika

- Suglasni ste sa svakim od sljedećeg: (a) Bilo kakvo korištenje SOFTVERA tijekom vožnje automobila ili drugog vozila kojom se krši važeći zakon ili na neki drugi način nesiguran način vožnje predstavlja značajan rizik od ometane vožnje i ne smije se pokušavati ni pod kojim okolnostima ;(b) Korištenje SOFTVERA pri prekomjernoj glasnoći predstavlja značajan rizik od oštećenja sluha i ne smije se pokušavati ni pod kojim okolnostima;(c) SOFTVER možda nije kompatibilan s novim ili drugačijim verzijama operativnog sustava, softvera treće strane, ili usluga treće strane, a SOFTVER može potencijalno uzrokovati kritični kvar operativnog sustava, softvera treće strane ili usluge treće strane. (d) Bilo koja usluga treće strane kojoj pristupa ili softver treće strane koji se koristi sa SOFTVEROM (I) može naplatiti dodatnu naknadu za pristup, (ii) možda neće raditi ispravno, neprekidno ili bez grešaka, (iii) može promijeniti formate streaminga ili prekinuti rad, (iv) može sadržavati sadržaj za odrasle, vulgaran ili uvredljivi sadržaj; i (v) može sadržavati netočne, lažne ili obmanjujuće prometne, vremenske, financijske ili sigurnosne informacije ili drugi sadržaj; i (e) Korištenje SOFTVERA može uzrokovati dodatne troškove od vašeg pružatelja bežičnih usluga (WSP), a svi podaci ili kalkulatori minuta koji mogu biti obuhvaćeni softverskim programom služe samo za referencu, nisu zajamčene ni na koji način i na njih se ni u kojem slučaju ne treba oslanjati.
- Tijekom korištenja SOFTVERA, suglasni ste da ste odgovorni i preuzimate cjelokupni rizik za stavke navedene u Odjeljku (a) – (e) gore.

Odricanje od jamstva

IZRIČITO PRIHVAĆATE I SUGLASNI STE DA JE KORIŠTENJE UREĐAJA I SOFTVERA NA VLASTITU ODGOVORNOST I DA JE CIJELI RIZIK U VEZI ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, PERFORMANSI, KOMPATIBILNOSTI, TOČNOSTI I NAPORA NA VAMA. U MAKSIMALNOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, SOFTVER I BILO KOJI SOFTVER TREĆE STRANE ILI USLUGE TREĆE STRANE PRUŽAJU SE "KAKVI JESU" I "KAKO SU DOSTUPNI", SA SVIM GREŠKAMA I BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, A FORD MOTOR COMPANY OVIM SE ODRIČE OD SVIH JAMSTAVA I UVJETA U VEZI SA SOFTVEROM, SOFTVEROM TREĆE STRANE I USLUGA TREĆIH STRANA, BILO IZRIČITIH, PODRAZUMIJEVANIH ILI ZAKONSKIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICIRANA JAMSTVA I/ILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE ARTIKULIRANE SVRHE, TOČNOSTI, TIHOG UŽIVANJA I NEKRŠENJA PRAVA TREĆIH STRANA. FORD MOTOR COMPANY NE JAMČI (a) DA SOFTVER, SOFTVER TREĆE STRANE ILI USLUGE TREĆE STRANE NEĆE OMETATI VAŠE UŽIVANJE, (b) DA ĆE SOFTVER, SOFTVER TREĆE STRANE ILI USLUGE TREĆE STRANE ISPUNJAVATI VAŠE ZAHTJEVE, (c) DA ĆE RAD SOFTVERA, SOFTVERA TREĆE STRANE ILI USLUGA TREĆE STRANE BITI NEPREKINUT ILI BEZ POGREŠAKA, (d) ILI DA ĆE GREŠKE U SOFTVERU, SOFTVERU TREĆE STRANE ILI USLUGAMA TREĆE STRANE BITI ISPRAVLJENE. NIKAKVA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI JE DAO FORD MOTOR COMPANY ILI NJEGOV OVLAŠTENI PREDSTAVNIK NEĆE STVARATI JAMSTVO. AKO SE NEISPRAVNIM POKAŽE SOFTVER, SOFTVER TREĆE STRANE ILI USLUGE TREĆE STRANE, VI PREUZIMATE CJELOKUPAN TROŠAK SVIH POTREBNIH SERVISIRANJA, POPRAVAKA ILI ISPRAVAKA. NEKE NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJU ODRICANJE OD IMPLICIRANIH JAMSTAVA ILI OGRANIČENJA PRIMJENJIVIH ZAKONSKIH PRAVA POTROŠAČA, PA SE GORNJE ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI MOŽDA NE PRIMJENJUJE U POTPUNOSTI NA VAS. JEDINO JAMSTVO KOJE DAJE FORD MOTOR COMPANY MOŽE SE PRONAĆI U INFORMACIJAMA O JAMSTVU, UKLJUČUJUĆI VAŠ VODIČ ZA VLASNIKA. U MJERI U KOJOJ POSTOJI BILO KAKAV SUKOB IZMEĐU UVJETA IZ OVOG ODJELJKA I JAMSTVENE KNJIŽICE, JAMSTVENA KNJIŽICA IMA KONTROLU.

Primjenjivo pravo, mjesto, nadležnost

- -Zakoni države Michigan reguliraju ovaj EULA ugovor i vaše korištenje SOFTVERA. Vaše korištenje SOFTVERA također može podlijegati drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima. Sve parnice koje proizlaze iz ili povezane s ovim EULA ugovorom vodit će se i održati isključivo pred sudom države Michigan koji se nalazi u okrugu Wayne ili Okružnom sudu Sjedinjenih Država za istočni okrug Michigana. Ovime pristajete podvrgnuti se osobnoj nadležnosti suda u državi Michigan koji se nalazi u okrugu Wayne i Okružnom sudu Sjedinjenih Američkih Država za istočni okrug Michigana za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ovim EULA ugovorom.

Obvezujuća arbitraža i odricanje od grupne tužbe

(a) Primjena. Ovaj se Odjeljak odnosi na bilo koji spor OSIM ŠTO NE UKLJUČUJE SPOR KOJI SE ODNOSI NA KRŠENJE AUTORSKIH PRAVA ILI NA PROVEDBU ILI VALJANOST VAŠIH PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA FORD MOTOR COMPANYJA ILI BILO KOJEG DAVATELJA LICENCE FORD MOTOR COMPANYJA. Spor znači svaki spor, radnju ili drugu nesuglasicu između Vas i FORD MOTOR COMPANYJA, osim gore navedenih iznimaka, u vezi sa SOFTVEROM (uključujući njegovu cijenu) ili ovim EULA ugovorom, bilo u ugovoru, jamstvu, deliktu, statutu, uredbi, pravilniku, ili bilo kojoj drugoj pravnoj ili pravičnoj osnovi.

(b) Obavijest o sporu. U slučaju spora, Vi ili FORD MOTOR COMPANY morate drugome dati "Obavijest o sporu", što je pisana izjava o imenu, adresi i kontakt podacima strane koja je daje, činjenicama koje su dovele do spora i traženoj olakšici. Vi i FORD MOTOR COMPANY pokušat ćete svaki spor riješiti neformalnim pregovorima u roku od 60 dana od datuma slanja Obavijesti o sporu. Nakon 60 dana, Vi ili FORD MOTOR COMPANY smijete pokrenuti arbitražu.

(c) Sud za sporove male vrijednosti. Također možete pokrenuti bilo koji spor na sudu za sporove male vrijednosti u vašem okrugu prebivališta ili u glavnom mjestu poslovanja FORD MOTOR COMPANYJA, ako spor ispunjava sve uvjete za razmatranje na sudu za sporove male vrijednosti. Možete voditi parnicu na sudu za sporove male vrijednosti bez obzira na to jeste li Vi prvotno neformalno pregovarali.

(d) Obvezujuća arbitraža. Ako Vi i FORD MOTOR COMPANY ne riješite bilo kakav spor neformalnim pregovorima ili na sudu za sporove male vrijednosti, bilo koji drugi pokušaj rješavanja spora provodit će se isključivo obvezujućom arbitražom. Odričete se prava na parnicu (ili sudjelovanja kao strana ili član grupe) u svim sporovima na sudu pred sucem ili porotom. Umjesto toga, svi sporovi će se rješavati pred neutralnim arbitrom, čija će odluka biti konačna osim ograničenog prava žalbe prema Federalnom zakonu o arbitraži. Svaki sud koji ima nadležnost nad stranama može izvršiti odluku arbitra.

(e) Odricanje od grupne tužbe. Svaki postupak za rješavanje ili vođenje spora u bilo kojem forumu vodit će se isključivo na pojedinačnoj osnovi. Ni Vi niti FORD MOTOR COMPANY nećete tražiti da se bilo kakav spor vodi kao grupna tužba, kao tužba privatnog odvjetnika ili u bilo kojem drugom postupku u kojem bilo koja strana djeluje ili namjerava djelovati u svojstvu zastupnika. Nijedna arbitraža ili postupak neće se kombinirati s drugim bez prethodnog pisanog pristanka svih strana u svim arbitražama ili postupcima na koje se to odnosi.

(f) Arbitražni postupak. Svaku arbitražu provodit će Američka arbitražna udruga ("AAA"), prema svojim Pravilima trgovačke arbitraže. Ako ste pojedinac i koristite SOFTVER za osobnu upotrebu ili upotrebu u vozilu, ili ako je vrijednost spora 75.000 USD ili manje bez obzira na to jeste li pojedinac ili kako koristite SOFTVER, Dopunski postupci za sporove vezane uz potrošače udruge AAA također će biti primijenjeni. Da biste započeli arbitražu, podnesite AAA-u obrazac Zahtjev za arbitražu prema pravilima trgovačke arbitraže. Možete zatražiti telefonsko ili osobno saslušanje slijedeći pravila AAA-a. U sporu koji uključuje 10.000 USD ili manje, svako će saslušanje biti telefonsko osim ako arbitar ne nađe dobar razlog da umjesto toga održi osobno saslušanje. Za više informacija, pogledajte adr.org ili nazovite 1-800-778-7879. Suglasni ste pokrenuti arbitražu samo u vašem okrugu prebivališta ili u glavnom mjestu poslovanja FORD MOTOR COMPANYJA.

Arbitar Vama pojedinačno može dodijeliti istu odštetu kao što bi to mogao učiniti sud. Arbitar može dodijeliti deklaratornu ili sudsku olakšicu samo vama pojedinačno i samo u mjeri potrebnoj za zadovoljenje Vašeg pojedinačnog zahtjeva.

(g) Arbitražne naknade i poticaji.

- I. Sporovi koji uključuju 75.000 USD ili manje. FORD MOTOR COMPANY će odmah nadoknaditi vaše pristojbe za prijavu i platiti naknade i troškove AAA-a i arbitra. Ako odbijete posljednju pisanu ponudu FORD MOTOR COMPANYJA za nagodbu prije imenovanja arbitra ("posljednja pisana ponuda"), vaš spor ode sve do odluke arbitra (koja se naziva "nagrada"), i arbitar Vam dosudi više od posljednje pisane ponude, FORD MOTOR COMPANY dati će vam tri poticaja: (1) platite nagradu ili 1000 USD, što je veće; (2) platite dvostruki iznos Vaše razumnih odvjetničkih naknada, ako postoje; i (3) nadoknadite sve troškove (uključujući naknade i troškove vještaka) koje Vaš odvjetnik razumno nakupi za istraživanje, pripremu i pokretanje vašeg zahtjeva u arbitraži. Arbitar će odrediti iznose.
- ii. Sporovi koji uključuju više od 75.000 USD. Pravila AAA-a regulirat će plaćanje pristojbi za podnošenje te naknade i troškove AAA-a i arbitra.
- iii. Sporovi koji uključuju bilo koji iznos. U svakoj arbitraži koju započnete, FORD MOTOR COMPANY će tražiti svoje naknade i troškove AAA-a ili arbitra, ili Vaše naknade za podnošenje zahtjeva koje je nadoknadio, samo ako arbitar smatra da je arbitraža neozbiljna ili pokrenuta u neprikladnu svrhu. U bilo kojoj arbitraži koju FORD MOTOR COMPANY započne, platit će sve naknade za podnošenje te naknade i troškove AAA-a i arbitra. Neće tražiti svoje odvjetničke naknade ili troškove od Vas u bilo kojoj arbitraži. Naknade i troškovi ne računaju se pri određivanju iznosa spora.

(h) Zahtjevi ili sporovi moraju se podnijeti u roku od jedne godine. U mjeri dopuštenoj zakonom, svaki zahtjev ili spor prema ovom EULA ugovoru na koji se primjenjuje ovaj Odjeljak mora se podnijeti u roku od jedne godine sudu za sporove male vrijednosti (Odjeljak c) ili arbitraži (Odjeljak d). Rok od jedne godine počinje teći od trenutka kada se prvi put može podnijeti zahtjev ili spor. Ako se takav zahtjev ili spor ne podnese u roku od jedne godine, trajno zastarijeva.

(I) Odvojivost. Ako se utvrdi da je odricanje od grupne tužbe (Odjeljak e) nezakonito ili neprovedivo u pogledu svih ili nekih dijelova spora, tada se taj dio Odjeljka e neće primjenjivati na te dijelove. Umjesto toga, ti će dijelovi biti odvojeni i procesuirani na sudu, dok će preostali dijelovi biti predmet arbitražnog postupka. Ako se utvrdi da je bilo koja druga odredba tog dijela Odjeljka e nezakonita ili neprovediva, ta će se odredba odvojiti, a ostatak Odjeljka e ostat će na snazi i učinku.

Licencni ugovor za krajnjeg korisnika softvera Telenav

Molimo vas da pažljivo pročitate ove odredbe i uvjete prije korištenja softvera TeleNav. Vaše korištenje softvera TeleNav znači da prihvaćate ove odredbe i uvjete. Ako ne prihvaćate ove odredbe i uvjete, nemojte uklanjati pečat paketa, pokretati ili na drugi način koristiti softver TeleNav. TeleNav može revidirati ovaj Ugovor i politiku privatnosti u bilo kojem trenutku, sa ili bez obavijesti. Suglasni ste da ćete s vremena na vrijeme posjetiti http://www.telenav.com kako biste pregledali tada aktualnu verziju ovog Ugovora i pravila o privatnosti.

1. Sigurno i zakonito korištenje

Prihvaćate da posvećivanje pažnje softveru TeleNav može predstavljati rizik od ozljeda ili smrti za vas i druge u situacijama koje inače zahtijevaju vašu nepodijeljenu pažnju, te ste stoga suglasni pridržavati se sljedećeg tijekom korištenja softver TeleNav:

(a) poštujte sve prometne zakone i općenito voziti sigurno;

(b) koristite vlastitu osobnu prosudbu tijekom vožnje. Ako smatrate da vas ruta koju predlaže softver TeleNav upućuje na provedbu nesigurnog ili nezakonitog manevra, stavlja vas u nesigurnu situaciju ili vas usmjerava u područje koje smatrate nesigurnim, nemojte slijediti takve upute;

(c) nemojte unositi odredišta ili na drugi način manipulirati softverom TeleNav, osim ako je vaše vozilo zaustavljeno i parkirano;

(d) nemojte koristiti softver TeleNav za bilo kakve nezakonite, neovlaštene, nenamjerne, nesigurne, opasne ili nezakonite svrhe ili na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Ugovorom;

(e) rasporedite sve GPS i bežične uređaje i kabele potrebne za korištenje softvera TeleNav na siguran način u vašem vozilu tako da vas neće ometati u vožnji i neće spriječiti rad bilo kojeg sigurnosnog uređaja (kao što je zračni jastuk).

Suglasni ste da ćete obeštetiti i osloboditi TeleNav od svih potraživanja koja proizlaze iz bilo kakvog opasnog ili na drugi način neprikladnog korištenja softvera TeleNav u bilo kojem vozilu u pokretu, uključujući onog koje bi bilo rezultat vašeg nepoštivanja gore navedenih uputa.

2. Podaci o računu

Suglasni ste: (a) kada registrirate softver TeleNav, da ćete TeleNav-u dati istinite, točne, aktualne i potpune informacije o sebi i (b) da ćete odmah obavijestiti TeleNav o svim promjenama takvih informacija, te da ćete ih održavati istinitima, točnima, aktualnima i potpunima.

3. Licenca softvera

- Podložno vašoj usklađenosti s uvjetima ovog Ugovora, TeleNav vam ovime dodjeljuje osobnu, neisključivu, neprenosivu licencu (osim kako je izričito dopušteno u nastavku u vezi s vašim trajnim prijenosom licence softvera TeleNav), bez prava na podlicencu, za korištenje softvera TeleNav (samo u obliku objektnog koda) za pristup i korištenje softvera TeleNav. Ova licenca prestaje važiti bilo kojim raskidom ili istekom ovog Ugovora. Suglasni ste da ćete softver TeleNav koristiti samo za vaše osobne poslovne ili zabavne svrhe, a ne za pružanje komercijalnih navigacijskih usluga drugim stranama.

3.1 Ograničenja licence

- **(a)** provesti obrnuti inženjering, dekompilirati, rastavljati, prevoditi, modificirati, mijenjati ili na drugi način mijenjati softver TeleNav ili bilo koji njegov dio; **(b)** pokušavati izvesti izvorni kod, audio biblioteku ili strukturu softvera TeleNav bez prethodnog izričitog pismenog pristanka TeleNav-a; **(c)** uklanjati iz softvera TeleNav ili mijenjati bilo koji od zaštitnih znakova, trgovačkih imena, logotipa, patenata ili obavijesti o autorskim pravima ili drugih obavijesti ili oznaka TeleNav-a ili njegovih dobavljača; **(d)** distribuirati, podlicencirati ili

na drugi način prenositi softver TeleNav drugima, osim kao dio vašeg trajnog prijenosa softvera TeleNav; ili **(e)** koristiti softver TeleNav na bilo koji način koji

I. krši intelektualno vlasništvo ili vlasnička prava, prava javnosti ili privatnosti ili druga prava bilo koje strane,

ii. krši bilo koji zakon, statut, uredbu ili propis, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone i propise koji se odnose na spam, privatnost, zaštitu potrošača i djece, opscenost ili klevetu, ili

iii. je štetan, prijeteći, uvredljiv, uznemirujući, krivotvoren, klevetnički, vulgaran, opscen, pogrdan ili na neki drugi način nepoželjan; i (f) iznajmljivati, iznajmljivati ili na drugi način dopuštati neovlašteni pristup trećim stranama softveru TeleNav bez prethodnog pisanog dopuštenja TeleNav-a.

4. Odricanja od odgovornosti

- U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj u skladu s primjenjivim zakonom, ni u kojem slučaju TeleNav, njegovi davatelji licence i dobavljači, ili agenti ili zaposlenici bilo kojeg od gore navedenih, neće biti odgovorni za bilo koju odluku ili postupak koju ste poduzeli vi ili bilo tko drugi oslanjajući se na informacije koje pruža softver TeleNav. TeleNav također ne jamči za točnost karte ili drugih podataka koji se koriste za softver TeleNav. Takvi podaci možda neće uvijek odražavati stvarnost zbog, između ostalog, zatvaranja cesta, izgradnje, vremenskih uvjeta, novih cesta i drugih promjenjivih uvjeta. Vi ste odgovorni za cjelokupni rizik koji proizlazi iz vašeg korištenja softvera TeleNav. Primjerice, ali bez ograničenja, suglasni se da se nećete oslanjati na softver TeleNav za kritičnu navigaciju u područjima gdje dobrobit ili opstanak vas ili drugih ovisi o točnosti navigacije, s obzirom na to da karte ili funkcionalnost softvera TeleNav nisu namijenjen podršci tako visokorizičnih primjena, posebno u udaljenijim geografskim područjima.
- TELENAV SE IZRIČITO ODRIČE I ISKLJUČUJE SVA JAMSTVA U VEZI SA SOFTVEROM TELENAV, BILO PROPISANA ZAKONOM, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI SVA JAMSTVA KOJA MOGU PROIZAĆI IZ TIJEKA POSLOVANJA, CARINE ILI TRGOVINE I UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENA NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRODAJE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH OSOBA U OBZIRU NA SOFTVER TELENAV.
- Određene nadležnosti ne dopuštaju odricanje od određenih jamstava, tako da se ovo ograničenje možda ne odnosi na vas.

5. Ograničenje odgovornosti

- U MJERI DOPUŠTENOJ PREMA PRIMJENJIVOM ZAKONU, TELENAV ILI NJEGOVI DAVATELJI LICENCE I DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, POSEBNU ILI UZORNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI U SVAKOM SLUČAJU, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, ŠTETU ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OPREME ILI PRISTUPA PODACIMA, GUBITKA PODATAKA, GUBITKA POSLOVANJA, GUBITKA PROFITA, PREKIDA POSLA ILI SLIČNO) KOJE PROIZLAZE KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA SOFTVERA TELENAV, ČAK I AKO JE TELENAV BIO SAVJETOVAN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. BEZ OBZIRA NA BILO KAKVU ŠTETU KOJU BI MOGLI PRETRPJETI

IZ BILO KOJEG RAZLOGA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SVE OVDJE NAVEDENE ŠTETE I SVE IZRAVNE ILI OPĆE ŠTETE U UGOVORU, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI NA DRUGI NAČIN), CJELOKUPNA ODGOVORNOST TELENAVA I SVIH TELENAV-OVIH DOBAVLJAČA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS KOJI STE STVARNO PLATILI ZA SOFTVER TELENAV. NEKE DRŽAVE I/ILI NADLEŽNOSTI NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, PA SE GORNJA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

6. Arbitraža i mjerodavno pravo

- Suglasni ste da će svaki spor, zahtjev ili kontroverza proizašla iz ili u vezi s ovim Ugovorom ili softverom TeleNav biti riješena neovisnom arbitražom koja uključuje neutralnog arbitra i kojom upravlja Američka arbitražna udruga (AAA) u okrugu Santa Clara, Kalifornija. Arbitar će primjenjivati Pravila trgovačke arbitraže Američke arbitražne udruge, a presudu o nagradi koju je donio arbitar može donijeti bilo koji nadležni sud. Imajte na umu da u arbitražnom postupku nema suca ili porote i da će odluka arbitra biti obvezujuća za obje strane. Izričito ste suglasni da se odričete prava na porotno suđenje. Ovaj Ugovor i njegova izvedba bit će uređeni i tumačeni u skladu sa zakonima države Kalifornije, bez davanja učinka na njegove odredbe o sukobu zakona. U mjeri u kojoj je potreban sudski postupak u vezi s obvezujućom arbitražom, i TeleNav i vi suglasni ste podvrgnuti se isključivoj nadležnosti sudova okruga Santa Clara, Kalifornija. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe neće se primjenjivati.

7. Dodjela

- Ne smijete preprodavati, dodjeljivati ili prenositi ovaj Ugovor ili bilo koje od svojih prava ili obveza, osim u cijelosti, u vezi s vašim trajnim prijenosom softvera TeleNav, i izričito uvjetovano pristankom novog korisnika softvera TeleNav na odredbe i uvjete ovog Ugovora. Svaka takva prodaja, dodjela ili prijenos koji nije izričito dopušten prema ovom stakvu rezultirat će trenutnim prekidom ovog Ugovora, bez odgovornosti prema TeleNavu, u kojem slučaju ćete vi i sve druge strane odmah prestati koristiti softver TeleNav. Bez obzira na prethodno navedeno, TeleNav može dodijeliti ovaj Ugovor bilo kojoj drugoj strani u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti, pod uvjetom da opunomoćenik ostaje vezan ovim Ugovorom.

8. Razno

8.1

Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni ugovor između TeleNava i vas s obzirom na predmet ovog Ugovora.

8.2

Osim ograničenih licenci koje su izričito dodijeljene u ovom Ugovoru, TeleNav zadržava sva prava, naslov i interes u i na softver TeleNav, uključujući bez ograničenja sva povezana prava intelektualnog vlasništva. Nijedna licenca ili druga prava koja nisu izričito dodijeljena u ovom Ugovoru nisu namijenjena, niti će biti dodijeljena ili dodijeljena implicitno, statutom, poticajem, prekidom ili na neki drugi način, a TeleNav i njegovi dobavljači i davatelji licence ovime zadržavaju sva svoja odgovarajuća prava osim licenci koje su izričito dodijeljene ovim Ugovorom.

8.3

Korištenjem softvera TeleNav pristajete primati sve komunikacije od TeleNav-a, uključujući obavijesti, ugovore, zakonski potrebne objave ili druge informacije u vezi sa softverom TeleNav (zajedničkim nazivom "Obavijesti") elektroničkim putem. TeleNav može pružiti takve Obavijesti objavljivanjem na TeleNav internetskoj stranici ili preuzimanjem takvih Obavijesti na vaš bežični uređaj. Ako želite povući vaš pristanak za primanje Obavijesti elektroničkim putem, morate prekinuti korištenje softvera TeleNav.

8.4

TeleNav-ov ili vaš propust da zahtijevate izvršenje bilo koje odredbe neće utjecati na pravo te strane da zahtijeva izvršenje u bilo kojem trenutku nakon toga, niti će odricanje od bilo kakvog kršenja ili neizvršenja ovog Ugovora predstavljati odricanje od bilo kojeg naknadnog kršenja ili neizvršenja ili odricanje od same odredbe.

8.5

Ako se bilo koja odredba ovdje smatra neprovedivom, tada će se takva odredba modificirati kako bi odražavala namjere strana, a preostale odredbe ovog Ugovora ostat će na snazi i učinku.

8.6

Naslovi u ovom Ugovoru služe samo radi lakšeg snalaženja, neće se smatrati dijelom ovog Ugovora i neće se spominjati u vezi s konstrukcijom ili tumačenjem ovog Ugovora. Kako se koriste u ovom Ugovoru, riječi "obuhvaća" i "obuhvaćaju" i njihove varijacije neće se smatrati uvjetima ograničenja, već će se smatrati da iza njih slijede riječi "bez ograničenja".

9. Odredbe i uvjeti drugih dobavljača

- Softver Telenav koristi karte i druge podatke licencirane Telenav-u od dobavljača treće strane za dobrobit vas i drugih krajnjih korisnika. Ovaj Ugovor obuhvaća uvjete za krajnjeg korisnika primjenjive na te tvrtke (obuhvaćene na kraju ovog Ugovora), pa stoga vaše korištenje softvera Telenav također podliježe takvim uvjetima. Suglasni ste da ćete se pridržavati sljedećih dodatnih odredbi i uvjeta, koji su primjenjivi na Telenav-ove dobavljače licence treće strane:

9.1 Uvjeti za krajnjeg korisnika koje zahtijeva HERE North America, LLC

Podaci ("Podaci") dani su samo za vašu osobnu, internu upotrebu, a ne za preprodaju. Zaštićeni su autorskim pravima i podložni su sljedećim uvjetima i odredbama s kojima ste se složili vi, s jedne strane, i Telenav ("Telenav") i njegovi davatelji licenci (uključujući njihove davatelje licenci i dobavljače) s druge strane.

© 2013 HERE. Sva prava pridržana.

Podaci za područja Kanade uključuju informacije preuzete uz dopuštenje kanadskih vlasti, uključujući: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada.

HERE posjeduje neekskluzivnu licencu United States Postal Service® za objavljivanje i prodaju ZIP+4® informacija.

©United States Postal Service® 2014. Cijene nisu uspostavljene, kontrolirane niti odobrene od strane United States Postal Service®. Sljedeći zaštitni znakovi i registracije u vlasništvu su USPS-a: United States Postal Service, USPS, i ZIP+4

Podaci za Meksiko obuhvaćaju određene podatke Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

9.2 Uvjeti za krajnjeg korisnika koje zahtijeva NAV2 (Shanghai) Co., Ltd

Podaci ("Podaci") dani su samo za vašu osobnu, internu upotrebu, a ne za preprodaju. Zaštićeni su autorskim pravima i podložni su sljedećim uvjetima i odredbama s kojima ste se složili vi, s jedne strane, i NAV2 (Shanghai) Co., Ltd ("NAV2") i njegovi davatelji licenci (uključujući njihove davatelje licenci i dobavljače) s druge strane. 20xx. Sva prava pridržana

Odredbe i uvjeti

Dopušteno korištenje. Suglasni ste koristiti ove Podatke zajedno sa softverom Telenav isključivo za interne poslovne i osobne svrhe za koje ste dobili licencu, a ne za uredske usluge, dijeljenje vremena ili druge slične svrhe. Sukladno tome, ali podložno ograničenjima navedenim u sljedećim stavkama, suglasni ste da nećete na bilo koji drugi način reproducirati, kopirati, modificirati, dekompilirati, rastavljati, stvarati izvedena djela ili provoditi obrnuti inženjering bilo kojeg dijela ovih Podataka, te ih ne smijete prenositi ili distribuirati u bilo kojem obliku, za bilo koju svrhu, osim u mjeri dopuštenoj obveznim zakonima.

Ograničenja. Osim ako ste za to dobili izričitu licencu od strane Telenav-a, i bez ograničenja prethodnog stavka, ne smijete koristiti ove Podatke (a) s bilo kojim proizvodima, sustavima ili aplikacijama instaliranim ili na drugi način povezanim ili u komunikaciji s vozilima, sposobnima za navigaciju vozila, pozicioniranje, otpremu, navođenje rutom u stvarnom vremenu, upravljanje voznim parkom ili sličnim aplikacijama; ili (b) sa ili u komunikaciji s bilo kojim uređajima za pozicioniranje ili bilo kojim mobilnim ili bežično povezanim elektroničkim ili računalnim uređajima, obuhvaćajući bez ograničenja mobilne telefone, palmtop i ručna računala, dojavljivače i osobne digitalne pomoćnike ili PDA uređaje.

Upozorenje. Podaci mogu sadržavati netočne ili nepotpune informacije zbog protoka vremena, promjenjivih okolnosti, korištenih izvora i prirode prikupljanja sveobuhvatnih geografskih podataka, a bilo koji od njih može dovesti do netočnih rezultata.

Bez jamstva. Ovi podaci su vam dani "kakvi jesu" i pristajete koristiti ih na vlastitu odgovornost. Telenav i njegovi davatelji licenci (i njihovi davatelji licenci i dobavljači) ne daju nikakva jamstva, izjave ili jamstva bilo koje vrste, izričita ili podrazumijevana, proizašla iz zakona ili na drugi način, uključujući, ali ne ograničavajući se na sadržaj, kvalitetu, točnost, potpunost, učinkovitost, pouzdanost, prikladnost za određenu svrhu, korisnost, upotrebu ili rezultate koji se mogu dobiti iz ovih Podataka ili da će Podaci ili server biti neprekinuti ili bez grešaka.

Odricanje od jamstva: TELENAV I NJEGOVI DAVATELJI LICENCE (UKLJUČUJUĆI NJIHOVE DAVATELJE LICENCE I DOBAVLJAČE) ODRIČU SE BILO KAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, NA KVALITETU, PERFORMANSE, PRODAJU, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJA. Neke države, teritoriji i zemlje ne dopuštaju određena isključenja jamstva, tako da se u toj mjeri gore navedeno isključenje možda ne odnosi na vas.

Izjava o odricanju od odgovornosti: TELENAV I NJEGOVI DAVATELJI LICENCE (UKLJUČUJUĆI NJIHOVE DAVATELJE LICENCE I DOBAVLJAČE) NEĆE BITI ODGOVORNI PREMA VAMA: U POGLEDU BILO KAKVOG POTRAŽIVANJA, ZAHTJEVA ILI POSTUPKA, BEZ OBZIRA NA PRIRODU UZROKA POTRAŽIVANJA, ZAHTJEVA ILI POSTUPKA KOJI NAVODE BILO KAKAV GUBITAK, OZLJEDE ILI ŠTETU, IZRAVNU ILI NEIZRAVNU, KOJA MOŽE PROIZAĆI KORIŠTENJEM ILI POSJEDOVANJEM INFORMACIJA; ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK DOBITI, PRIHODA, UGOVORA ILI UŠTEDE ILI BILO KOJE DRUGE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJA PROIZLAZI IZ VAŠEG KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVIH PODATAKA, BILO KAKVOG NEDOSTATKA U INFORMACIJAMA ILI KRŠENJA OVIH ODREDBI ILI UVJETA, BILO U POSTUPKU U UGOVORU ILI DELIKTU ILI TEMELJENOM NA JAMSTVU, ČAK I AKO SU TELENAV ILI NJEGOVI DAVATELJI LICENCE BILI UPOZORENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. Neke države, teritoriji i zemlje ne dopuštaju određena isključenja odgovornosti ili ograničenja štete, tako da se u toj mjeri gore navedeno možda ne odnosi na vas.

Kontrola izvoza. Ne smijete nigdje izvoziti bilo koji dio Podataka ili bilo koji njihov izravni proizvod osim u skladu sa svim licencama i odobrenjima koja se zahtijevaju prema važećim izvoznim zakonima, pravilima i propisima, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone, pravila i propise koji se primjenjuju od strane Ureda za kontrolu strane imovine Ministarstva trgovine SAD-a i Ureda za industriju i sigurnost Ministarstva trgovine SAD-a. U onoj mjeri u kojoj takvi zakoni, pravila ili propisi o izvozu zabranjuju HERE-u pridržavanje bilo koje od svojih ovdje navedenih obveza za isporuku ili distribuciju Podataka, takav se propust opravdava i neće predstavljati kršenje ovog Ugovora.

Cijeli ugovor. Ove odredbe i uvjeti čine cjelokupni ugovor između Telenava (i njegovih davatelja licence, uključujući njihove davatelje licence i dobavljače) i vas koji se odnosi na predmet ovog ugovora, te u cijelosti zamjenjuje sve pismene ili usmene ugovore koji su prethodno postojali između nas u odnosu na predmet ovog ugovora.

Mjerodavno pravo. Na gore navedene odredbe i uvjete primjenjuju se zakoni države Illinois [umetnuti "Nizozemska" gdje se koriste europski podaci HERE-a], bez stupanja na snagu (i) njezinih odredbi o sukobu zakona ili (ii) Konvencije Ujedinjenih naroda za ugovore o međunarodnoj prodaji robe, što je izričito isključeno. Suglasni ste podvrgnuti se nadležnosti države Illinois [umetnuti "Nizozemska" gdje se koriste europski podaci HERE-a] za sve sporove, zahtjeve i postupke koji proizlaze iz ili u vezi s Podacima koji su vam ovdje pruženi.

Vladini krajnji korisnici. Ako Podatke pribavlja ili u ime vlade Sjedinjenih Država ili bilo kojeg drugog subjekta koji traži ili primjenjuje prava slična onima koja obično potražuje vlada Sjedinjenih Država, ti su Podaci "komercijalni artikl" kako je taj izraz definiran u 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, licenciran je u skladu s ovim Uvjetima za krajnjeg korisnika, a svaka kopija Podataka isporučena ili na drugi način dostavljena bit će označena i ugrađena na odgovarajući način sa sljedećom "Obavijesti o korištenju" i s njima će se postupati u skladu s takvom Obavijesti:

OBAVIJEST O KORIŠTENJU
CONTRACTOR (MANUFACTURER SUPPLIER) NAME: HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER SUPPLIER) ADDRESS: c/o Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
This Data is a commercial item as defined in FAR 2.101 and is subject to these End-User Terms under which this Data was provided.
© 1987 – 2014 HERE – All rights reserved.

Ako Službenik za ugovaranje, savezna vladina agencija ili bilo koji savezni službenik odbije koristiti ovdje navedenu legendu, Službenik za ugovaranje, agencija savezne vlade ili bilo koji savezni službenik mora o tome obavijestiti HERE prije traženja dodatnih ili alternativnih prava na Podatke.

I. Teritorij SAD-a/Kanade

A. Podaci Sjedinjenih Država. Uvjeti za krajnjeg korisnika za bilo koju Aplikaciju koja sadrži Podatke za Sjedinjene Države sadržavat će sljedeće obavijesti:

"HERE holds a non-exclusive license from the United States Postal Service® to publish and sell ZIP+4® information."

"©United States Postal Service® 20XX. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4."

B. Podaci Kanade. Sljedeće odredbe primjenjuju se na Podatke za Kanadu, koje mogu uključivati ili odražavati podatke davatelja licence trećih strana ("Podaci trećih strana"), uključujući Her Majesty the Queen in Right of Canada ("Her Majesty"), Canada Post Corporation ("Canada Post") i Department of Natural Resources of Canada ("NRCan"):

1. Odricanje od odgovornosti i Ograničenje: Klijent je suglasan da njegovo korištenje podataka treće strane podliježe sljedećim odredbama:

a. Odricanje od odgovornosti: Podaci treće strane licencirani su na temelju "kakvi jesu". Davatelji licenci za takve podatke, uključujući Her Majesty, Canada Post i NRCan, ne daju nikakve garancije, izjave ili jamstva u pogledu takvih podataka, bilo izričitih ili podrazumijevanih, proizašlih iz zakona ili na drugi način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, učinkovitost, potpunost, točnost ili prikladnost za određenu svrhu.

b. Ograničenje odgovornosti: Davatelji licence za Podatke treće strane, uključujući Her Majesty, Canada Post i NRCan, neće biti odgovorni: (i) u pogledu bilo kojeg potraživanja, zahtjeva ili postupka, bez obzira na prirodu uzroka potraživanja, zahtjeva ili postupka koji navodi bilo kakav gubitak, ozljedu ili štetu, izravnu ili neizravnu, koja može proizaći iz korištenja ili posjedovanja takvih podataka; ili (ii) na bilo koji način za gubitak prihoda ili ugovora, ili bilo koji drugi posljedični gubitak bilo koje vrste koji proizlazi iz bilo kakvog nedostatka u Podacima.

2. Obavijest o autorskim pravima: U vezi sa svakom kopijom svih ili bilo kojeg dijela Podataka za teritorij Kanade, Klijent će na uočljiv način staviti sljedeću obavijest o autorskim pravima na barem jedno od: (i) naljepnice za medij za pohranu kopije; (ii) pakiranje kopije; ili (iii) druge materijale zapakirane s kopijom, kao što su korisnički priručnici ili licencni ugovori za krajnjeg korisnika: "Ovi podaci obuhvaćaju informacije uzete uz dopuštenje kanadskih vlasti, uključujući © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. Sva prava pridržana."

3. Uvjeti za krajnjeg korisnika: Osim ako se strane drugačije dogovore, u vezi s pružanjem bilo kojeg dijela Podataka za teritorij Kanade krajnjim korisnicima koji mogu biti ovlašteni prema Ugovoru, Klijent će takvim krajnjim korisnicima pružiti, na razumno uočljiv način, uvjete (navedene uz druge uvjete za krajnjeg korisnika koji se moraju dostaviti prema Ugovoru ili kako drugačije može biti navedeno od strane Klijenta) koji će obuhvaćati sljedeće odredbe u ime davatelja licence za Podatke treće strane, uključujući Her Majesty, Canada Post i NRCan:

Podaci mogu uključivati ili odražavati podatke davatelja licence, uključujući Her Majesty the Queen in the Right of Canada ("Her Majesty"), Canada Post Corporation ("Canada Post") i Ministarstvo prirodnih resursa Kanade ("NRCan"). Takvi podaci licencirani su na temelju "kakvi jesu". Davatelji licence, uključujući Her Majesty, Canada Post i NRCan, ne daju nikakve garancije, izjave ili jamstva u pogledu takvih podataka, bilo izričite ili podrazumijevane, proizašle iz zakona ili na drugi način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, učinkovitost, potpunost, točnost ili prikladnost za određenu svrhu. Davatelji licence, uključujući Her Majesty, Canada Post i NRCan, neće biti odgovorni u odnosu na bilo koje potraživanje, zahtjev ili postupak, bez obzira na prirodu uzroka potraživanja, zahtjeva ili postupka koji navodi bilo kakav gubitak, ozljedu ili štetu, izravnu ili neizravnu, koja može proizaći iz korištenja ili posjedovanja podataka ili Podataka. Davatelji licence, uključujući Her Majesty, Canada Post i NRCan, ni na koji način neće biti odgovorni za gubitak prihoda ili ugovora ili bilo koji drugi posljedični gubitak bilo koje vrste koji proizlazi iz bilo kakvog nedostatka u podacima ili Podacima.

Krajnji korisnik će obeštetiti i poštedjeti od štete davatelje licence, uključujući Her Majesty, Canada Post i NRCan, te njihove službenike, zaposlenike i agente od i protiv bilo kakvog potraživanja, zahtjeva ili postupka, bez obzira na prirodu uzroka potraživanja, zahtjeva ili postupka, koja navodi gubitak, troškove, izdatke, štetu ili ozljede (uključujući ozljede koje rezultiraju smrću) koje proizlaze iz korištenja ili posjedovanja podataka ili Podataka.

4. Dodatne odredbe: Uvjeti sadržani u ovom Stavku su dodatak svim pravima i obvezama strana prema Ugovoru. U mjeri u kojoj bilo koja od odredbi ovog Stavka nije u skladu s bilo kojom drugom odredbom Ugovora ili je u suprotnosti s njima, odredbe ovog Stavka imat će prednost.

II. Meksiko. Sljedeća se odredba odnosi na Podatke za Meksiko, koji obuhvaćaju određene podatke iz Instituto Nacional de Estadística y Geografía ("INEGI"):

A. Bilo koja i sve kopije Podataka i/ili pakiranja koja sadrže Podatke za Meksiko sadržavat će sljedeću obavijest: "Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)"

III. Teritorij Latinske Amerike

A. Obavijesti trećih strana. Bilo koja i sve kopije Podataka i/ili pakiranja koja se na njih odnose obuhvaćat će odgovarajuće Obavijesti trećih strana navedene u nastavku i korištene kako je opisano u nastavku u skladu s Teritorijem (ili njegovim dijelom) obuhvaćenim u takvu kopiju:

Teritorij	Obavijest
Argentina	IGN "INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL ARGENTINO"
Ekvador	"INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION Nº IGM-2011-01-PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011" "source: © IGN 2009 - BD TOPO ®"
Guadeloupe, Francuska Gvajana i Martinik	"Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)"
Meksiko	

IV. Teritorij Bliskog istoka

A. Obavijesti trećih strana. Bilo koja i sve kopije Podataka i/ili pakiranja koja se na njih odnose obuhvaćat će odgovarajuće Obavijesti trećih strana navedene u nastavku i korištene kako je opisano u nastavku u skladu s Teritorijem (ili njegovim dijelom) obuhvaćenim u takvu kopiju:

Država	Obavijest
Jordan	"© Royal Jordanian Geographic Centre". The foregoing notice requirement for Jordan Data is a material term of the Agreement. If Client or any of its permitted sublicensees (if any) fail to meet such requirement, HERE shall have the right to terminate Client's license with respect to the Jordan Data.

B. Podaci Jordana. Klijentu i njegovim dopuštenim primateljima podlicence (ako ih ima) zabranjeno je licenciranje i/ili drugačija distribucija baze podataka HERE-a za državu Jordan ("Podaci Jordana") za korištenje u poduzetničke primjene (i) subjektima koji nisu iz Jordana za korištenje Podataka Jordana isključivo u Jordanu ili (ii) klijentima sa sjedištem u Jordanu. Osim toga, Klijentu, njegovim dopuštenim primateljima podlicence (ako ih ima) i Krajnjim korisnicima ograničeno je korištenje podataka Jordana u poduzetničke primjene ako je takva strana (i) subjekt koji nije iz Jordana i koristi Podatke Jordana isključivo u Jordanu ili (ii) Kupac sa sjedištem u Jordanu. U svrhu prethodno navedenog, "poduzetničke primjene" znači Geomarketing aplikacije, GIS aplikacije, mobilne aplikacije za upravljanje poslovnom imovinom, aplikacije pozivnih centara, telematske aplikacije, internetske aplikacije javnih organizacija ili za pružanje usluga geokodiranja.

V. Teritorij Europe

A. Korištenje određenih prometnih kodeksa u Europi

1. Opća ograničenja primjenjiva na Prometne kodekse. Klijent potvrđuje i slaže se da će u određenim državama Europskog teritorija, Klijent morati dobiti prava izravno od pružatelja RDS-TMC koda trećih strana za primanje i korištenje Prometnih kodeksa u Podacima i Krajnjim korisnicima isporučiti Transakcije na bilo koji način izvedene iz ili na temelju takvih Prometnih kodeksa. Za takve države, HERE će Klijentu dostaviti Podatke koji uključuju Prometne kodekse tek nakon što primi potvrdu od Klijenta da je dobio takva prava.

2. Prikaz legendi o pravima Trećih strana za Belgiju. Klijent će, za svaku Transakciju koja koristi prometne kodekse za Belgiju, krajnjem korisniku dostaviti sljedeću obavijest: "Traffic Codes for Belgium are provided by the Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap and the Ministèrie de l'Equipement et des Transports."

B. Papirnate karte. U pogledu bilo koje licence dodijeljene Klijentu u vezi s izradom, prodajom ili distribucijom papirnatih karata (primjerice, karte fiksirane na papiru ili mediju sličnom papiru): (a) takva licenca u odnosu na Podatke za teritorij Velike Britanije uvjetovana je Klijentovim sklapanjem i pridržavanjem zasebnog pisanog ugovora s Ordnance Survey ("OS") za izradu i prodaju papirnatih karata, Klijentovom plaćanju OS-u svih primjenjivih autorskih naknada za papirnate karte i Klijentovom poštivanju zahtjeva OS-a za obavijest o autorskim pravima; (b) takva licenca za prodaju ili drugu distribuciju uz naknadu u vezi s Podacima za teritorij Češke Republike uvjetovana je prethodnom pisanom suglasnošću Klijenta od Kartografie a.s.; (c) takva licenca za prodaju ili distribuciju Podataka za teritorij Švicarske uvjetovana je pribavljanjem dozvole od strane Bundesamt für Landestopografie Švicarske; (d) Klijentu je ograničeno korištenje Podataka za teritorij Francuske za izradu papirnatih karata u mjerilu između 1:5000 i 1:250.000; i (e) Klijentu je ograničeno korištenje bilo kojih Podataka za izradu, prodaju ili distribuciju papirnatih karata koje su iste ili bitno slične, u smislu sadržaja podataka i posebne upotrebe boja, simbola i mjerila, papirnatim kartama koje su objavile europske nacionalne kartografske agencije, uključujući, bez ograničenja, Landervermessungämter iz Njemačke, Topografische Dienst iz Nizozemske, Nationaal Geografisch Institutut iz Belgije, Bundesamt für Landestopografie iz Švicarske, Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen iz Austrije i National Land Survey iz Švedske.

C. Provedba OS-a. Bez ograničavanja gore navedenog Stavka IV(B), s obzirom na Podatke za teritorij Velike Britanije, Klijent potvrđuje i slaže se da Ordnance Survey ("OS") može pokrenuti izravan postupak protiv Klijenta kako bi se nametnula usklađenost s obavijesti o autorskim pravima OS-a (vidi Stavak IV(D) u nastavku) i zahtjevima papirnate karte (vidi Stavak IV(B) u nastavku) sadržanima u ovom Ugovoru.

D. Obavijesti trećih strana. Bilo koja i sve kopije Podataka i/ili pakiranja koja se na njih odnose obuhvaćat će odgovarajuće Obavijesti trećih strana navedene u nastavku i korištene kako je opisano u nastavku u skladu s Teritorijem (ili njegovim dijelom) obuhvaćenim u takvu kopiju:

Država/e	Obavijest
Argentina	IGN "INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL ARGENTINO"
Austrija	"© Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen"

Hrvatska, Cipar, Estonija, Latvija, Litva, Moldavija, Poljska, Slovenija i/ili Ukrajina	"© EuroGeographics"
Francuska	"source: © IGN 2009 – BD TOPO ®"
Njemačka	"Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen"
Velika Britanija	"Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010"
Grčka	"Copyright Geomatics Ltd."
Mađarska	"Copyright © 2003; TopMap Ltd."
Italija	"La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana."
Norveška	"Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority"
Portugal	"Source: IgeoE – Portugal"
Španjolska	"Información geográfica propiedad del CNIG"
Švedska	"Based upon electronic data © National Land Survey Sweden."
Švicarska	"Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

E. Distribucija u dotičnoj državi. Klijent potvrđuje da HERE nije primio odobrenja za distribuciju kartografskih podataka za sljedeće države u tim državama: Albanija, Bjelorusija, Kirgistan, Moldavija i Uzbekistan. HERE može ažurirati takav popis s vremena na vrijeme. Licencna prava dodijeljena Klijentu prema ovom TL-u u pogledu Podataka za takve države ovise o Klijentovoj usklađenosti sa svim primjenjivim zakonima i propisima, uključujući, bez ograničenja, sve potrebne licence ili odobrenja za distribuciju Aplikacije koja uključuje takve Podatke u dotičnim državama.

VI. Teritorij Australije

A. Obavijesti trećih strana. Bilo koja i sve kopije Podataka i/ili pakiranja koja se na njih odnose obuhvaćat će odgovarajuće Obavijesti trećih strana navedene u nastavku i korištene kako je opisano u nastavku u skladu s Teritorijem (ili njegovim dijelom) obuhvaćenim u takvu kopiju:

Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).

Product incorporates data which is © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd and Continental Pty Ltd.

B. Obavijesti trećih strana za Australiju. Uz prethodno navedeno, Uvjeti za krajnjeg korisnika za bilo koju Aplikaciju koja sadrži RDS-TMC prometne kodekse za Australiju sadržavat će sljedeću obavijest: “Product incorporates traffic location codes which is © 20XX Telstra Corporation Limited and its licensors.”

Razotkrivanje telematike operatera mreže vozila AT&T-a

KRAJNJI KORISNIK ZA SVRHE OVOG STAVKA ZNAČI VAS I VAŠE NASLJEDNIKE, IZVRŠITELJE, PRAVNE OSOBNE ZASTUPNIKE I DOPUŠTENE UPUTNIKE. ZA SVRHE OVOG STAVKA “TEMELJNI PRUŽATELJ BEŽIČNIH USLUGA” OBUHVAĆA NJEGOVE PODRUŽNICE I IZVOĐAČE TE NJIHOVE ODGOVARAJUĆE DUŽNOSNIKE, DIREKTORE, ZAPOSLENIKE, NASLJEDNIKE I UPUTNIKE. KRAJNJI KORISNIK NEMA UGOVORNI ODNOS S TEMELJNIM PRUŽATELJEM BEŽIČNIH USLUGA I KRAJNJI KORISNIK NIJE KORISNIK TREĆE STRANE BILO KOJEG UGOVORA IZMEĐU FORDA I TEMELJNOG PRUŽATELJA. KRAJNJI KORISNIK RAZUMIJE I SLAŽE SE DA TEMELJNI PRUŽATELJ NEMA NIKAKVE PRAVNE, PRAVIČNE ILI DRUGE ODGOVORNOSTI PREMA KRAJNJEM KORISNIKU. U BILO KOJEM SLUČAJU, BEZ OBZIRA NA OBLIK POSTUPKA, BILO ZBOG KRŠENJA UGOVORA, JAMSTVA, NEMARA, STRIKTNE ODGOVORNOSTI U DELIKTU ILI NA DRUGI NAČIN, ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEK KRAJNJEG KORISNIKA ZA POTRAŽIVANJA KOJA NASTAJU NA BILO KOJI NAČIN U VEZI S OVIM UGOVOROM, ZA BILO KOJI UZROK, ŠTO JE UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKAV KVAR ILI POREMEĆAJ OVDJE PRUŽENE USLUGE, OGRANIČEN JE NA PLAĆANJE ŠTETE U IZNOSU KOJI NE PREMAŠUJE IZNOS PLAĆEN OD STRANE KRAJNJEG KORISNIKA ZA USLUGE TIJEKOM RAZDOBLJA OD DVA MJESECA KOJE PRETHODI DATUMU NASTANKA POTRAŽIVANJA.

(ii) KRAJNJI KORISNIK PRISTAJE ODŠTETI I ODRŽATI NEŠTETNOG TEMELJNOG PRUŽATELJA BEŽIČNIH USLUGA I NJEGOVE SLUŽBENIKE, ZAPOSLENIKE I AGENTE OD BILO KAKVIH POTRAŽIVANJA, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ZAHTJEVE ZBOG KLEVETE ILI BILO KOJE ŠTETE NA IMOVINI, OSOBNE OZLJEDE ILI SMRTI, KOJI NASTAJU NA BILO KOJI NAČIN, IZRAVNO ILI NEIZRAVNO, U VEZI S OVIM UGOVOROM ILI KORIŠTENJEM, NEUPOTREBOM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠTENJA UREĐAJA, OSIM KADA SU POTRAŽIVANJA REZULTAT GRUBOG NEMARA ILI NAMJERNOG NEDOPUŠTENOG PONAŠANJA TEMELJNOG PRUŽATELJA. OVA ODŠTETA ĆE PREŽIVJETI RASKID UGOVORA.

(iii) KRAJNJI KORISNIK NEMA PRAVO VLASNIŠTVA NAD BILO KOJIM BROJEM DODIJELJENOM UREĐAJU.

(iv) KRAJNJI KORISNIK RAZUMIJE DA FORD I TEMELJNI PRUŽATELJ NE MOGU JAMČITI SIGURNOST BEŽIČNOG PRIJENOSA I NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV NEDOSTATAK SIGURNOSTI U VEZI S KORIŠTENJEM USLUGA.

USLUGA JE SAMO ZA KORIŠTENJE [KRAJNJEG KORISNIKA] I KRAJNJI KORISNIK NE SMIJE PREPRODAVATI USLUGU BILO KOJOJ DRUGOJ STRANI. KRAJNJI KORISNIK RAZUMIJE DA TEMELJNI PRUŽATELJ KRAJNJEM KORISNIKU NE JAMČI NIKAKVU NEPREKINUTU USLUGU ILI POKRIVENOST. TEMELJNI PRUŽATELJ NE JAMČI DA KRAJNJI KORISNICI MOGU ILI ĆE BITI LOCIRANI KORIŠTENJEM USLUGE. TEMELJNI PRUŽATELJ NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO, IZRIČITO ILI PODRAZUMIJEVANO, ZA PRODAJU ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU, POGODNOST ILI IZVEDBU U VEZI SA BILO KOJIM USLUGAMA ILI ROBAMA I NI U KOJEM SLUČAJU AT&T NEĆE BITI ODGOVORAN, BILO ILI NE ZBOG VLASTITOG NEMARA, ZA ŠTO OD SLJEDEĆEG: (A) POSTUPAK ILI PROPUST TREĆE STRANE; (B) POGREŠKE,

PROPUSTE, PREKIDE, GREŠKE, NEUSPJEŠNI PRIJENOS, KAŠNJENJA ILI KVAROVE U USLUGAMA KOJE SU PRUŽANE OD STRANE ILI PREKO TEMELJNOG PRUŽATELJA; (C) ŠTETE ILI OZLJEDE UZROKOVANE OBUSTAVOM ILI RASKIDOM OD STRANE TEMELJNOG PRUŽATELJA; ILI (D) ŠTETE ILI OZLJEDE UZROKOVANE KVAROM ILI KAŠNJENJEM U POVEZIVANJU POZIVA NA BILO KOJI ENTITET, UKLJUČUJUĆI 911 ILI BILO KOJU DRUGU HITNU SLUŽBU. U POTPUNOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, KRAJNJI KORISNIK OSLOBAĐA, ODŠTEĆUJE I DRŽI TEMELJNOG PRUŽATELJA NEŠTETNIM OD BILO KAKVIH I SVIH POTRAŽIVANJA BILO KOJE OSOBE ILI SUBJEKTA ZA ŠTETU BILO KOJE PRIRODE KOJA NA BILO KOJI NAČIN PROIZLAZI IZ ILI SE ODNOSI NA, IZRAVNO ILI NEIZRAVNO, USLUGE KOJE PRUŽA TEMELJNI PRUŽATELJ ILI KORIŠTENJE BILO KOJIH OSOBA, UKLJUČUJUĆI POTRAŽIVANJA KOJA U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO PROIZLAZE IZ NAVODNOG NEMARA TEMELJNOG PRUŽATELJA.

VII. Teritorij Kine

Samo za osobnu upotrebu

Suglasni ste koristiti ove Podatke zajedno s [umetnuti naziv Aplikacije klijenta] u isključivo osobne, nekomercijalne svrhe za koje ste dobili licencu, a ne za uredske usluge, dijeljenje vremena ili druge slične svrhe. Sukladno tome, ali podložno ograničenjima navedenim u sljedećim stavcima, možete kopirati ove Podatke samo ako je potrebno za vašu osobnu upotrebu kako biste ih (i) pregledali i (ii) spremili, pod uvjetom da ne uklonite nijednu obavijest o autorskim pravima koja se pojavi i ne mijenjate Podatke ni na koji način. Suglasni ste da nećete na bilo koji drugi način reproducirati, kopirati, modificirati, dekompilirati, rastaviti ili izvršiti obrnuti inženjering bilo kojeg dijela ovih Podataka, te ih ne smijete prenositi ili distribuirati u bilo kojem obliku, u bilo koju svrhu, osim u mjeri dopuštenoj obveznim zakonima.

Ograničenja

Osim ako ste za to dobili izričitu licencu od strane NAV2, i bez ograničenja prethodnog odlomka, ne smijete (a) koristiti ove Podatke s bilo kojim proizvodima, sustavima ili aplikacijama instaliranim ili na drugi način povezanim ili u komunikaciji s vozilima, sposobnima za navigaciju vozila, pozicioniranje, otpremu, navođenje rutom u stvarnom vremenu, upravljanje voznim parkom ili sličnim aplikacijama; ili (b) sa ili u komunikaciji s bilo kojim uređajima za pozicioniranje ili bilo kojim mobilnim ili bežično povezanim elektroničkim ili računalnim uređajima, obuhvaćajući bez ograničenja mobilne telefone, palmtop i ručna računala, dojavljivače i osobne digitalne pomoćnike ili PDA uređaje. Suglasni ste da ćete prestati koristiti ove Podatke ako se ne pridržavate ovih odredbi i uvjeta.

Ograničeno jamstvo

NAV2 jamči da će (a) Podaci funkcionirati značajno u skladu s popratnim pisanim materijalima u razdoblju od devedeset (90) dana od datuma primitka, i (b) da će sve usluge podrške koje pruža NAV2 biti značajne kao što je opisano u primjenjivim pisanim materijalima koje vam pruža NAV2, a inženjeri za podršku NAV2 uložit će komercijalno razumne napore za rješavanje problema.

Pravni lijekovi korisnika

Cjelokupna odgovornost NAV2 i njegovih dobavljača i vaš isključivi pravni lijek bit će, po vlastitom nahođenju NAV2, ili (a) povrat plaćene cijene, ako postoji, ili (b) popravak ili zamjena Podataka koji ne zadovoljavaju Ograničeno jamstvo NAV2 i koji se vraćaju NAV2 s kopijom računa. Ovo Ograničeno jamstvo je ništavno ako je kvar Podataka rezultat nezgode, zlouporabe ili pogrešne primjene. Jamstvo za sve zamjenske podatke bit će do kraja originalnog jamstvenog razdoblja ili trideset (30) dana, što god je dulje. Ni ti pravni lijekovi niti bilo koje usluge podrške za proizvode koje nudi NAV2 nisu

dostupni bez dokaza o kupnji iz ovlaštenog međunarodnog izvora.

Bez drugog jamstva:

OSIM GORE NAVEDENOG OGRANIČENOG JAMSTVA I U MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, NAV2 I NJEGOVI DAVATELJI LICENCE (UKLJUČUJUĆI NJIHOVE DAVATELJE LICENCE I DOBAVLJAČE) ODRIČU SE BILO KAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, KVALITETE, PERFORMANSI, PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU ILI NEKRŠENJA. Određena isključenja jamstva možda nisu dopuštena prema primjenjivom zakonu, tako da se u toj mjeri gore navedeno isključenje možda ne odnosi na vas.

Ograničena odgovornost:

U MJERI DOPUŠTENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, NAV2 I NJEGOVI DAVATELJI LICENCE (UKLJUČUJUĆI NJIHOVE DAVATELJE LICENCE I DOBAVLJAČE) NEĆE BITI ODGOVORNI PREMA VAMA: U POGLEDU BILO KAKVOG POTRAŽIVANJA, ZAHTJEVA ILI POSTUPKA, BEZ OBZIRA NA PRIRODU UZROKA POTRAŽIVANJA, ZAHTJEVA ILI POSTUPKA KOJI NAVODE BILO KAKAV GUBITAK, OZLJEDE ILI ŠTETU, IZRAVNU ILI NEIZRAVNU, KOJA MOŽE PROIZAĆI KORIŠTENJEM ILI POSJEDOVANJEM INFORMACIJA; ILI ZA BILO KAKAV GUBITAK DOBITI, PRIHODA, UGOVORA ILI UŠTEDE ILI BILO KOJE DRUGE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJA PROIZLAZI IZ VAŠEG KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVIH PODATAKA, BILO KAKVOG NEDOSTATKA U INFORMACIJAMA ILI KRŠENJA OVIH ODREDBI ILI UVJETA, BILO U POSTUPKU U UGOVORU ILI DELIKTU ILI TEMELJENOM NA JAMSTVU, ČAK I AKO SU TELENAV ILI NJEGOVI DAVATELJI LICENCE BILI UPOZORENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. NI U KOJIM OKOLNOSTIMA ODGOVORNOST TVRTKE NAV2 ILI NJEGOVIH DOBAVLJAČA NEĆE PREMAŠITI PLAĆENU CIJENU. Određena isključenja odgovornosti možda nisu dopuštena prema primjenjivom zakonu, tako da se u toj mjeri gore navedeno isključenje možda ne odnosi na vas.

Kontrola izvoza

Suglasni ste da nećete bilo gdje izvoziti bilo koji dio Podataka koji su vam pruženi ili bilo koji njihov izravni proizvod osim u skladu sa svim licencama i odobrenjima koja su potrebna prema primjenjivim izvoznim zakonima, pravilima i propisima.

IP zaštita

Podaci su u vlasništvu NAV2 ili njegovih dobavljača i zaštićeni su primjenjivim autorskim pravima i drugim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu. Podaci se daju isključivo na temelju licence za korištenje, a ne za prodaju.

Cijeli dogovor

Ove odredbe i uvjeti čine cjelokupni ugovor između NAV2 (i njegovih davatelja licence, uključujući njihove davatelje licence i dobavljače) i vas koji se odnosi na predmet ovog ugovora, te u cijelosti zamjenjuje sve pismene ili usmene ugovore koji su prethodno postojali između nas u odnosu na predmet ovog ugovora.

Mjerodavno pravo.

Gornje odredbe i uvjeti bit će regulirani zakonima Narodne Republike Kine, bez utjecaja na (i) njezine odredbe o sukobu zakona ili (ii) Konvenciju Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, koja je izričito isključena. Svaki spor koji proizlazi iz ili u vezi s Podacima koji su vam ovdje pruženi bit će predan Šangajskoj međunarodnoj gospodarskoj i trgovinskoj arbitražnoj komisiji na arbitražu.

Gracenote® Autorska prava

CD i podaci povezani s glazbom tvrtke Gracenote, Inc., copyright© 2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2007 Gracenote. Ovaj proizvod i usluga mogu koristiti jedan ili više od sljedećih američkih patenata 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773; 6,161,132; 6,230,192; 6,230,207; 6,240,459; 6,330,593 i druge patente izdane ili na čekanju. Neke usluge pružaju se prema licenci Open Globe, Inc. za američki patent 6,304,523.

Gracenote i CDDB registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Gracenote. Gracenote logo i logotip te logo "Powered by GracenoteTM" zaštitni su znakovi Gracenotea.

Gracenote® Licencni ugovor za krajnjeg korisnika (EULA)

Ovaj uređaj sadrži softver tvrtke Gracenote, Inc. iz 2000 Powell Street Emeryville, California 94608 ("Gracenote").

Softver tvrtke Gracenote ("Softver Gracenote") omogućuje ovom uređaju identifikaciju diskova i glazbenih datoteka i dobivanje informacija povezanih s glazbom, uključujući podatke o nazivu, izvođaču, pjesmi i naslovu ("Podaci Gracenote") s online servera ("Gracenote serveri"), te za obavljanje drugih funkcija. Podatke Gracenote možete koristiti samo pomoću predviđenih funkcija krajnjeg korisnika ovog uređaja. Ovaj uređaj može sadržavati sadržaj koji pripada Gracenote-ovim pružateljima usluga. Ako je tako, sva ograničenja navedena u ovom dokumentu u vezi s Gracenote podacima također će se primjenjivati na takav sadržaj i takvi će pružatelji sadržaja imati pravo na sve pogodnosti i zaštite navedene u ovom dokumentu koje su dostupne Gracenoteu. Suglasni ste da ćete koristiti sadržaj Gracenotea ("Gracenote sadržaj"), Gracenote podatke, Gracenote softver i Gracenote servere samo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Suglasni ste da nećete dodjeljivati, kopirati, prenositi ili slati Gracenote sadržaj, Gracenote softver ili bilo koje Gracenote podatke (osim u Oznaci povezanoj s glazbenom datotekom) bilo kojoj trećoj strani. SUGLASNI STE DA NEĆETE KORISTITI ILI ISKORISTITI GRACENOTE SADRŽAJ, GRACENOTE PODATKE, GRACENOTE SOFTVER ILI GRACENOTE SERVERE, OSIM KAKO JE OVDJE IZRIČITO DOPUŠTENO.

Suglasni ste da će vaše neisključive licence za korištenje Gracenote sadržaja, Gracenote podataka, Gracenote softvera i Gracenote servera prestati ako prekršite ova ograničenja. Ako vaše licence isteknu, slažete se prekinuti bilo kakvo korištenje Gracenote sadržaja, Gracenote podataka, Gracenote softvera i Gracenote servera.

Gracenote pridržava sva prava na Gracenote podatke, Gracenote softver i Gracenote servere i Gracenote sadržaj, uključujući sva vlasnička prava. Ni pod kojim okolnostima Gracenote neće postati odgovoran za bilo kakvu isplatu vama za bilo koju informaciju koju date, uključujući materijal zaštićen autorskim pravom ili informacije o glazbenoj datoteci. Suglasni ste da Gracenote može provoditi svoja prava, kolektivno ili odvojeno, prema ovom ugovoru protiv vas, izravno u ime svake tvrtke.

Gracenote koristi jedinstveni identifikator za praćenje upita u statističke svrhe. Svrha nasumično dodijeljenog numeričkog identifikatora je omogućiti Gracenoteu da broji upite bez da zna išta o tome tko ste. Za više informacija, pogledajte internetsku stranicu www.gracenote.com i Gracenote Pravila privatnosti.

GRACENOTE SOFTVER, SVAKA STAVKA GRACENOTE PODATAKA I GRACENOTE SADRŽAJ LICENCIRANI SU VAM "KAKVI JESU". NI GRACENOTE NE DAJE NIKAKVE IZJAVE ILI JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, U VEZI S TOČNOŠĆU BILO KOJIH GRACENOTE PODATAKA S GRACENOTE SERVERA ILI GRACENOTE SADRŽAJA. GRACENOTE ZAJEDNIČKI I ZASEBNO ZADRŽAVA PRAVO NA BRISANJE PODATAKA I/ILI SADRŽAJA S ODGOVARAJUĆIH SERVERA TVRTKI ILI, U SLUČAJU GRACENOTEA, PROMJENE KATEGORIJA PODATAKA ZA BILO KOJI UZROK KOJI GRACENOTE SMATRA DOVOLJNIM. NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA DA GRACENOTE SADRŽAJ ILI GRACENOTE SOFTVER ILI GRACENOTE SERVERI NISU BEZ POGREŠAKA ILI DA ĆE FUNKCIONIRANJE GRACENOTE SOFTVERA ILI GRACENOTE SERVERA BITI NEPREKINUTO. GRACENOTE NIJE OBVEZAN PRUŽITI VAM BILO KAKVE POBOLJŠANE ILI DODATNE VRSTE PODATAKA KOJE GRACENOTE MOŽE ODLUČITI PRUŽITI U BUDUĆNOSTI I SLOBODAN JE PREKIDATI SVOJE ONLINE USLUGE U BILO KOJEM TRENUTKU. GRACENOTE SE ODRIČE SVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, VLASNIŠTVA I NEKRŠENJA PRAVA. NI GRACENOTE NE JAMČI REZULTATE KOJI ĆE SE DOBITI VAŠIM KORIŠTENJEM GRACENOTE SOFTVERA ILI BILO KOJEG GRACENOTE SERVERA. GRACENOTE NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU POSLJEDIČNU ILI SLUČAJNU ŠTETU ILI ZA GUBITAK DOBITI ILI GUBITAK PRIHODA IZ BILO KOJEG RAZLOGA. © Gracenote 2007.

Izjava o radiofrekvencijama

FCC ID: ACJ-SYNCG3-L

IC: 216B-SYNCG3-L

Ovaj uređaj sukladan je s dijelom 15 FCC pravila i RSS-210 Industry Canada. Rad podliježe sljedećim dvama uvjetima:

(1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i

(2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

UPOZORENJE: Promjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za sukladnost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za rukovanje opremom. Izraz "IC:" ispred broja radio certifikata samo označava da su ispunjene tehničke specifikacije Industry Canada.

Antena koja se koristi za ovaj odašiljač ne smije biti postavljena zajedno ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Teritorij Tajvana

Napomena: U skladu s pristupom upravljanja motorima radiovalnog zračenja male snage:

Članak 12: Za odobrene i certificirane modele motora radiovalnog zračenja male snage, tvrtke, firme ili korisnici ne smiju bez ovlaštenja mijenjati frekvenciju, povećavati snagu ili mijenjati karakteristike i funkcije izvornog dizajna.

Članak 14.: Korištenje radiofrekventnih motora male snage ne smije utjecati na sigurnost zračnog prometa i ometati legalne telekomunikacije. Ako se detektiraju smetnje, odmah prestanite koristiti uređaj i nastavite s korištenjem tek nakon što se uvjerite da više nema smetnji. Za legalnu telekomunikaciju i bežičnu telekomunikaciju telekomunikacijske kompanije, radiofrekventni motor male snage mora moći tolerirati zakonska ograničenja smetnji od telekomunikacijske, industrijske, znanstvene i radiovalne opreme.

SUNA TRAFFIC CHANNEL – ODREDBE I UVJETI

Aktiviranjem, korištenjem i/ili pristupanjem SUNA Traffic Channel, SUNA Predictive ili drugim sadržajima ili materijalima koje pruža Intelematics (zajedno, **SUNA proizvodi i/ili usluge**), morate prihvatiti određene odredbe i uvjete. Slijedi kratak sažetak odredbi i uvjeta koji se odnose na vas. Za pregled potpunih odredbi i uvjeta relevantnih za vaše korištenje SUNA proizvoda i/ili usluga, molimo pogledajte:

Internetska stranica
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

1. Prihvaćanje

Korištenjem SUNA proizvoda i/ili usluga, smatrat će se da ste prihvatili i suglasni da ste vezani odredbama i uvjetima koji su detaljno navedeni na:

Internetska stranica
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

2. Intelektualno vlasništvo

SUNA proizvodi i/ili usluge su za vašu osobnu upotrebu. Ne smijete snimati ili ponovno prenositi sadržaj, niti koristiti sadržaj u kombinaciji s bilo kojim drugim prometnim informacijama ili uslugom navođenja rutom ili uređajem koji nije odobrila tvrtka Intelematics. Ne stječete pravo vlasništva nad bilo kojim pravima intelektualnog vlasništva (uključujući autorska prava) u podacima koji se koriste za pružanje SUNA proizvoda i/ili usluga.

3. Prikladno korištenje

SUNA proizvodi i/ili usluge namijenjeni su kao pomoć u osobnoj vožnji i planiranju putovanja i ne pružaju sveobuhvatne ili točne informacije u svim prilikama. Ponekad možete doživjeti dodatno kašnjenje kao rezultat korištenja SUNA proizvoda i/ili usluga. Prihvaćate da nije namijenjen ili prikladan za upotrebu u primjenama u kojima vrijeme dolaska ili upute za vožnju mogu utjecati na sigurnost javnosti ili vas.

4. Korištenje SUNA proizvoda i usluga tijekom vožnje

Vi i drugi ovlašteni vozači vozila u kojem su SUNA proizvodi i/ili usluge dostupni ili instalirani i aktivni ostajete u svakom trenutku odgovorni za poštivanje svih relevantnih zakona i kodeksa sigurne vožnje. Konkretno, suglasni ste da ćete aktivno koristiti SUNA proizvode i/ili usluge samo kada je vozilo potpuno zaustavljeno i kada je to sigurno učiniti.

5. Kontinuitet usluge i prijem SUNA Traffic Channel-a

Uložit ćemo razumne napore da osiguramo SUNA Traffic Channel 24 sata dnevno, 365 dana u godini. SUNA Traffic Channel povremeno može biti nedostupan iz tehničkih razloga ili zbog planiranog održavanja. Pokušat ćemo provoditi održavanje u vrijeme kada su zastoji manji. Zadržavamo pravo povlačenja SUNA proizvoda i/ili usluga u bilo kojem trenutku.

Također, ne možemo osigurati neprekinuti prijem signala SUNA Traffic Channel RDS-TMC-a na bilo kojoj određenoj lokaciji.

6. Ograničenje odgovornosti

Ni Intelematics (niti njegovi dobavljači ili proizvođač vašeg uređaja ("**Dobavljači**")) neće biti odgovoran vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu bilo izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili na drugi način proizašlu iz korištenja ili nemogućnosti korištenja SUNA proizvoda i/ili usluga čak i ako su Intelematics ili Dobavljač obaviješteni o mogućnosti takve štete. Također potvrđujete da ni Intelematics niti bilo koji Dobavljač ne jamči niti daje bilo kakva jamstva koja se odnose na dostupnost, točnost ili potpunost SUNA proizvoda i/ili usluga, te u mjeri u kojoj je to zakonito učiniti, i Intelematics i svaki Dobavljač isključuju bilo kakva jamstva koja bi inače mogla biti podrazumijevana bilo kojim državnim ili federalnim zakonodavstvom u vezi sa SUNA proizvodima i/ili uslugama.

7. Napomena

Pri izradi ovog priručnika uložena je velika pažnja. Stalni razvoj proizvoda može značiti da neke informacije nisu potpuno ažurne. Podaci u ovom dokumentu podložni su promjenama bez prethodne najave.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Vaše vozilo može imati komponente koje odašilju i primaju radiovalove i stoga podliježu vladinim propisima.

Te komponente moraju prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje bi mogle uzrokovati neželjeni rad. Certifikacijske oznake i izjave o sukladnosti potražite na *www.wirelessconformity.ford.com.*

A

A/C
Pogledajte: Kontrola klime - Vozila sa: Automatskom kontrolom temperature 123
Pogledajte: Kontrola klime - Vozila sa: Ručnom kontrolom temperature 126
ABS
Pogledajte: Kočnice 184
ABS savjeti za vožnju
Pogledajte: Savjeti za vožnju s ABS kočnicama 184
Adaptivni tempomat
Pogledajte: Korištenje adaptivnog tempomata - Vozila sa: Adaptivnim tempomatom 203
Pogledajte: Korištenje adaptivnog tempomata - Vozila sa: Adaptivnim tempomatom s funkcijom Stop and Go 212
Aktivna pomoć pri parkiranju 196
Korištenje aktivne pomoći pri parkiranju 196
Alarm
Pogledajte: Protuprovalni alarm - Vozila sa: Integralnom baterijom ... 69
Pogledajte: Protuprovalni alarm - Vozila sa: Perimetarskim alarmom 70
AM/FM radio - Vozila sa: SYNC 2.5 364
Korištenje radija 364
Aplikacije 392
Korištenje aplikacija na Android uređaju 392
Korištenje aplikacija na iOS uređaju 392
Korištenje mobilne navigacije na Android uređaju 392
Aplikacije - Vozila sa: SYNC 2 367
Korištenje Android Auto-a 368
Korištenje aplikacija na Android uređaju 368
Korištenje aplikacija na iOS uređaju 368
Korištenje Apple CarPlay-a 367
Rješavanje problema s aplikacijama 369
Audio sustav 362
Audio sustav - Rješavanje problema - Vozila sa: SYNC 2.5 371
Ažuriranje sustava 371
Glavno resetiranje 372
Resetiranje sustava 371
Prikazi sata i datuma audio jedinice - Vozila sa: SYNC 2.5 365
Audio jedinica - Vozila sa: SYNC 2.5 363
Mijenjanje radio stanica 363
Pauziranje ili reprodukcija medija 364
Podešavanje glasnoće 363
Postavke zvuka 364
Tipka za traženje prema dolje i prethodnu pjesmu 364
Tipka za traženje prema gore i sljedeću pjesmu 364
Uključivanje i isključivanje audio jedinice 363
Uključivanje i isključivanje zaslona ... 364
Audio jedinica - Vozila sa: SYNC 3 362
Mijenjanje radio stanica 362
Pauziranje ili reprodukcija medija 362
Podešavanje glasnoće 362
Postavke zvuka 363
Tipka za traženje prema dolje i prethodnu pjesmu 362
Tipka za traženje prema gore i sljedeću pjesmu 362
Uključivanje i isključivanje audio jedinice 362
Uključivanje i isključivanje zaslona ... 363
Automatsko zatamnjivanje unutarnjeg retrovizora 94
Mjere opreza zatamnjivanja unutarnjeg retrovizora 94

Što je automatsko zatamnjivanje unutarnjeg retrovizora 94
Automatska svjetla 84
Podešavanje vremenskog razdoblja u kojem prednja svjetla ostaju uključena..... 84
Automatsko zaključavanje 62
Što je automatsko zaključavanje..... 62
Uključivanje i isključivanje automatskog zaključavanja 63
Zahtjevi automatskog zaključavanja . 63
Automatsko gašenje motora..... 149
Kako radi automatsko gašenje motora..... 149
Nadjačavanje automatskog gašenja motora..... 149
Uključivanje i isključivanje automatskog gašenja motora..... 149
Automatski mjenjač..... 180
Automatski mjenjač - Rješavanje problema..... 183
Indikatori položaja automatskog mjenjača - 7-stupanjski automatski mjenjač, Vozila bez: Polugica mjenjača..... 180
Indikatori položaja automatskog mjenjača - 7-stupanjski automatski mjenjač, Vozila sa: Polugicama mjenjača..... 181
Kočiona blokada mjenjača 182
Mjenjač nije u položaju Park (P) Zvučno upozorenje..... 183
Položaji automatskog mjenjača 180
Ručne promjene stupnjeva prijenosa 181
Zvučna upozorenja automatskog mjenjača..... 183
Položaji automatskog mjenjača..... 180
Drive (D)..... 180
Low (L)..... 180
Manual (M)..... 180
Park (P)..... 180
Prazan hod (N)..... 180
Stupanj za vožnju unatrag (R)..... 180
Mjere opreza automatskog mjenjača... 180
Indikatori promjena stupnjeva prijenosa automatskog mjenjača - Vozila sa: Polugicama mjenjača 181
Automatski mjenjač - Rješavanje problema 183
Automatski mjenjač - Informativne poruke..... 183
Automatsko ponovno zaključavanje 63
Kako radi automatsko ponovno zaključavanje 63
Auto-Start-Stop - Automatski mjenjač..... 155
Informativne poruke..... 156
Korištenje funkcije Auto-Start-Stop. 156
Princip rada..... 155
Uključivanje i isključivanje sustava ... 156
Zamjena 12V baterije..... 157
Auto-Start-Stop..... 158
Auto-Start-Stop - Rješavanje problema..... 159
Indikatori funkcije Auto-Start-Stop .. 159
Postavke funkcije Auto-Start-Stop .. 158
Zvučno upozorenje funkcije Auto-Start-Stop..... 159
Auto-Start-Stop - Ručni mjenjač, Izuzetak: Blago hibridno električno vozilo (MHEV)..... 154
Informativne poruke..... 155
Korištenje funkcije Auto-Start-Stop. 154
Mjere opreza funkcije Auto-Start-Stop..... 158
Postavke funkcije Auto-Start-Stop .. 158
Postavljanje brzine gašenja motora . 158
Princip rada..... 154
Uključivanje i isključivanje sustava ... 154
Upozorenje funkcije Auto-Start-Stop..... 155
Zamjena 12V baterije..... 155
Auto-Start-Stop - Rješavanje problema 159

Auto-Start-Stop - Često postavljana pitanja....160
Auto-Start-Stop - Informativne poruke....159
Automatsko otključavanje....62
Što je automatsko otključavanje....62
Uključivanje i isključivanje automatskog otključavanja....62
Zahtjevi automatskog otključavanja .62
Automatski brisači....76
Podešavanje osjetljivosti senzora za kišu....77
Postavke automatskih brisača....76
Što su automatski brisači....76
Uključivanje i isključivanje automatskih brisača....77

B

Baterija
Pogledajte: Zamjena 12V baterije....290
Benzinski filtar čestica....173
Informativne poruke benzinskog filtra čestica....175
Regeneracija benzinskog filtra čestica....174
Lampice i indikatori upozorenja benzinskog filtra čestica....174
Bežični punjač dodatne opreme....139
Indikatori bežičnog punjača dodatne opreme....140
BLIS
Pogledajte: Informacijski sustav mrtvog kuta (Blind Spot Information System)....230
Blokada motora
Pogledajte: Pasivni protuprovalni sustav....69
Bočne zračne zavjese....43
Bočni senzorski sustav....194
Indikator udaljenosti predmeta....195
Bočni zračni jastuci....42
Brisači....75
Automatski brisači....76
Brisači - Rješavanje problema....79
Isprekidano brisanje....76
Mjere opreza brisača....75
Brisači - Rješavanje problema....79
Brisači - Često postavljana pitanja....79
Brisanje svih MyKey-a....55

C

CD player - Vozila sa: SYNC 2....366
Korištenje CD playera....366
Reprodukcija CD-a....366
Centar za poruke
Pogledajte: Informacijski zasloni....106

Č

Čišćenje eksterijera....304
Čišćenje kotača....304
Čišćenje kroma, aluminija ili nehrđajućeg čelika....304
Čišćenje leća i senzora kamera....305
Čišćenje motornog prostora....305
Čišćenje podvozja....305
Čišćenje prednjih svjetala i stražnjih svjetala....304
Čišćenje prozora i metlica brisača....304
Čišćenje pruga ili grafika....305
Mjere opreza za čišćenje eksterijera 304
Čišćenje interijera....305
Čišćenje kože i vinila....306
Čišćenje plastike....306
Čišćenje prednje konzole....305
Čišćenje pretinaca za odlaganje....307
Čišćenje sigurnosnih pojaseva....307
Čišćenje sjedala i stropnih obloga od tkanine....306
Čišćenje tepiha i podnih otirača....306

Čišćenje vodilica krovnog otvora 307
Čišćenje zaslona i ekrana.....306

D

Daljinsko otvaranje i zatvaranje.....91
Korištenje daljinskog otvaranja.....91
Korištenje daljinskog zatvaranja.....92
Što je daljinsko otvaranje i zatvaranje 91
Uključivanje i isključivanje daljinskog otvaranja.....92
Uključivanje i isključivanje daljinskog zatvaranja.....92
Daljinsko pokretanje 121
Daljinsko pokretanje i zaustavljanje vozila 121
Ograničenja daljinskog pokretanja 121
Omogućavanje daljinskog pokretanja..... 121
Daljinsko upravljanje - Vozila sa: Keyless pristupom..... 47
Informativne poruke daljinskog upravljača..... 49
Lociranje vašeg vozila 49
Pasivni ključ 47
Zamjena baterije daljinskog upravljača..... 48
Daljinsko upravljanje - Vozila sa: Daljinskim preklopnim ključem..... 50
Informativne poruke daljinskog upravljača.....51
Lociranje vašeg vozila 51
Zamjena baterije daljinskog upravljača..... 50
Digitalni radio - Vozila sa: SYNC 2.5.....365
Korištenje radija.....365
Dimenzije vozila - Active.....337
Dimenzije vozila - Izuzetak: Active/ Van 336
Dimenzije vozila - Van 338
Dimenzije vučne kuke.....339
Dizelski filtar čestica 175
Automatska regeneracija dizelskog filtra čestica.....176
Dijagnostički sustav vozila 176
Dodatna oprema
Pogledajte: Preporuka zamjenskih dijelova 13
Dodavanje tekućine za pranje stakala 81
Dopunski sigurnosni sustav zračnih jastuka (SRS)..... 40
Princip rada..... 40
Držači čaša 141
Držač uređaja.....141
Ugradnja držača uređaja.....141
Ugradnja uređaja 141
Uklanjanje držača uređaja.....141
Uklanjanje uređaja 141

E

Eco.....238
Eco mod.....238
Ekonomična vožnja 258
Elektromagnetska kompatibilnost.....405

F

Funkcija povrata prozora.....92
Nadjačavanje funkcije povrata prozora 92
Resetiranje funkcije povrata prozora..92
Što je funkcija povrata prozora.....92

G

Gašenje motora 158
Gašenje motora dok je u stupnju prijenosa 158
Gašenje motora kada je vaše vozilo u pokretu 147
Gašenje motora kada vaše vozilo miruje.....147
Gašenje motora u praznom hodu 158

Gorivo i punjenje goriva....165
Grijač bloka motora....145
Kako radi grijač bloka motora....146
Korištenje grijača bloka motora....146
Mjere opreza grijača bloka motora....145
Grijanje
Pogledajte: Kontrola klime - Vozila sa: Automatskom kontrolom temperature....123
Pogledajte: Kontrola klime - Vozila sa: Ručnom kontrolom temperature....126
Grijanje sjedala....135
Grijanje upravljača....74
Gume
Pogledajte: Kotači i gume....308

H

Hitna pomoć....44
Hitni slučajevi na cesti....261

I

Identifikacija vozila....355
Identifikacijska pločica vozila....355
Identifikacijski broj vozila (VIN)....355
Identifikacijski broj vozila (VIN)....355
Lociranje identifikacijskog broja vozila....355
Identifikacijska pločica vozila....355
Lociranje identifikacijske pločice vozila....355
Pregled identifikacijske pločice vozila....355
Indikatori zaključavanja vrata....63
Informacije o lokalnim opasnostima....247
Mjere opreza informacija o lokalnim opasnostima....247
Informacije u slučaju sudara i kvara....266
Kočenje nakon udara....266
Sustav upozorenja nakon sudara....266
Informacijski sustav mrtvog kuta (Blind Spot Information System)....230
Indikator informacijskog sustava mrtvog kuta....231
Informativne poruke informacijskog sustava mrtvog kuta....232
Korištenje informacijskog sustava mrtvog kuta....230
Senzori informacijskog sustava mrtvog kuta....231
Uključivanje i isključivanje informacijskog sustava mrtvog kuta....231
Informacijski zasloni....106
Opće informacije....106
Informativne poruke....110
Adaptivni tempomat....110
Aktivna pomoć pri parkiranju....110
Alarm....110
Automatska kontrola dugih svjetala....111
Auto-Start-Stop....111
Daljinsko upravljanje....117
Informacijski sustav mrtvog kuta (Blind Spot Information System) i Upozorenje na poprečni promet (Cross Traffic Alert)....112
Izbornik modova vožnje....117
Kočioni sustav....112
Kontrola stabilnosti....118
Mjenjač....119
Motor....113
MyKey....115
Održavanje....115
Parkirna kočnica....116
Podsjetnik na sigurnosni pojas....117
Pomoć pri kretanju uzbrdo (Hill Start Assist)....114
Pomoć pri parkiranju....116
Pomoć prije sudara (Pre-Collision Assist)....117

Prednja svjetla 114
Sustav goriva 114
Sustav nadzora tlaka u gumama (TPMS) 119
Sustav pokretanja 118
Sustav upravljanja 119
Sustav zadržavanja voznog traka (Lane Keeping System) 114
Upozorenje vozaču 113
Vrata i brave 113
Zaključavanje stražnjih prozora 117
Inhibitor prekidača zaključavanja vrata . 62
Kako inhibitor prekidača zaključavanja vrata radi 62
Instrument ploča 97
Inteligentni ograničivač brzine 222
Korištenje inteligentnog ograničivača brzine 223
Podešavanje postavki tolerancije inteligentnog ograničavača brzine 224
Prebacivanje na normalni ograničivač brzine 224
Princip rada 222
Isprekidano brisanje 76
Postavljanje intervala isprekidanog brisanja 76
Uključivanje i isključivanje isprekidanog brisanja 76
Izjava o sukladnosti 433

J

Jedinstvene vozne karakteristike 154

K

Kapaciteti i specifikacije 336
Kapaciteti i specifikacije - 1.0L Ecoboost 341
Kočioni sustav 342
Motor 341
Spremnik goriva 342
Spremnik perača 342
Kapaciteti i specifikacije - 1.1L Duratec 343
Kočioni sustav 344
Motor 343
Spremnik goriva 344
Spremnik perača 344
Kapaciteti i specifikacije - 1.5L Duratorq-TDCi 345
Kočioni sustav 346
Motor 345
Spremnik goriva 346
Spremnik perača 346
Kapaciteti i specifikacije - 1.5L Ecoboost 347
Kočioni sustav 348
Motor 347
Spremnik goriva 348
Spremnik perača 348
Kapacitet spremnika tekućine za pranje stakala 81
Katalizator 173
Dijagnostički sustav vozila 173
Keyless pristup 65
Keyless pristup - Rješavanje problema 67
Ograničenja Keyless pristupa (bez ključa) 65
Postavke Keyless pristupa 65
Reprogramiranje funkcije otključavanja 65
Uključivanje i isključivanje Keyless pristupa 65
Zaključavanje i otključavanje vrata korištenjem Keyless pristupa 65
Zaključavanje i otključavanje vrata prtljažnika korištenjem Keyless pristupa 66
Keyless pristup - Rješavanje problema . 67
Keyless pristup - Često postavljana pitanja 67

Klima....383
Indikator zaključavanja kontrola stražnje klime....385
Postavljanje brzine motora ventilatora....384
Postavljanje temperature....384
Pristup izborniku kontrole klime....383
Pristup kontrolama stražnje klime...385
Uključivanje i isključivanje automatskog moda....384
Uključivanje i isključivanje dvozonskog moda....384
Uključivanje i isključivanje grijanja sjedala....385
Uključivanje i isključivanje grijanja stražnjeg stakla....385
Uključivanje i isključivanje grijanja stražnjih sjedala....386
Uključivanje i isključivanje grijanja upravljača....385
Uključivanje i isključivanje grijanja vanjskih retrovizora....384
Uključivanje i isključivanje grijanja vjetrobranskog stakla....385
Uključivanje i isključivanje klimatizacije....384
Uključivanje i isključivanje klimatiziranih sjedala....384
Uključivanje i isključivanje kontrole klime....384
Uključivanje i isključivanje maksimalnog klimatiziranja....385
Uključivanje i isključivanje maksimalnog odmrzavanja....385
Uključivanje i isključivanje recirkuliranog zraka....385
Uključivanje i isključivanje stražnjeg automatskog moda....386
Uključivanje i isključivanje stražnjih klimatiziranih sjedala....386
Uključivanje i isključivanje ventiliranja sjedala....385
Uključivanje i isključivanje ventiliranja stražnjih sjedala....386
Usmjeravanje protoka zraka....383
Ključevi i daljinski upravljači....47
Kontrola klime....123
Kontrola klime - Rješavanje problema....124
Kontrola klime - Često postavljana pitanja....124
Kontrola emisija motora....173
Kontrola modova vožnje....244
Kontrola modova vožnje - Informativne poruke....245
Kontrola modova vožnje - Rješavanje problema....245
Modovi vožnje....244
Kontrola svjetala....82
Bljeskanje dugim snopom prednjih svjetala....83
Indikator dugog snopa prednjih svjetala....83
Indikator uključenih svjetala....83
Informativne poruke prednjih svjetala....84
Lampica upozorenja kratkog snopa prednjih svjetala....83
Pozicije kontrole svjetala....82
Uključivanje i isključivanje dugog snopa prednjih svjetala....83
Uključivanje lijevih i desnih pozicijskih svjetala....82
Uključivanje svih pozicijskih svjetala..82
Zvučno upozorenje na uključena vanjska svjetla....83
Klimatizacija
Pogledajte: Kontrola klime - Vozila sa: Automatskom kontrolom temperature....123
Pogledajte: Kontrola klime - Vozila sa: Ručnom kontrolom temperature....126
Kočenje nakon sudara....266

Indikatori kočenja nakon sudara.....266
Kako radi kočenje nakon sudara.....266
Nadjačavanje kočenja nakon sudara.....266
Ograničenja kočenja nakon sudara.266
Kočiona blokada mjenjača.....182
Korištenje kočione blokade mjenjača.....182
Mjere opreza kočione blokade mjenjača.....182
Što je kočiona blokada mjenjača.....182
Kočnice.....184
Opće informacije.....184
Kontrola automatskih dugih svjetala.... 85
Indikator automatskih dugih svjetala 86
Informativne poruke kontrole automatskih dugih svjetala..... 86
Nadjačavanje kontrole automatskih dugih svjetala..... 86
O automatskoj kontroli dugih svjetala..... 85
Uključivanje i isključivanje kontrole automatskih dugih svjetala..... 86
Kontrola brzine
Pogledajte: Tempomat.....202
Kontrola proklizavanja..... 187
Princip rada..... 187
Kontrola stabilnosti.....188
Princip rada.....188
Korištenje adaptivnog tempomata - Vozila sa: Adaptivnim tempomatom.....203
Adaptivni tempomat s prepoznavanjem znakova ograničenja brzine.....210
Automatsko poništavanje.....206
Indikator adaptivnog tempomata....209
Informativne poruke adaptivnog tempomata.....209
Informativne poruke adaptivnog tempomata s prepoznavanjem znakova ograničenja brzine..... 211
Isključivanje adaptivnog tempomata.....206
Korištenje u brdovitim uvjetima.....206
Nadjačavanje sustava.....205
Nastavak postavljene brzine.....206
Poništavanje postavljene brzine.....206
Postavljanje brzine adaptivnog tempomata.....204
Postavljanje udaljenosti razmaka....205
Praćenje vozila.....204
Prebacivanje između modova tempomata.....210
Prebacivanje na normalni tempomat.....208
Problemi s detekcijom.....206
Promjena postavljene brzine.....205
Senzori sustava adaptivnog tempomata..... 207
Sustav nije dostupan..... 207
Uključivanje adaptivnog tempomata.....203
Korištenje adaptivnog tempomata - Vozila sa: Adaptivnim tempomatom s funkcijom Stop and Go.....212
Adaptivni tempomat s prepoznavanjem znakova ograničenja brzine..... 219
Automatsko poništavanje..... 215
Indikator adaptivnog tempomata..... 219
Informativne poruke adaptivnog tempomata..... 219
Informativne poruke adaptivnog tempomata s prepoznavanjem znakova ograničenja brzine.....221
Isključivanje adaptivnog tempomata..... 216
Korištenje u brdovitim uvjetima..... 215
Nadjačavanje sustava..... 215
Nastavak postavljene brzine..... 215
Poništavanje postavljene brzine..... 215

Postavljanje brzine adaptivnog tempomata 213
Postavljanje brzine adaptivnog tempomata kada vaše vozilo miruje 213
Postavljanje udaljenosti razmaka 214
Praćenje vozila 213
Praćenje vozila do potpunog zaustavljanja 214
Prebacivanje između modova tempomata 220
Prebacivanje na normalni tempomat 218
Problemi s detekcijom 216
Promjena postavljene brzine 215
Senzori sustava adaptivnog tempomata 217
Sustav nije dostupan 217
Uključivanje adaptivnog tempomata 212
Korištenje funkcije Launch control 303
Korištenje kontrole proklizavanja 187
Uključivanje i isključivanje sustava 187
Korištenje kontrole stabilnosti - Izuzetak: ST 188
Korištenje kontrole stabilnosti - ST 188
Indikator kontrole stabilnosti i kontrole proklizavanja 189
Isključivanje sustava 189
Lampica upozorenja isključene kontrole stabilnosti i kontrole proklizavanja 189
Smanjenje kontrole stabilnosti 188
Korištenje lanaca za snijeg 313
Korištenje MyKey-a sa sustavima daljinskog pokretanja 55
Korištenje prepoznavanja glasa 370
Aplikacije 380
Automatsko smanjenje brzine motora ventilatora 381
Glasovna usluga telefona 370
Glasovne postavke 380
Infotainment 376
Navigacija 379
Općenito 375
Telefon 378
Korištenje tempomata 202
Indikator tempomata 203
Isključivanje tempomata 202
Nastavak postavljene brzine 202
Poništavanje postavljene brzine 202
Postavljanje brzine tempomata 202
Promjena postavljene brzine 202
Uključivanje tempomata 202
Korištenje zimskih guma 313
Kotači i gume 308
Opće informacije 308
Kreiranje MyKey-a - Vozila bez: Pokretanja tipkom 54
Kreiranje MyKey-a - Vozila sa: Pokretanjem tipkom 54
Krovni nosači i nosači tereta - Vozila bez: Panoramskog krovnog otvora 249
Nosači na vučnim kukama 249
Krovni nosači i nosači tereta - Vozila sa: Panoramskim krovnim otvorom 250
Nosači na vučnim kukama 250
Krovni otvor 96
Funkcija povrata krovnog otvora 96
Kvaliteta goriva - Benzin 166
Dugoročno skladištenje 167
Kvaliteta goriva - Dizel 167
Dugoročno skladištenje 167
Kvaliteta goriva - E85 165
Odabir pravog goriva - Flex Fuel vozila 165
Dugoročno skladištenje 166

L

Lampice i indikatori upozorenja 101
Indikator automatskih dugih svjetala 102

Indikator dugog snopa prednjih svjetala....104
Indikator funkcije Auto-Start-Stop...102
Indikator funkcije Launch control....104
Indikator funkcije Performance Shift....104
Indikator grijača....103
Indikator informacijskog sustava mrtvog kuta (Blind Spot Information System)....102
Indikator kontrole stabilnosti i kontrole proklizavanja....105
Indikator prednjih svjetala za maglu 103
Indikator promjena stupnjeva prijenosa....105
Indikator stražnjeg svjetla za maglu.105
Indikator sustava upozorenja na sudar (Collision Warning System) (ako je u opremi)....102
Indikator svjetala za nuždu....103
Indikator tempomata....102
Indikator uključenih svjetala....104
Indikator upozorenja na prekoračenje brzine....104
Indikator upozorenja na zadržavanje voznog traka (Lane Keeping Alert)....104
Lampica upozorenja kočionog sustava....102
Lampica upozorenja kratkog snopa prednjih svjetala....104
Lampice upozorenja motora....103
Lampica upozorenja na isključenu kontrolu stabilnosti i kontrolu proklizavanja....105
Lampica upozorenja na mraz....103
Lampica upozorenja niske razine goriva....104
Lampica upozorenja niskog tlaka u gumama....104
Lampica upozorenja odškrinutih vrata....103
Lampica upozorenje paljenja....104
Lampica upozorenja pomoći pri zadržavanju voznog traka (Lane Keeping Aid)....104
Lampica upozorenja sustava protiv blokiranja kotača....102
Lampica upozorenja temperature rashladne tekućine motora....103
Lampica upozorenja tlaka ulja....104
Lampica upozorenja za vezanje sigurnosnog pojasa....103
Lampica upozorenja zračnog jastuka....101
Pokazivač smjera....102
Lanci za snijeg
Pogledajte: Korištenje lanaca za snijeg....313
Launch control....303
Indikatori funkcije Launch control....303
Mjere opreza funkcije Launch control....303
Ograničenja funkcije Launch control....303
Licencni ugovor za krajnjeg korisnika..408
LICENCNI UGOVOR ZA KRAJNJEG KORISNIKA SOFTVERA VOZILA (EULA)....408
Lijevak za punjenje goriva - lokacija....167
Lociranje bežičnog punjača dodatne opreme....139
Lociranje spremnika tekućine za pranje stakala....81

M

Matice kotača
Pogledajte: Zamjena cestovnog kotača - Vozila sa: Rezervnim kotačem....314
Metlice brisača
Pogledajte: Provjera metlica brisača....292
Mjerači - Blago hibridno električno vozilo (MHEV)....99

Brzinomjer 100
Hibridni mjerač 101
Indikator položaja ručice automatskog mjenjača 101
Informacijski zaslon 99
Instrument ploča 99
Mjerač razine goriva 100
Mjerač temperature rashladne tekućine motora 101
Okretomjer 99
Mjerači - Izuzetak: Blago hibridno električno vozilo (MHEV) 97
Brzinomjer 98
Indikatori položaja automatskog mjenjača 99
Informacijski zaslon 97
Instrument ploča 97
Mjerač razine goriva 98
Mjerač temperature rashladne tekućine motora 98
Okretomjer 97
Mjere opreza 165
Mjere opreza za hladno vrijeme 258
Mobilna komunikacijska oprema 14
Mod učinkovite vožnje 246
Indikatori moda učinkovite vožnje 246
Sažetak putovanja 246
Modovi vožnje 244
Eco 244
Normal 244
Slippery 244
Sport 244
Track 244
Trail 244
MyKey postavke 53
Konfigurabilne MyKey postavke 53
MyKey - Rješavanje problema 55
MyKey - Često postavljana pitanja 57
MyKey - Informacijske poruke 55
Ne-konfigurabilne MyKey postavke 53
MyKey 53
MyKey postavke 53
MyKey - Rješavanje problema 55

N

Napuhavanje probušene gume
Pogledajte: Set za brtvljenje i napuhavanje gume - Vozila sa: Setom za popravak gume (TMK) 308
Naslon za glavu
Pogledajte: Nasloni za glavu 129
Nasloni za glavu 129
Podešavanje naslona za glavu 130
Uklanjanje naslona za glavu 130
Navigacija 388
Ažuriranja navigacijske karte 391
Mijenjanje formata karte 389
Navođenje rutom 389
Postavljanje odredišta 388
Promet uživo 391
Zumiranje (Povećavanje ili smanjivanje) 389
Navojne matice za kotače
Pogledajte: Zamjena cestovnog kotača - Vozila sa: Rezervnim kotačem 314
Navojne matice za kotače 332
Moment navojnih matica za kotače 332
Zaporne navojne matice 332
Neuspjelo zaključavanje 63
Kako radi značajka neuspjelog zaključavanja 63
Ograničenja značajke neuspjelog zaključavanja 63
Što je neuspjelo zaključavanje 63
Uključivanje i isključivanje značajke neuspjelog zaključavanja 63
Njega guma 312
Niveliranje prednjih svjetala 87
Nosači tereta

Pogledajte: Krovni nosači i nosači tereta - Vozila bez: Panoramskog krovnog otvora 249
Pogledajte: Krovni nosači i nosači tereta - Vozila sa: Panoramskim krovnim otvorom 250

Nj

Njega vozila 304
Čišćenje eksterijera 304
Čišćenje interijera 305

O

O ovom priručniku 11
Odabir moda vožnje - Izuzetak: ST 244
Odgođeno isključivanje prednjih svjetala 85
Održavanje 276
Opće informacije 276
Ograničivač brzine 222
Princip rada 222
Korištenje ograničivača brzine 222
Okoliš 19
Omogućavanje informacija o lokalnim opasnostima 247
Opće informacije o radijskim frekvencijama 47
Osigurači 267
Osigurači - lokacije kutija 267
Kutija s osiguračima motornog prostora 267
Kutija s osiguračima suvozačevog pretinca 267
Osigurači - tablica specifikacija 268
Kutija s osiguračima motornog prostora 268
Kutija s osiguračima suvozačevog pretinca 272
Ostajanje bez goriva 167
Dodavanje goriva iz prijenosnog kanistra goriva 168
Punjenje prijenosnog kanistra goriva 168
Otvaranje i zatvaranje krovnog otvora .. 96
Otvaranje krovnog otvora 96
Zatvaranje krovnog otvora 96
Otvaranje i zatvaranje poklopca motora 276
Otvaranje poklopca motora 276
Zatvaranje poklopca motora 277
Otvaranje i zatvaranje prozora 91
Otvaranje jednim dodirom 91
Zatvaranje jednim dodirom 91
Otvaranje i zatvaranje sjenila 96
Otvaranje krovnog otvora 96

P

Parkirna kočnica - Automatski mjenjač 185
Parkirna kočnica - Ručni mjenjač 184
Pasivni protuprovalni sustav 69
Aktiviranje blokade motora 69
Deaktiviranje blokade motora 69
Kodirani ključevi 69
Princip rada 69
PATS
Pogledajte: Pasivni protuprovalni sustav 69
Perači 80
Mjere opreza perača 80
Pranje stražnjeg stakla 80
Pranje vjetrobranskog stakla 80
Personalizirane postavke 108
Chimes (Zvukovi) 109
Language (Jezik) 108
Measure Unit (Mjerna jedinica) 109
Temperature Unit (Jedinica temperature) 109

Tire Pressure Unit (Jedinica tlaka u gumama) 109
Podaci događaja 16
Podaci mobilnog uređaja - Vozila sa: SYNC 3....17
Podaci postavki 17
Podaci udobnosti i praktičnosti 17
Podaci zabave 17
Podaci potrošnje goriva - 1.0L Ecoboost....351
Podaci potrošnje goriva - 1.1L Duratec 352
Podaci potrošnje goriva - 1.5L Ecoboost....353
Podaci potrošnje goriva....354
Europska Direktiva 1999/94/EC....354
Potrošnja goriva i emisije CO2....354
Podaci sustava hitnih poziva....18
Podešavanje unutarnjeg retrovizora.... 94
Podešavanje upravljača 73
Podešavanje vanjskih retrovizora 95
Podni otirači....259
Pogled ispod poklopca motora - 1.0L Ecoboost, LHD izvedba 278
Pogled ispod poklopca motora - 1.0L Ecoboost, RHD izvedba....279
Pogled ispod poklopca motora - 1.1L Duratec, LHD izvedba....280
Pogled ispod poklopca motora - 1.1L Duratec, RHD izvedba 281
Pogled ispod poklopca motora - 1.5L Duratorq-TDCi, LHD izvedba 282
Pogled ispod poklopca motora - 1.5L Duratorq-TDCi, RHD izvedba 283
Pogled ispod poklopca motora - 1.5L Ecoboost, LHD izvedba 284
Pogled ispod poklopca motora - 1.5L Ecoboost, RHD izvedba....285
Pokazivači smjera 88
Pokretanje i gašenje motora 142
Automatsko gašenje motora 149
Grijač bloka motora 145
Pokretanje i gašenje motora - Rješavanje problema....150
Pokretanje motora 143
Gašenje motora....147
Pokretanje i gašenje motora - Mjere opreza 142
Pokretanje i gašenje motora - Rješavanje problema 150
Pokretanje i gašenje motora - Često postavljana pitanja.... 151
Pokretanje i gašenje motora - Informativne poruke....150
Pokretanje i gašenje motora - Lampice upozorenja 150
Pokretanje motora.... 143
Ponovno pokretanje motora nakon gašenja....145
Pokretanje benzinskog motora 143
Pokretanje dizelskog motora....144
Pokretanje vozila pomoćnim kabelima 262
Za pokretanje motora 263
Za spajanje pomoćnih kabela 262
Pokrovi prtljažnika 249
Uklanjanje pokrova 249
Pojmovnik simbola....11
Pomoć pri kretanju uzbrdo (Hill Start Assist)....185
Korištenje pomoći pri kretanju uzbrdo....186
Uključivanje i isključivanje sustava ...186
Pomoći pri parkiranju....190
Princip rada....190
Pomoć prije sudara (Pre-Collision Assist)....239
Indikacija razmaka 241
Informativne poruke pomoći prije sudara.... 243
Lampica upozorenja pomoći prije sudara.... 242
Senzori sustava pomoći prije sudara.... 242

Upozorenje na razmak....240
Pomoći u vožnji....222
Pomoćne točke napajanja....138
Ponovno pokretanje motora....159
Ponovno pokretanje motora dok je u stupnju prijenosa....159
Ponovno pokretanje motora u praznom hodu....159
Popravak manjih oštećenja boje....307
Postavke....393
Ambient Lighting (Ambijentalno osvjetljenje)....393
Android Auto....393
Apple CarPlay....393
Audio....393
Automatic Updates (Automatsko ažuriranje)....393
Bluetooth....393
Clock (Sat)....393
Display (Zaslon)....393
Emergency Assistance (Hitna pomoć)....393
FordPass....393
General (Općenito)....393
Mobile Apps (Mobilne aplikacije)....393
Navigation (Navigacija)....393
Phone (Telefon)....393
Seats (Sjedala)....393
Sound (Zvuk)....393
Valet Mode (Pomoćni mod)....394
Vehicle (Vozilo)....394
Voice Control (Glasovno upravljanje)....394
Wi-Fi....394
Postavke daljinskog pokretanja - Vozila bez: Grijanja upravljača....121
Postavke grijanja sjedala....122
Postavke kontrole klime....121
Postavljanje trajanja daljinskog pokretanja....122
Postavke daljinskog pokretanja - Vozila sa: Grijanjem upravljača....122
Postavke grijanja sjedala i upravljača....122
Postavke kontrole klime....122
Postavljanje trajanja daljinskog pokretanja....122
Postavljanje brzine motora ventilatora 124
Postavljanje temperature....124
Potrošnja goriva....172
Oglašeni kapacitet....172
Potrošnja goriva....172
Potvrde....11
Povezano vozilo....357
Ograničenja povezanog vozila....357
Podaci povezanog vozila - Vozila sa: Modemom....17
Povezivanje Bluetooth uređaja - Vozila sa: SYNC 2.5....365
Povezano vozilo - Rješavanje problema - Vozila sa: Modemom 358
Povezano vozilo - Rješavanje problema - Vozila sa: SYNC 3/ SYNC 2.5....359
Povezivanje vozila na mobilnu mrežu....357
Zahtjevi povezanog vozila....357
Povezivanje vozila na mobilnu mrežu..357
Povezivanje FordPass-a na modem 357
Omogućavanje i onemogućavanje modema....357
Što je modem....357
Povezivanje vozila na Wi-Fi mrežu....357
Pozicioniranje dječje sjedalice....33
Prednja konzola - LHD izvedba....21
Prednja konzola - RHD izvedba....22
Prednja pomoć pri parkiranju....192
Indikator udaljenosti predmeta....193
Informativne poruke prednje pomoći pri parkiranju....194
Prednja svjetla za maglu....86
Indikator prednjih svjetala za maglu..87

Uključivanje ili isključivanje prednjih svjetala za maglu 86
Prednje metlice brisača
Pogledajte: Zamjena metlica prednjih brisača 292
Pregledavanje tlakova u gumama..... 333
Prekid dovoda goriva 261
Prekidač paljenja..... 142
Isključivanje paljenja 142
Pokretanje motora 143
Prebacivanje paljenja u mod za dodatnu opremu 142
Uključivanje paljenja 142
Prekidač startera
Pogledajte: Prekidač paljenja 142
Preklapanje vanjskih retrovizora - Vozila sa: Ručnim preklapanjem vanjskih retrovizora 95
Preklapanje vanjskih retrovizora - Vozila sa: Električnim preklapanjem vanjskih retrovizora 95
Uključivanje i isključivanje automatskog preklapanja 95
Prekoračenje okretaja motora..... 258
Preporuka zamjenskih dijelova 13
Jamstvo na zamjenske dijelove..... 14
Planirano održavanje i mehanički popravci 14
Popravci sudara 14
Prepoznavanje prometnih znakova (Traffic Sign Recognition) 235
Poruke sustava prepoznavanja prometnih znakova..... 237
Postavljanje upozorenja na brzinu ... 236
Prikaz sustava prepoznavanja prometnih znakova..... 236
Princip rada..... 235
Uključivanje i isključivanje upozorenja na brzinu 236
Prepoznavanje znakova ograničenja brzine (Speed Sign Recognition) 237
Korištenje prepoznavanja znakova ograničenja brzine..... 237
Poruke sustava prepoznavanja znakova ograničenja brzine..238
Prikaz sustava prepoznavanja znakova ograničenja brzine..... 238
Princip rada..... 237
Pretinac ispod stražnje podnice..... 248
Podesiva podnica prtljažnika 248
Pretinci za odlaganje 141
Prigušivanje osvjetljenja instrumenata. 84
Prikazivanje moda učinkovite vožnje... 246
Prilozi 405
Primjena voska na vaše vozilo 307
Privatnost podataka 15
Usluge koje mi pružamo 15
Usluge koje pružaju treće strane..... 15
Pribor za prvu pomoć 261
Prijevoz tereta..... 248
Opće informacije 248
Probušena guma
Pogledajte: Zamjena cestovnog kotača - Vozila sa: Rezervnim kotačem..... 314
Probušena guma - napuhavanje
Pogledajte: Set za brtvljenje i napuhavanje gume - Vozila sa: Setom za popravak gume (TMK) 308
Programiranje MyKey-a 55
Promjena naziva ili lozinke Wi-Fi hotspota vozila..... 361
Protuprovalni alarm - Vozila sa:
Aktivacija alarma..... 69
Baterijska pomoćna truba 69
Integralnom baterijom..... 69
Isključivanje alarma 70
Perimetarski alarm..... 69
Potpuna i smanjena zaštita..... 70
Senzori nagiba 69
Uključivanje alarma 70
Unutarnji senzori..... 69

Protuprovalni alarm - Vozila sa:
Isključivanje alarma ... 71
Perimetarski alarm ... 70
Uključivanje alarma ... 71
Provjera kočione tekućine ... 289
Provjera metlica brisača ... 78
Provjera motornog ulja ... 286
Dodavanje motornog ulja ... 287
Šipka za mjerenje motornog ulja - 1.0L Ecoboost / 1.1 Duratec ... 286
Šipka za mjerenje motornog ulja - 1.5L Duratorq-TDCi ... 286
Šipka za mjerenje motornog ulja - 1.5L Ecoboost ... 286
Provjera rashladne tekućine
Pogledajte: Provjera rashladne tekućine motora ... 288
Provjera rashladne tekućine motora ... 288
Dodavanje rashladne tekućine ... 289
Provjera razine tekućine spojke ... 178
Provjera statusa informacija o lokalnim opasnostima ... 247
Provjera statusa MyKey sustava ... 55
Provjera tekućine spojke ... 290
Specifikacija tekućine spojke ... 178
Provjera tekućine za pranje stakala ... 292
Provjera ulja
Pogledajte: Provjera motornog ulja ... 286
Prozori ... 91
Daljinsko otvaranje i zatvaranje ... 91
Funkcija povrata prozora ... 92
Puknuće gume
Pogledajte: Zamjena cestovnog kotača - Vozila sa: Rezervnim kotačem ... 314
Punjenje bežičnog uređaja ... 139
Punjenje goriva ... 169
Pregled sustava punjenja goriva ... 169
Punjenje goriva u vaše vozilo ... 170
Upozorenje sustava za punjenje goriva ... 171
Putno računalo ... 107
Average fuel (Prosječna potrošnja goriva) ... 108
Average speed (Prosječna brzina) ... 108
Distance to empty (Udaljenost do praznog spremnika goriva) ... 108
Instantaneous fuel (Trenutačna potrošnja goriva) ... 108
Personalizacija ... 107
Resetiranje putnog računala ... 107
Trip odometer (Brojač kilometraže putovanja) ... 108
Trip timer (Mjerač vremena putovanja) ... 108

R

Rad hibridnog vozila ... 157
Razrađivanje
Pogledajte: Uhodavanje ... 258
REACH ... 13
Reprodukcija medija s USB uređaja - Vozila sa: SYNC 2.5 ... 367
Odabir USB uređaja ... 367
Podržani formati datoteka ... 367
Reprogramiranje funkcije otključavanja ... 61
Resetiranje indikatora zamjene ulja ... 287
Resetiranje sustava nadzora tlaka u gumama ... 334
Rezervni kotač
Zamjena cestovnog kotača - Vozila sa: Rezervnim kotačem ... 314
Rezervni položaj pasivnog ključa ... 52
Ručna kočnica
Pogledajte: Parkirna kočnica - Automatski mjenjač ... 185
Pogledajte: Parkirna kočnica - Ručni mjenjač ... 184
Ručna sjedala - 3-vrata ... 130
Podešavanje kuta naslona ... 133
Podešavanje lumbalne potpore ... 132

Podešavanje visine vozačevog sjedala 132
Pomicanje sjedala unaprijed i unatrag 131
Preklapanje naslona sjedala unaprijed 131
Vraćanje naslona sjedala u položaj za sjedenje 132
Ručna sjedala - 5-vrata 133
Podešavanje kuta naslona 134
Podešavanje lumbalne potpore 133
Podešavanje visine vozačevog sjedala 134
Pomicanje sjedala unaprijed i unatrag 133
Ručna vrata prtljažnika 68
Otvaranje vrata prtljažnika korištenjem daljinskog upravljača . 68
Otvaranje vrata prtljažnika korištenjem vanjske tipke otpuštanja 68
Zatvaranje vrata prtljažnika 68
Ručne promjene stupnjeva prijenosa 181
Promjene stupnjeva prijenosa korištenjem polugica mjenjača 181
Ručni mjenjač 178
Indikatori promjena stupnjeva prijenosa ručnog mjenjača 178
Mjere opreza ručnog mjenjača 178
Ručni mjenjač - Rješavanje problema 179
Ručni mjenjač - Rješavanje problema . 179
Ručni mjenjač - Često postavljana pitanja 179

S

Savjeti za vožnju 258
Savjeti za vožnju s ABS kočnicama 184
Sažetak putovanja 246
Kako radi sažetak putovanja 246
Prikazivanje sažetka putovanja 246
Servisni podaci 16
Set za brtvljenje i napuhavanje gume - Vozila sa: Setom za popravak gume (TMK) 308
Korištenje seta za brtvljenje i napuhavanje gume 309
Nakon korištenja seta za brtvljenje i napuhavanje gume 312
Set za popravak gume
Pogledajte: Set za brtvljenje i napuhavanje gume - Vozila sa: Setom za popravak gume (TMK) 308
Sigurnosne brave za djecu 37
Desna strana 37
Lijeva strana 37
Sigurnosni pojasevi 38
Lampica upozorenja za vezanje sigurnosnog pojasa 38
Podsjetnik na sigurnosni pojas 38
Status sigurnosnog pojasa 39
Zvučno upozorenje za vezanje sigurnosnog pojasa 39
Sigurnosni trokut 261
Sigurnost 69
Sigurnost djece 29
Sjedala 129
Sjedenje u pravilnom položaju 129
Specifikacija tekućine za pranje stakala 81
Središnja konzola - 7-stupanjski automatski mjenjač, LHD izvedba, Vozila bez: Aktivne pomoći pri parkiranju/Prednje pomoći pri parkiranju/Stražnje pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST 26
Središnja konzola - 7-stupanjski automatski mjenjač, LHD izvedba, Vozila sa: Aktivnom pomoći pri parkiranju/Prednjom pomoći pri parkiranju/Stražnjom pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST 26
Središnja konzola - 7-stupanjski

automatski mjenjač, RHD izvedba, Vozila bez: Aktivne pomoći pri parkiranju/Prednje pomoći pri parkiranju/Stražnje pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST 27
Središnja konzola - 7-stupanjski automatski mjenjač, RHD izvedba, Vozila sa: Aktivnom pomoći pri parkiranju/Prednjom pomoći pri parkiranju/Stražnjom pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST 27
Središnja konzola - Ručni mjenjač, LHD izvedba, Vozila bez: Aktivne pomoći pri parkiranju/Prednje pomoći pri parkiranju/Stražnje pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST 24
Središnja konzola - Ručni mjenjač, LHD izvedba, Vozila sa: Aktivnom pomoći pri parkiranju/Prednjom pomoći pri parkiranju/Stražnjom pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST 24
Središnja konzola - Ručni mjenjač, RHD izvedba, Vozila bez: Aktivne pomoći pri parkiranju/Prednje pomoći pri parkiranju/Stražnje pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST 25
Središnja konzola - Ručni mjenjač, RHD izvedba, Vozila sa: Aktivnom pomoći pri parkiranju/Prednjom pomoći pri parkiranju/Stražnjom pomoći pri parkiranju, Izuzetak: Ukapljeni naftni plin (LPG)/ST 25
Središnja konzola - Ukapljeni naftni plin (LPG), Vozila bez: Aktivne pomoći pri parkiranju/Prednje pomoći pri parkiranju 23
Središnja konzola - Ukapljeni naftni plin (LPG), Vozila sa: Aktivnom pomoći pri parkiranju/Prednjom pomoći pri parkiranju/Stražnjom pomoći pri parkiranju 23
Središnja konzola - ST, LHD izvedba 28
Središnja konzola - ST, RHD izvedba.....28
Stražnja kamera 198
Korištenje stražnje kamere.....199
Poboljšana pomoć pri parkiranju ili Park Pilot 201
Stražnja kamera
Pogledajte: Stražnja kamera.....198
Stražnja pomoć pri parkiranju.....190
Indikator udaljenosti predmeta 191
Informativne poruke stražnje pomoći pri parkiranju.....192
Stražnja sjedala 134
Otklapanje naslona sjedala.....135
Preklapanje naslona sjedala 134
Stražnja svjetla za maglu 87
Indikator stražnjih svjetala za maglu..87
Uključivanje i isključivanje stražnjih svjetala za maglu 87
Stražnje metlice brisača
Pogledajte: Zamjena stražnjih metlica brisača 292
Streaming Bluetooth glazbe - Vozila sa: SYNC 2.5 366
Stvaranje Wi-Fi hotspota vozila 361
Povezivanje uređaja s Wi-Fi hotspotom.....361
Pronalaženje naziva i lozinke Wi-Fi hotspota.....361
Sustav automatskog obavještavanja o sudaru 44
Sustav nadzora tlaka u gumama (TPMS).....333
Ograničenja sustava nadzora tlaka u gumama.....333
Mjere opreza sustava nadzora tlaka u gumama 333
Sustav nadzora tlaka u gumama (TPMS) - Rješavanje problema ...334
Sustav nadzora tlaka u gumama (TPMS) - Rješavanje problema.....334

Sustav nadzora tlaka u gumama - Informativne poruke....335
Sustav nadzora tlaka u gumama - Lampice upozorenja....335
Sustav upozorenja nakon sudara....266
Isključivanje sustava upozorenja nakon sudara....266
Kako radi sustav upozorenja nakon sudara....266
Ograničenja sustava upozorenja nakon sudara....266
Što je sustav upozorenja nakon sudara....266
Sustav zadržavanja voznog traka (Lane Keeping System)....226
Indikatori sustava zadržavanja voznog traka....229
Lampica upozorenja sustava zadržavanja voznog traka....227
Poruke sustava zadržavanja voznog traka....230
Postavke sustava zadržavanja voznog traka....227
Prikaz sustava zadržavanja voznog traka....229
Uključivanje i isključivanje sustava zadržavanja voznog traka....227
Sustav upozorenja na putnike straga....136
Indikatori sustava upozorenja na putnike straga....137
Kako radi sustav upozorenja na putnike straga....136
Mjere opreza sustava upozorenja na putnike straga....136
Ograničenja sustava upozorenja na putnike straga....136
Zvučna upozorenja sustava upozorenja na putnike straga....137
Suvozačev zračni jastuk....41
Svjetla....82
Opće informacije....82
Svjetla za maglu - Prednja
Pogledajte: Prednja svjetla za maglu 86
Svjetla za maglu - Stražnja
Pogledajte: Stražnja svjetla za maglu 87
Svjetla za nuždu....261
Indikator svjetala za nuždu....261
Uključivanje ili isključivanje svjetala za nuždu....261
SYNC 3....373
Opće informacije....373
SYNC 3 - Rješavanje problema....373
Aplikacije....401
Dodatne informacije i pomoć....404
Navigacija....400
Prepoznavanje glasa....395
Resetiranje sustava....404
Telefon....399
USB i Bluetooth audio....396
Wi-Fi povezivost....403

Š

Što je Auto-Start-Stop....158
Što je daljinsko pokretanje....121
Što su informacije o lokalnim opasnostima....247
Što je kontrola modova vožnje....244
Što je Launch control....303
Što je mod učinkovite vožnje....246
Što je MyKey....53
Što je povezano vozilo....357
Što je sustav nadzora tlaka u gumama....333
Što je sustav upozorenja na putnike straga....136

T

Tablica specifikacija žarulja....349
Tehničke specifikacije
Pogledajte: Kapaciteti i specifikacije....336
Telefon....386

Android Auto 388
Apple CarPlay 387
Korištenje vašeg mobilnog telefona 386
Prvo uparivanje vašeg mobilnog telefona 386
Tekstualne poruke 387
Tempomat 202
Princip rada 202
Tempomat
Pogledajte: Korištenje tempomata . 202
Tipka prekidača paljenja 143
Isključivanje paljenja 143
Pokretanje motora 143
Prebacivanje paljenja u mod za dodatnu opremu 143
Tlakovi u gumama 326
Privremeni rezervni kotač 328
Tlakovi u gumama - 1.0L Ecoobost, Automatski mjenjač 323
Privremeni rezervni kotač 326
Tlakovi u gumama - 1.0L Ecoobost, Ručni mjenjač 320
Privremeni rezervni kotač 323
Tlakovi u gumama - 1.5L Ecoboost 331
Privremeni rezervni kotač 332
Tlakovi u gumama - 1.5L Dizel 328
Privremeni rezervni kotač 330

U

Ubacivanje u stupanj za vožnju unatrag (R) - 5-stupanjski ručni mjenjač 178
Ubacivanje u stupanj za vožnju unatrag (R) - 6-stupanjski ručni mjenjač 178
Ugradnja dječjih sjedalica 29
Booster sjedalice 30
Dječje sjedalice za različite grupe prema masi 30
ISOFIX sidrišne točke 31
Pričvršćivanje dječje sjedalice s gornjim remenjem 32
Pričvršćivanje dječje sjedalice s potpornom nogom 32
Sidrišne točke gornjeg remena 32
Uhodavanje 258
Gume 258
Kočnice i spojka 258
Uklanjanje prednjeg svjetla 293
Uklanjanje stražnjeg svjetla 294
Kočiono svjetlo, stražnje svjetlo i pokazivač smjera 294
Svjetlo za vožnju unatrag 295
Uključivanje i isključivanje brisača stražnjeg stakla 78
Uključivanje i isključivanje brisača vjetrobranskog stakla 75
Uključivanje i isključivanje brisanja pri vožnji unatrag 78
Uključivanje i isključivanje funkcije Auto-Start-Stop 158
Uključivanje i isključivanje funkcije dodatnog brisanja 80
Uključivanje i isključivanje funkcije Launch control 303
Uključivanje i isključivanje grijanja retrovizora 124
Uključivanje i isključivanje grijanja stražnjeg stakla 123
Uključivanje i isključivanje grijanja vjetrobranskog stakla 123
Uključivanje i isključivanje klimatizacije 123
Uključivanje i isključivanje kontrole klime 123
Uključivanje i isključivanje maksimalnog hlađenja 123
Uključivanje i isključivanje maksimalnog odmrzavanja 123
Uključivanje i isključivanje moda učinkovite vožnje 246
Uključivanje i isključivanje recirkuliranog zraka 123

Uključivanje i isključivanje sustava upozorenja na putnike straga 136
Polugodišnji podsjetnik 136
Uključivanje i isključivanje suvozačevog zračnog jastuka 41
Isključivanje suvozačevog zračnog jastuka 41
Uključivanje suvozačevog zračnog jastuka 41
Unutarnja svjetla - Vozila sa: Prednjim unutarnjim svjetlom 89
Funkcija unutarnjeg svjetla 89
Uključivanje i isključivanje stražnjih unutarnjih svjetala 89
Uključivanje i isključivanje svih unutarnjih svjetala 89
Unutarnja svjetla - Vozila sa: Prednjim unutarnjim svjetlom sa svjetlima za čitanje 89
Funkcija unutarnjeg svjetla 90
Uključivanje i isključivanje prednjih unutarnjih svjetala 90
Uključivanje i isključivanje stražnjih unutarnjih svjetala 90
Uključivanje i isključivanje svih unutarnjih svjetala 89
Unutarnji retrovizor 94
Automatsko zatamnjivanje unutarnjeg retrovizora 94
Upaljač za cigarete 138
Upozorenje na poprečni promet (Cross Traffic Alert) 232
Korištenje upozorenja na poprečni promet 232
Indikator upozorenja na poprečni promet 234
Informativne poruke upozorenja na poprečni promet 235
Ograničenja sustava upozorenja na poprečni promet 234
Senzori sustava upozorenja na poprečni promet 234
Uključivanje ili isključivanje upozorenja na poprečni promet ... 234
Upozorenje vozaču 225
Prikaz sustava 226
Resetiranje sustava 226
Upozorenja sustava 226
Upravljač 73
Upravljač - Izuzetak: ST 20
Upravljač - ST 20
Upravljanje vratima izvan vašeg vozila ..59
Dvostruko zaključavanje vrata korištenjem daljinskog upravljača . 60
Dvostruko zaključavanje vrata korištenjem oštrice ključa 60
Otključavanje i zaključavanje vrata korištenjem daljinskog upravljača ..59
Otključavanje i zaključavanje vrata korištenjem oštrice ključa 59
Pojedinačno otključavanje i zaključavanje vrata korištenjem oštrice ključa 61
Upravljanje vratima unutar vašeg vozila 61
Otključavanje i zaključavanje vrata korištenjem središnjeg zaključavanja 61
USB priključak 367
Uvod 11

V

Vanjski retrovizori 95
Ventilacija
Pogledajte: Kontrola klime - Vozila sa: Automatskom kontrolom temperature 123
Pogledajte:Kontrola klime - Vozila sa: Ručnom kontrolom temperature 126
Ventilator
Pogledajte: Ventilator za hlađenje motora - Benzin 288

Pogledajte: Ventilator za hlađenje motora - Dizel....288
Ventilator za hlađenje motora - Benzin....288
Ventilator za hlađenje motora - Dizel..288
Vezanje sigurnosnih pojaseva....38
Korištenje sigurnosnih pojaseva tijekom trudnoće....38
Vizualno pretraživanje....20
Vozačev zračni jastuk....40
Vožnja kroz plitku vodu....259
Vožnja na stazi - ST....302
Mjere opreza za korištenje na stazi....302
Vrata i brave....59
Automatsko otključavanje....62
Automatsko ponovno zaključavanje..63
Automatsko zaključavanje....62
Inhibitor prekidača zaključavanja vrata....62
Neuspjelo zaključavanje....63
Upravljanje vratima izvan vašeg vozila....59
Upravljanje vratima unutar vašeg vozila....61
Vrata i brave - Rješavanje problema..64
Vrata i brave - Rješavanje problema....64
Vrata i brave - Informativne poruke....64
Vrata i brave - Lampice upozorenja....64
Vrata prtljažnika....68
Vuča....251
Vuča prikolice - Izuzetak: ST....251
Prednja točka vuče....263
Stražnja točka vuče....264
Točke vuče - Izuzetak: ST....263
Vuča prikolice - ST....252
Prednja točka vuče....264
Točke vuče - ST....264
Vuča vozila na četiri kotača - Automatski mjenjač....256
Vuča u hitnim slučajevima....256
Vuča vozila na četiri kotača - Ručni mjenjač....255
Vučna kugla....252
Brzo odspajanje poluge vučne kugle....254
Odspajanje poluge vučne kugle....252
Pričvršćivanje poluge vučne kugle....253
Smjernice poluge vučne kugle....255

W

Wi-Fi hotspot vozila....361

Z

Zabava....381
Korištenje radija....381
Reprodukcija glazbe s USB-a ili media playera....383
Streaming glazbe s Bluetooth uređaja....382
Zaključavanje i otključavanje vrata korištenjem Keyless pristupa....65
Dvostruko zaključavanje vrata....66
Otključavanje vrata....65
Zaključavanje vrata....66
Zaključavanje i otključavanje vrata prtljažnika korištenjem Keyless pristupa....66
Otključavanje vrata prtljažnika....66
Zaključavanje vrata prtljažnika....66
Zaključavanje kontrola stražnjih prozora....93
Zaključavanje poklopca motora
Pogledajte: Otvaranje i zatvaranje poklopca motora....276
Zaključavanje upravljača - Vozila bez: Pokretanja tipkom....73
Otključavanje upravljača....73
Zaključavanje upravljača - Vozila sa: Pokretanjem tipkom....74
Otključavanje upravljača....74

Zakretna svjetla 88
Zamjena 12V baterije 290
Uklonite i ponovno ugradite 12V bateriju 291
Zamjena cestovnog kotača - Vozila sa: Rezervnim kotačem 314
Dizalica vozila 315
Montiranje cestovnog kotača 319
Točke podupiranja i podizanja 316
Uklanjanje cestovnog kotača 318
Uklanjanje obloge kotača 318
Vozila bez rezervnog kotača 315
Vozila s rezervnim kotačem 314
Zamjena izgubljenog ključa ili daljinskog upravljača 51
Zamjena osigurača 274
Kutija s osiguračima motornog prostora 274
Kutija s osiguračima suvozačevog pretinca 275
Opće informacije 274
Vrste osigurača 275
Zamjena prednjeg svjetla
Pogledajte: Uklanjanje prednjeg svjetla 293
Zamjena metlica prednjih brisača 292
Zamjena metlica stražnjih brisača ... 292
Zamjena žarulje 295
Bočni pokazivač smjera 299
Prednje svjetlo 295
Prednje svjetlo za maglu 298
Svjetlo registarske pločice 301
Stražnje svjetlo 300
Stražnje svjetlo za maglu 301
Visoko postavljeno kočiono svjetlo .. 301
Zaštita okoliša 19
Zaštita rubova vrata 72
Princip rada 72
Zimske gume
Pogledajte: Korištenje zimskih guma 313
Zvučna upozorenja i indikatori 105
Automatski mjenjač 105
Ključ izvan vozila 105
Parkirna kočnica uključena 105
Podsjetnik na nisku razinu goriva 105
Podsjetnik na sigurnosni pojas 105
Sekundarno upozorenja zračnog jastuka 105
Upozorenje funkcije Auto-Start-Stop 105
Upozorenje na prekoračenje brzine .. 105
Vanjska svjetla uključena 105
Vrata odškrinuta 105
Zvučna upozorenja vrata i brava 63
Zvučno upozorenje na odškrinuta vrata 63

Tiskano 2022.